

警告

運転者は走行中に操作をしない また、画像・表示を注視しない



禁止

走行中の操作や画像・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。必ず安全な場所に停車させてから操作してください。


実際の交通規制に従って走行する



ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故やけがの原因になります。


電源を入れる

1 車のエンジンをかける または、ACCに入れる

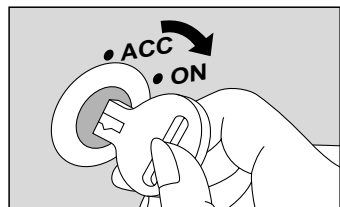

ナビゲーションの電源が入ります。

2 モニターの電源を ONにする

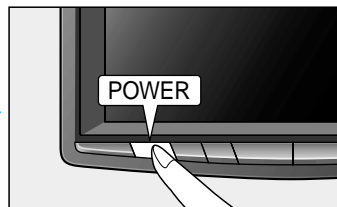


(オープニング画面)



オープニング画面のあと、警告画面が表示されます。

3 注意事項を確認して、リモコンの [決定] を押す

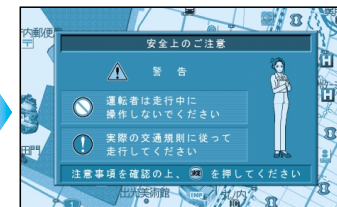

自車位置とその周辺の地図 (現在地画面)が表示されます。

(現在地画面)



お知らせ

イグニッションスイッチを長時間 ON または ACC にしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーがあがる原因になります。

お願い

できるだけオープニング画面が終了するまで、車を発進させないでください。システムを起動する準備をしています。

初めて電源を入れたときは...

自車位置と異なる地図が表示されますが、GPSの信号を受信すると自車位置付近の地図に切り替わります。

自車位置が正しく表示されないときは、16~21ページをご覧ください。