


# 確認する

## 設置・接続を確認する

ジョイスティックで選んで、  
押して決定

メニュー画面を表示

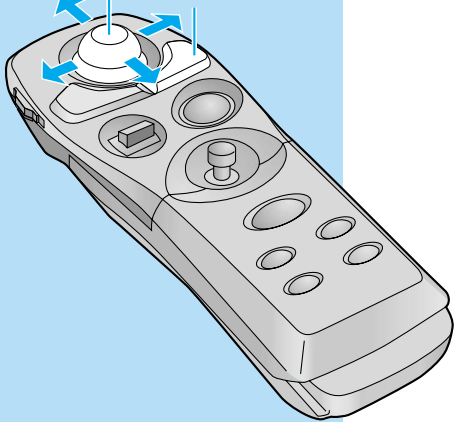

メニュー画面 **情報** から

システム状態を見る、**取り付けを確認する** を選ぶ



取り付けチェック画面が表示されます。



拡張ユニット画面が表示されます。

取り付けチェック	
GPSアンテナ	ON表示になっていますか？
スモールランプ	車のライトスイッチをONにすると、ON表示に変わりますか？
リバース	チェンジレバーをR(リバース)に入れるとON表示に変わりますか？
サイドブレーキ	サイドブレーキを引くとON表示に変わりますか？
スピード	自車の速度を表示します。
ACC電圧	12 V (11 ~ 16 V) になっていますか？
車速パルス	しばらく走行したあと、数字が変化していますか？ (☞18ページ)
学習レベル	しばらく走行したあと、数字が変化していますか？ (☞18ページ)
ジャイロ角度補正	しばらく走行したあと、補正完了になりましたか？ (☞18ページ)
3Dセンサー	しばらく走行したあと、補正完了になりましたか？ (☞18ページ)
自車位置変更	自車マークの位置を修正する場合のみに使用します。(☞20ページ)
拡張ユニット	
メモリーカード	SDメモリーカードを挿入すると、接続表示に変わりますか？
通信ユニット	別売のモバイルコミュニケーションユニットCY-HCM200D/CY-CM200Dを接続したとき、接続表示になっていますか？
ETCユニット	別売のETC車載器CY-ET300D/CY-ET100Dを接続したとき、接続表示になっていますか？

### お願い

表示が変化しないときは、取り付け・配線をもう一度確認してください。  
確認は、必ず停車してから行ってください。

### お知らせ

モバイルコミュニケーションユニットCY-CM100Dは、本機に接続できません。

準備  
確認する

## GPSアンテナの受信状態を確認する

GPSマークが点滅する、  
または表示されないときに  
確認してください。  
見通しの良い場所で行って  
ください。

メニュー画面 **情報** から

システム状態を見る、**GPS情報を見る** を選ぶ



GPS天空図が表示されます。



3つ以上の衛星番号が受信中になっていることと、  
緯度・経度が表示されていることを確認してください。

### GPS情報

衛星番号/現在地の緯度・経度/現在の日付け/時刻/仰角 を  
表示します。

車両からGPS衛星を見上げたときの角度。  
仰角の低い位置にある衛星は、障害物の影響を受けやすく、  
受信しにくくなります。

### お願い

いつも受信中になっていない場合は、GPSアンテナの取り付け  
位置・配線を確認してください。