


# 確認する（必要なとき）

## ハードディスクの使用状況を確認する

ハードディスクの空き領域などが知りたいときに、確認してください。

通常、この操作は必要ありません。

- 1 メニュー画面 **情報** から **システム状態を見る**、**HDDを確認する** を選ぶ

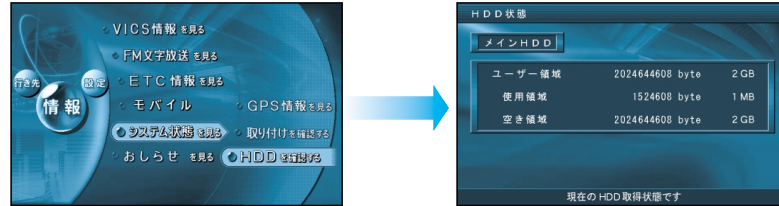

HDD状態表示画面が表示されます。

ユーザー領域 : ハードディスクのユーザー領域の総容量を表示します。  
 使用領域 : 使用中の領域の容量を表示します。  
 空き領域 : 使用していない領域の容量を表示します。

### お願い

ハードディスクの空き容量が少ないときは、不要なファイルを消去してください。  
 (P.146ページ)

### お知らせ

1 MB = 1024 kB  
 1 GB = 1024 MB

## 画面位置を調整する

画面の位置が気になる場合に調整してください。

- 1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**システム設定** を選ぶ
- 2 システム設定3画面を表示させ、**画面位置調整** を選ぶ
- 3 ジョイスティックで画面位置を調整して、**決定** を押す
- 4 **はい** を選ぶ



### お知らせ

手順③で約10秒間、何も操作しないと設定は取り消されます。

## 自転車位置を変更する

自転車がある地点と地図上の自転車位置が異なるときに調整してください。

通常、この操作は必要ありません。

- 1 取付チェック画面から **自転車位置変更** を選ぶ
- 2 ジョイスティックで位置を調整し、**決定** を押す
- 3 ジョイスティックで自転車マークを進行方向に合わせて、**決定** を押す



ジョイスティックを左右に倒すと、自転車マークが回転します。