

VICS情報を見る

受信する FM放送局を選ぶ

VICS情報を提供している放送局を選局してください。

放送局リストから放送局を選ぶ

- 1 メニュー画面 **情報** から **FM文字放送を見る** を選ぶ



FM受信状態画面が表示されます。

- 2 **放送局** を選ぶ **受信状態**



現在受信可能なFM放送局のリストが表示されます。

- 3 受信したい **放送局** を選ぶ



放送局リストの見かた

- VICS** : VICS情報を提供している放送局
- 多重** : FM文字多重放送を提供している放送局
- D-GPS** : D-GPS情報を提供している放送局

2002年度中にVICSサービスが予定される放送局も含まれます。(秋田県、山形県、徳島県、高知県)

- D-GPSを常に受信する場合 (VICSは受信できません) 放送局リスト画面でD-GPSを行っている放送局を選ぶ
- VICSとD-GPSを両方受信 (併用) する場合 放送局リスト画面でVICSを行っている放送局を選ぶ
- VICSのみ受信する場合 (D-GPSは受信できません) 放送局リスト画面でVICSを行っている放送局を選ぶ

ネット選局


- する : 受信状態によって、放送局を自動的に切り替える。
- しない : 受信状態に関わらず、常に選んだ放送局を受信する。

チューナーの設定をする (ネット選局/D-GPS併用)

- 1 FM受信状態画面から **チューナー設定** を選ぶ



- 2 **する** または **しない** を選ぶ

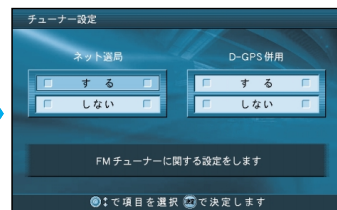

通常は「する」を選んでください。

D-GPS併用

- する : VICS情報を提供している放送局を選ぶと、自動的にVICS情報とD-GPS情報を交互に受信する。
- しない : VICS情報を提供している放送局を選ぶと、VICS情報のみ受信する。(D-GPSは受信できません)

お知らせ

放送局は、周波数で選ぶこともできます。



周波数 を選び、ジョイスティックで周波数を設定してください。
 上下 : 手動で選局
 右 : 自動で選局
 左 : 決定


お願い

放送局を選んだあと、受信状態を確認してください。(P.105ページ)

VICS情報を 手動で表示させる

文字情報 (レベル1) 図形情報 (レベル2) 所要時間を見るができます。

- 1 メニュー画面 **情報** から **VICS情報を見る** を選ぶ

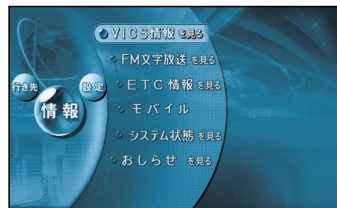


- 2 見たい項目を選ぶ




VICS情報が表示されます。

VICS情報の見かた

FM多重のVICS文字情報の場合 見たい情報の番号を選ぶ (例: 1. 渋滞)

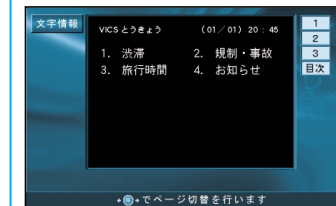

ビーコンのVICS文字情報の場合 ページを切り替えて 情報を見る

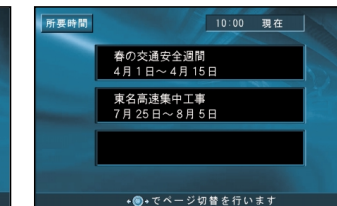

お知らせ

受信していないときは、「未受信」と表示されます。

VICS を押してVICS情報を表示させることもできます。(P.70ページ)