


地図を呼び出すボイスワード

住所から
地図を呼び出す

1 を押す (本体リモコンでは)

2 住所を発声する
(例：神奈川県川崎市麻生区万福寺 1 丁目 1 番 1 号の場合)

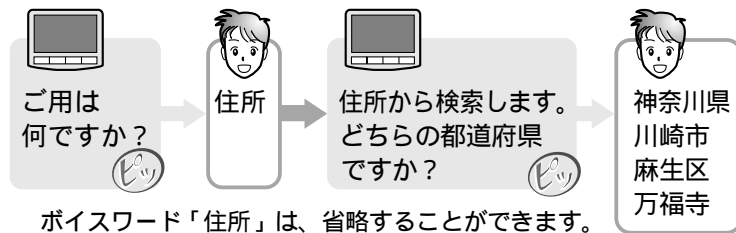

ボイスワード「住所」は、省略することができます。



正しく認識しないときは

以下の方法を試してください。

- ・「**県** **市** **町** おおざ **大字なし**」(または こざ **小字なし**) と発声する。
- ・「**県** **市** **町** **丁目**」まで続けて発声する。
- ・丁目、番地、号を発声するとき、「1 丁目 1 番 1」ではなく、「1 の 1 の 1」と発声する。

それでも正しく認識しないときは

都道府県から号までを分けて発声してください。

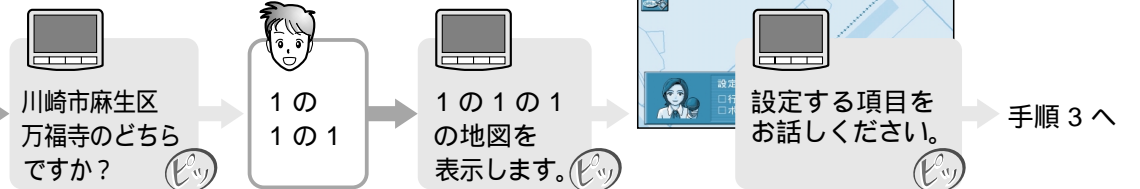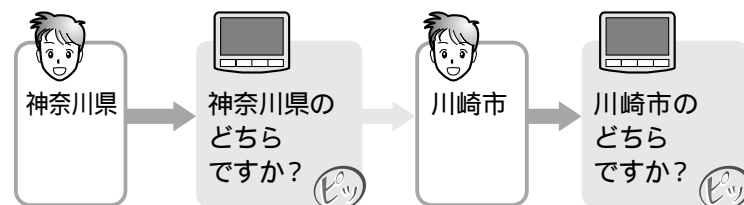



お知らせ

呼び出したい場所が政令指定都市にある場合は、県名を発声する必要はありません。都道府県名～字までを発声するときに、「**主要部**」と話すと、その地域の主要部の地図を表示します。
例：「神奈川県川崎市」と発声したあと、「川崎市**主要部**」と発声すると、川崎市の主要部（市役所の所在地など）が表示されます。

丁目、番地、号まで正確に検索できないときは、丁目以降を発声しても、市区町村または字の主要部の地図を表示します。

「市区町村・町名」と「丁目・番地・号」で区切って発声してください。

例：「川崎市麻生区万福寺」+「1 の 1 の 1」、「横浜市都築区佐江戸」+「600 番」
「1 の 1 の 1」を「1 丁目 1 番 1」と言い換えることもできます。ただし、号を発声するときは、数字のみ発声してください。「号」と発声すると、誤認識する可能性があります。

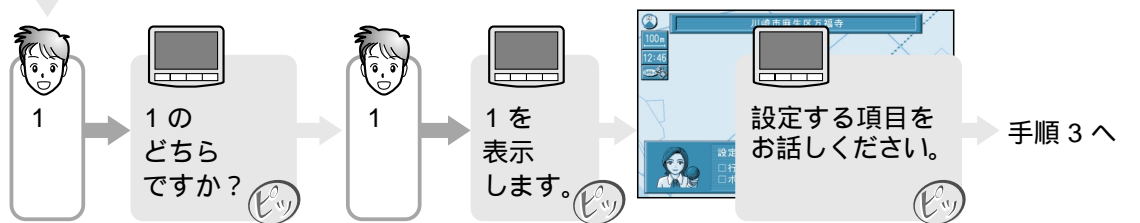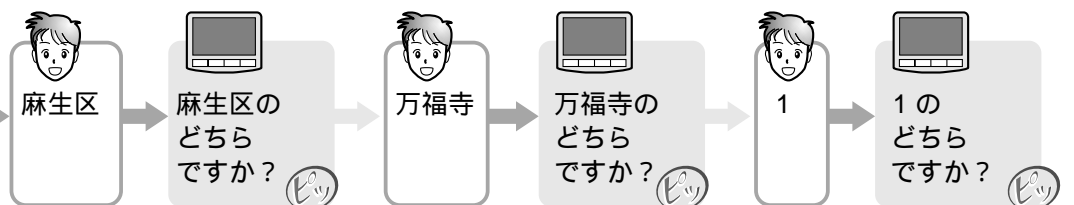

お知らせ

しばらく(約7秒)操作をしないと、ボイスコントロールは解除されます。


3 行き先、経由地または登録ポイントに設定する

- 行き先設定** → 現在地を出発点にして、ルートを探します。
- 経由地設定** → 地図の地点を経由地に設定して、ルートを探します。
- ポイント登録** → 地図の地点をポイントとして登録します。

発声/訂正



発声/訂正

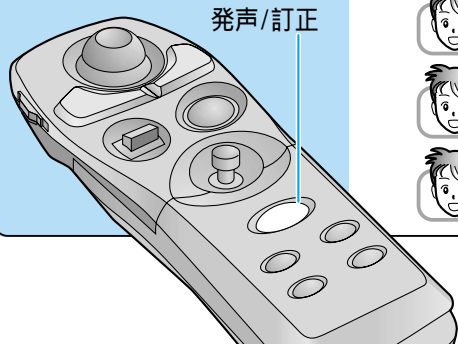

声で操作する
地図を呼び出すボイスワード