




その他のボイスワード

各種設定を行う

各種設定に関するボイスワードは、219ページをご覧ください。

1  を押す (本体リモコンでは )

2 地図色を変更する

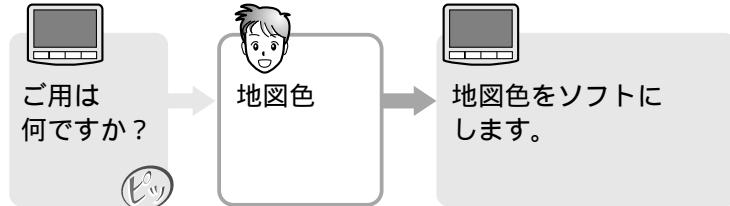

「地図色」と発声することにより、地図色が以下のように変わります。



お知らせ


画面色の変更は現在表示しているモード(昼/夜)に対してのみ有効です。

各種情報を見る

各種情報に関するボイスワードは、219ページをご覧ください。

1  を押す

2 GPS 情報を表示させる

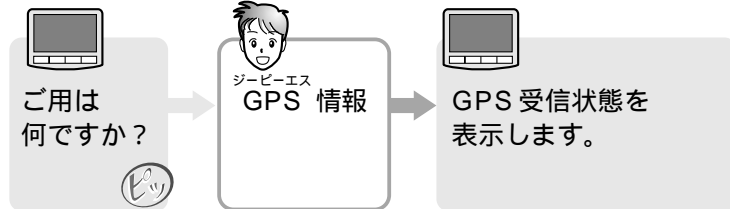

発声/訂正



発声/訂正

