

# SDメモリーカードを使う

## 画像データを本機に保存する

本機に保存した画像データは、オープニング画面やメニュー画面の背景として利用できます。

本機にSDメモリーカードが入っていることを確認してください。

準備


### ① パソコンで画像データを作る

- 画像データは、以下の条件で作ってください。
- ・800×480ドットのみ  
(フォトレタッチソフトなどで、サイズを調整してください。)
  - ・200 KB以内
  - ・JPEG形式(拡張子.JPG)
  - ・ファイル名255文字まで(全角の場合127文字まで)

### ② SDメモリーカードに画像データを保存する

保存後、SDメモリーカードを本機に入れてください。

### 画像データの使用例(メニュー背景)

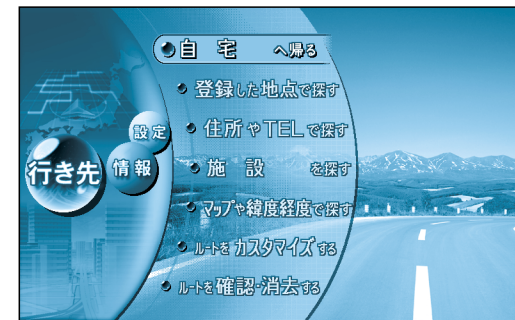


### 画像データをHDDに保存する



① メニュー画面 **設定** から  
**HDD・SDカード**、  
**HDDにデータを保存する** を選ぶ



② **画像データを保存する** を選ぶ

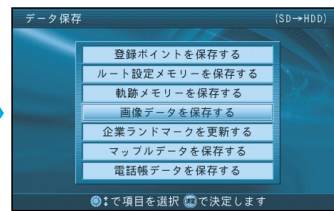

③ リストから  
画像ファイルを選ぶ

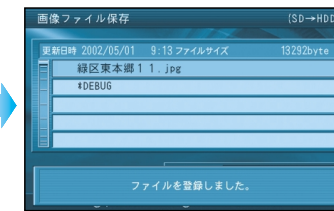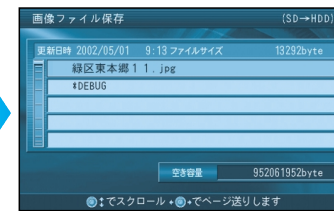

選択した画像データが本機にコピーされます。


### 保存した画像データを利用する

オープニング画面やメニュー画面の背景を設定できます。


① メニュー画面 **設定** から  
**HDD・SDカード**、  
**HDDのデータを利用する** を選ぶ



② **オープニング画面設定** または  
**メニュー背景画像選択** を選ぶ

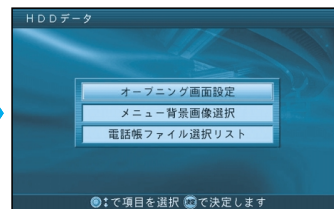

③ **画像データ** を選ぶ

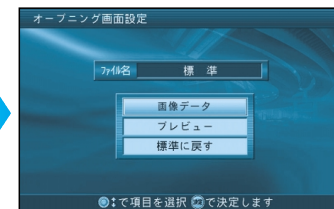

メニュー画面 **設定** から、  
**ユーザー設定を編集する**、  
**システム設定** を選び、  
**オープニング**  
( **メニュー背景** ) を  
選んでも設定できます。

本機に保存された画像が、オープニング画面/メニュー背景に設定されます。

画像データが複数ある場合は、起動するたびに画面が替わります。

**プレビュー** を選ぶと、表示される画像を確認できます。

画像データが複数ある場合は、ジョイスティックで画像が切り替わります。

**標準に戻す** を選ぶと、購入時の画面に戻ります。

設定を終了するには

**現在地** を押す

ジョイスティックで選んで、  
押して決定  
メニュー画面を表示  
現在地

