


# SDメモリーカードを使う

## マップルデータを利用する

### 準備

マップルデータをSDメモリーカードに保存してください。

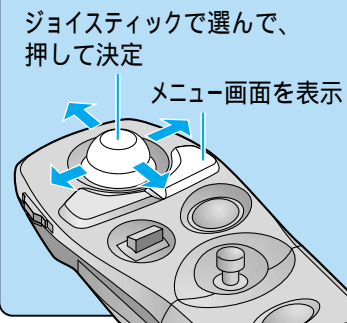


### マップルデータをHDDに保存する



- 1 メニュー画面 **設定** から **HDD・SDカード**、**HDDにデータを保存する** を選ぶ



- 2 **マップルデータを保存する** を選ぶ

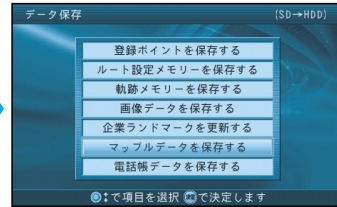


- 3 リストから **マップルデータ (カスタム情報交換ファイル)** を選ぶ

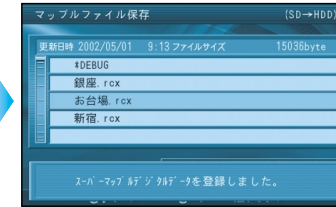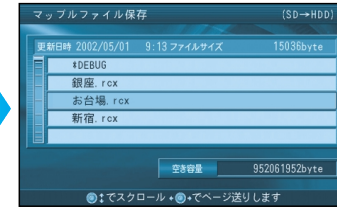


選択したマップルデータが本機にコピーされます。

### 保存したマップルデータを利用して施設を探す

- 1 メニュー画面 **行き先** から **施設を探す**、**スーパーマップルデジタル** を選ぶ

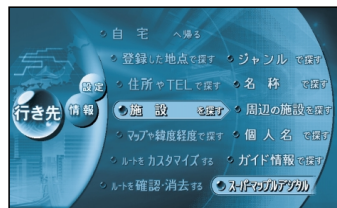


- 2 **エリアを選ぶ** (例)お台場

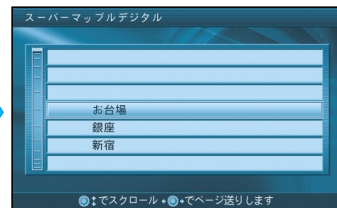


メニューの内容は、マップルデータによって異なります。

- 3 **ジャンルを選ぶ** (例)見る遊ぶ

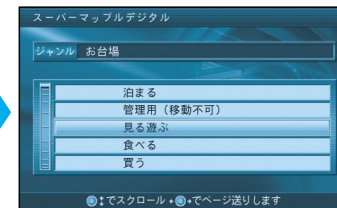


- 4 **施設を選ぶ** (例)東京ビッグサイト

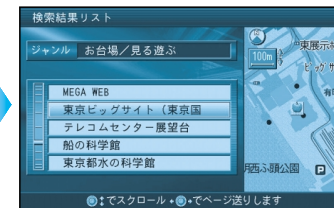

地図が表示されます。

- 5 **行き先設定** を選ぶ

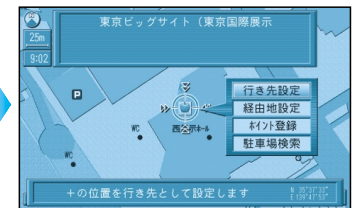

ルート探索を開始します。

### マップルデータとは

パソコンソフト「Super Mapple・Digital(発売元:昭文社)」を使ってダウンロードされた、ガイドデータのことです。本機は、このデータをもとに施設を検索できます。

#### お願い

Super Mapple・Digitalは、必ずVer.2 PLUS(付属)をお使いください。

#### お知らせ

市販のSuper Mapple・Digital Ver. 2などの地図データと組み合わせて使うこともできます。

詳しくは、「Super Mapple・Digital Ver. 2 PLUS」(付属)の取扱説明書をご覧ください。

### マップルデータの作りかた

- 1 パソコンを使ってSuper Mapple・Digitalからガイドデータをダウンロードする
- 2 ダウンロードしたガイドデータ(カスタム情報)を、カスタム情報交換ファイル(マップルデータ)に変換し、エクスポート(保存)する
- 3 保存したマップルデータをSDメモリーカードに保存する  
データ保存後、SDメモリーカードを本機に挿入してください。

次のようなマップルデータは、本機では読み込むことができません。

- パスワードが設定されているデータ
- 容量が1.5 MB以上あるデータ
- 500件以上のジャンル(フォルダ)が入っているデータ
- 1000件以上の施設情報が入っているデータ

マップルデータ内の直線、四角、楕円、折れ線、アイコン、画像などの情報は、本機に表示できません。特に、パソコンで編集されたマップルデータを使うときは、これらの点を考慮してください。