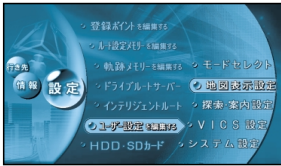
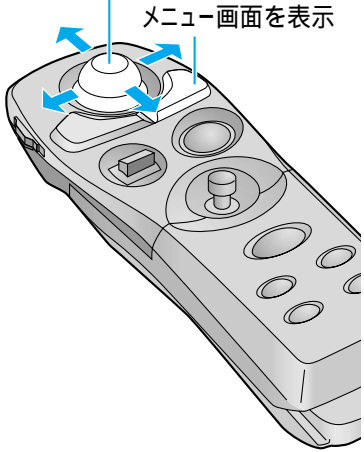
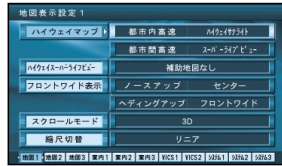
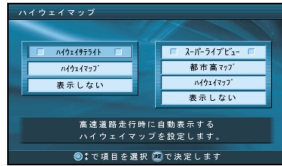


# 利用に応じた設定に変える

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容	操作					
地図表示に関する設定	ハイウェイマップを表示する (☞23ページ)	都市間高速	都市間高速を走行時、「ハイウェイマップ」か「ハイウェイサテライトマップ」で表示する。	<p>1 </p> <p>メニュー画面 <b>設定</b> から <b>ユーザー設定を編集する</b>、 <b>地図表示設定</b> を選ぶ</p> <p>ジョイスティックで選んで、 押して決定</p> <p></p> <p>メニュー画面を表示</p>	<p>2 </p> <p>☞ で次ページを表示</p> <p><b>ハイウェイマップ</b> を選ぶ</p>	<p>3 </p> <p>「ハイウェイサテライト」 「ハイウェイマップ」 「表示しない」を選ぶ</p>		
		都市内高速	都市間高速を走行時、「ハイウェイスーパーライブビュー」、「都市高マップ」、「ハイウェイマップ」で表示する。				「スーパーライブビュー」 「都市高マップ」 「ハイウェイマップ」 「表示しない」を選ぶ	
	ハイウェイスーパーライブビューの補助地図を表示する (☞23ページ)	ハイウェイスーパーライブビュー表示時に、補助地図を表示する。	<b>ハイウェイスーパーライブビュー</b> を選ぶ				「補助地図あり」 「補助地図なし」を選ぶ	
	フロントワイドで表示する	自転車マークの表示位置をセンター (画面の中心) フロントワイド (画面の下の方) のどちらかに設定する。	ノースアップ				<b>フロントワイド表示</b> を選ぶ	「センター (ノースアップ時)」 「フロントワイド (ヘディングアップ時)」を選ぶ
	ヘディングアップ							
	3Dスクロール表示の設定	バーチャルビュー (3D表示) の状態で地図の移動を行う。またはスタンダードビュー (2D表示) に戻して地図の移動を行う。	<b>スクロールモード</b> を選ぶ				「2D (スタンダードビューでスクロール)」 「3D (バーチャルビューでスクロール)」 を選ぶ	
	縮尺切り替えの設定 (☞かんたんガイド)	<b>広域/詳細</b> を押し続けると、縮尺段階を細かく分けてズームイン、ズームアウトのイメージで地図の縮尺を切り替える。	<b>縮尺切替</b> を選ぶ				「リニア」 「ノーマル」を選ぶ	
	画面の明るさを調整する	画面の明るさを調整する。	<b>明るさ調整</b> を選ぶ				「明るい」 「中間」 「暗い」を選ぶ	
	地図画面のカラーを変更する	画面のカラーの基本色を変更する。	<b>カラー選択</b> を選ぶ				「クリア (昼モード時)」 「ソフト」 「クール」 「ディマー (夜モード時)」を選ぶ	
	地図画面の空の表示を設定する	地図を傾けて表示したときなどに見える空の表示を設定する。	<b>天気設定</b> を選ぶ				「晴れ」 「曇り」 「雨」 「雪」を選ぶ	

利用に応じた設定に変える (地図表示に関する設定) ユーザー設定