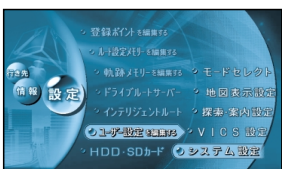
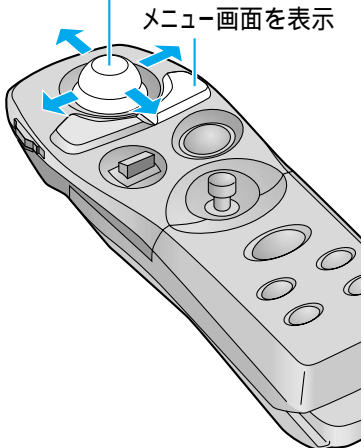
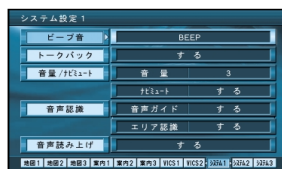



(太字は工場出荷時の設定です。)

| 設定項目 | | 内容 | 操作 | | | |
|------------|---------------|---|---|---|---|------------------|
| システムに関する設定 | ビープ音を設定する | リモコン操作時に出るビープ音のON(出す)/OFF(出さない)を設定する。 | <p>1 </p> <p>メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する、 システム設定 を選ぶ</p> <p>ジョイスティックで選んで、 押して決定 メニュー画面を表示</p>  | 2  | 3  | |
| | トークバック音声を設定する | ルート案内・VICs案内以外の音声案内をする/しないを設定する。 | | トークバック を選ぶ | 「する」 「しない」を選ぶ | |
| | 音量を設定する | ナビゲーションの音声案内の音量を設定する。 | | 音量/ナビミュート を選ぶ | 「0」「1」「2」「3」「4」 を選ぶ | |
| | ナビミュートを設定する | 音声案内中やボイスコントロール中に、パナソニック製カーオーディオの音声を出さなくする。 (ナビミュートコードを接続してください。☞取付説明書) 「音声認識のみ」を選ぶと、ボイスコントロール中のみナビミュートします。 | | 音声認識 を選ぶ | 「する」 「音声認識のみ」 「しない」を選ぶ | |
| | 音声認識を設定する | 音声ガイド | | ボイスコントロール時の音声ガイドを設定する。 する：音声入力された内容に対して、細かくていねいに案内します。 しない：音声入力された内容に対し、大まかな内容を手短かに案内します。 | | 「する」 「しない」を選ぶ |
| | | エリア認識 | | エリア認識する/しないを設定する。 (☞107、118ページ) | | 「する」 「しない」を選ぶ |
| | | 学習レベル | | ボイスワードの認識率を表します。レベル3が最も誤差の少ない状態です。話者が変わるときや本機を他の車に取り付けたときなどは、学習レベルをリセットしてください。 | | 「レベルリセット」を選ぶ |
| | 音声読み上げ設定 | | | 自動表示されたVICs文字情報やFMインフォメーションの内容を音声で読み上げる。 | 音声読み上げ を選ぶ | 「する」 「しない」を選ぶ |

利用に応じた設定に変える(システムに関する設定) ユーザー設定