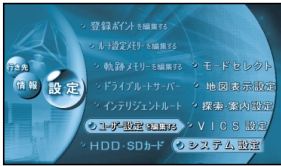
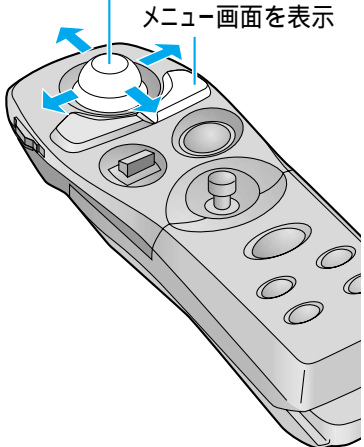
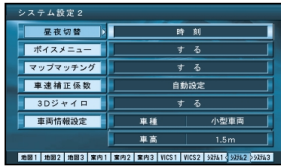
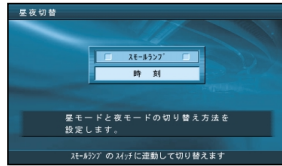



# 利用に応じた設定に変える

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目	内容	操作		
画面を昼/夜で切り替える	昼夜画面の切り替え方法を選ぶ。	<p>1 </p> <p>メニュー画面 <b>設定</b> から <b>ユーザー設定を編集する</b>、 <b>システム設定</b> を選ぶ</p> <p>ジョイスティックで選んで、 押して決定 メニュー画面を表示</p>	<p>2 </p> <p>◀(決定)▶ で次ページを表示</p> <p><b>昼夜切替</b> を選ぶ</p>	<p>3 </p> <p>「<b>スモールランプ</b>」 「<b>時刻</b>」を選ぶ</p>
ボイスメニューの設定をする	メニュー画面表示中に選択されている項目を音声で読み上げる。		<p><b>ボイスメニュー</b> を選ぶ</p>	<p>「<b>する</b>」 「<b>しない</b>」を選ぶ</p>
マップマッチングの設定をする (☞188ページ)	マップマッチングを設定する。 通常は「 <b>する</b> 」に設定してください。		<p><b>マップマッチング</b> を選ぶ</p>	<p>「<b>する</b>」 「<b>しない</b>」を選ぶ</p>
車速補正係数の設定をする	車速補正係数を、自動または手動に設定する。 通常は、「 <b>自動</b> 」に設定してください。		<p><b>車速補正係数</b> を選ぶ</p>	<p>「<b>自動設定</b>」 「<b>手動設定</b>」を選ぶ 「<b>手動設定</b>」を選んだ場合は、 車速補正係数を入力する</p>
ジャイロセンサーの設定をする	ジャイロセンサーからの情報を考慮したマップマッチングをする。 通常は「 <b>する</b> 」に設定してください。		<p><b>3Dジャイロ</b> を選ぶ</p>	<p>「<b>する</b>」 「<b>しない</b>」を選ぶ</p>
車両情報を設定する	18ページをご覧ください。		<p><b>車両情報設定</b> を選ぶ</p>	<p>車両の種類と車高を選ぶ</p>
画面位置を調整する	20ページをご覧ください。		<p><b>画面位置調整</b> を選ぶ</p>	<p>画面位置を調整する</p>
<p>AVリンクを設定する</p> <p><b>お知らせ</b> AVリンクを「<b>する</b>」に設定している場合でも、オートリルートによるナビゲーション画面への切り替えは行いません。</p>	<p>ナビゲーション以外の画面</p> 		<p><b>AVリンク</b> を選ぶ</p>	<p>「<b>する</b>」 「<b>しない</b>」を選ぶ</p>

利用に応じた設定に変える(システムに関する設定) ユーザー設定