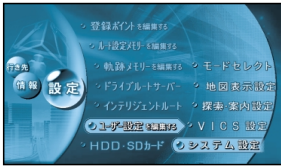

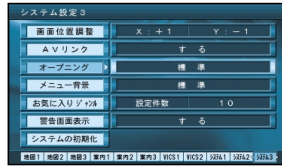
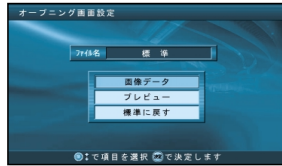


利用に応じた設定に変える

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目	内容	操作					
システムに関する設定	オープニング画面の設定をする	140ページをご覧ください。	1  メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する 、 システム設定 を選ぶ ジョイスティックで選んで、 押して決定 	2  ◀(戻る)▶ で次ページを表示 オープニング を選ぶ	3  オープニング画面の画像を設定する		
	メニュー画面の背景の設定をする	140ページをご覧ください。				メニュー背景 を選ぶ	メニュー画面の背景の画像を設定する
	お気に入りジャンルの設定をする	検索によく使うジャンルなどを「お気に入りジャンル」としてまとめて、ジャンル検索や周辺検索のときに役立てる。				お気に入りジャンル を選ぶ	ジャンルを選ぶ ジャンル一覧表をご覧ください。(210ページ)
	警告画面表示を設定する	本機の電源を入れたとき、警告画面を表示するかどうかを設定する。 通常は「する」のまま、お使いください。				警告画面表示 を選ぶ	「する」 「しない」を選ぶ
	本機の内容を購入時(工場出荷時)の状態に戻す	登録ポイントなどの情報や、ハードディスクに保存したデータ(画像、マップルデータなど)が全て消去される。十分確認のうえ、行ってください。				システムの初期化 を選ぶ	「初期化する」 「前の画面に戻る」を選ぶ


ユーザー設定の登録のしかた(ユーザー登録)

1 メニュー画面 **設定** から **ユーザー設定を編集する**、**モードセレクト** を選ぶ

2 **ユーザー登録** を選ぶ

3 ①～⑤を選ぶ

4 名称を入力し、**完了** を選ぶ

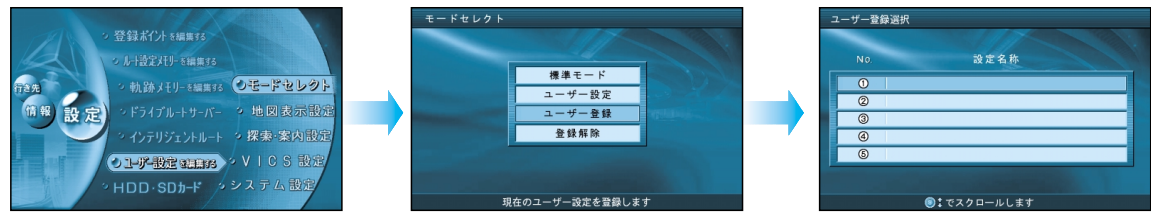


登録した設定を削除するには、**登録解除** を選び、削除する設定を選んでください。

現在の登録内容を登録します。(最大5件まで)

ユーザー登録した設定に切り替えるには(モードセレクト)

1 **ユーザー設定** を選ぶ

2 お好みのモード(①～⑤)を選ぶ

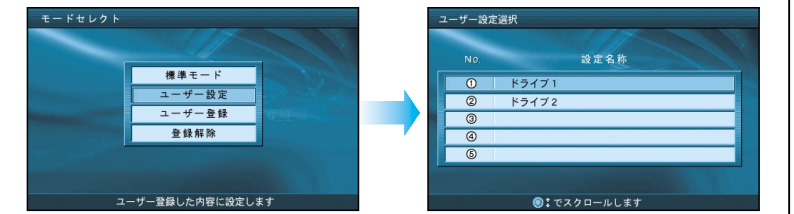

標準モード を選ぶと、出荷時の設定に戻ります。

「ランドマークセレクト」「マップマッチング」「車速補正係数」「3Dジャイロ」「お気に入りジャンル」は、前の設定値のままになります。

利用に応じた設定に変える(システムに関する設定) ユーザー設定