


テレビを見る (CN-HD9000WDのみ)

必ず、サイドブレーキコードを接続してご使用ください。(安全機能)

走行中はテレビ、ビデオの画像が表示されず、音声のみとなります。また、停車状態でもサイドブレーキを引かないと映像は表示されません。

リモコンでテレビを操作するときは

ナビ/テレビ切り替えスイッチを「TV」側にしてください。


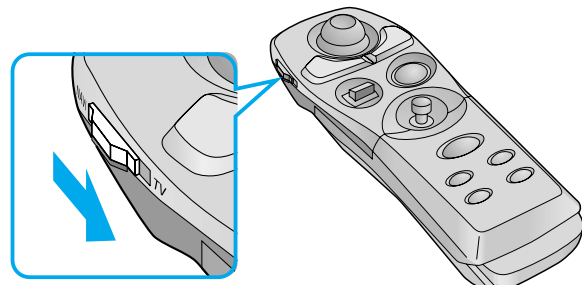


ナビゲーションを操作するときは、「NAVI」側に戻してください。

テレビをよりきれいに見るために

TVモニターが正しく取り付け・配線されていることを確認してください。(取付説明書)

TVアンテナを伸ばしてください。(取付説明書)

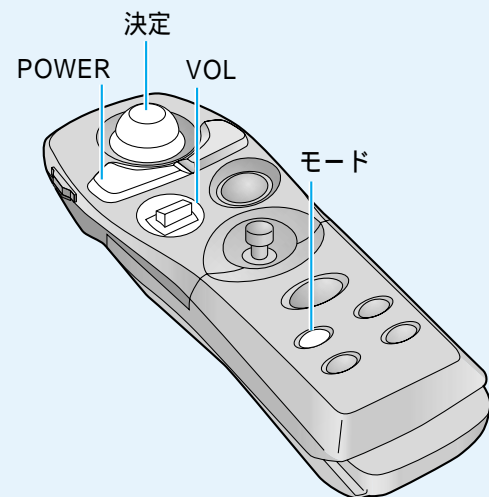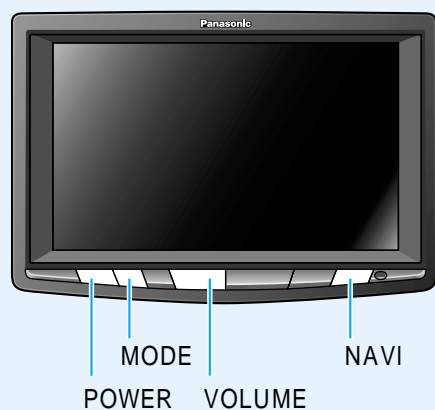

モニターの電源をONにする

を押す
電源がONになります。

電源をOFF(スタンバイ)にするには
 を再度押す
再度 を押す
OFF(スタンバイ)になります。

お知らせ

モニターの電源をOFF(スタンバイ)にしても、ナビゲーション本体の電源は切れません。

モニターで操作するときは

を押す

テレビ画面に切り替える

1 ナビ/テレビ切り替えスイッチを「NAVI」側にして
 を押す


押すごとに切り替わります。

ナビ > テレビ/ビデオ1/2/カメラ

2 ナビ/テレビ切り替えスイッチを「TV」側にして
 を押す

押すごとに切り替わります。


テレビ > ビデオ1 > ビデオ2 > カメラ
^=====}

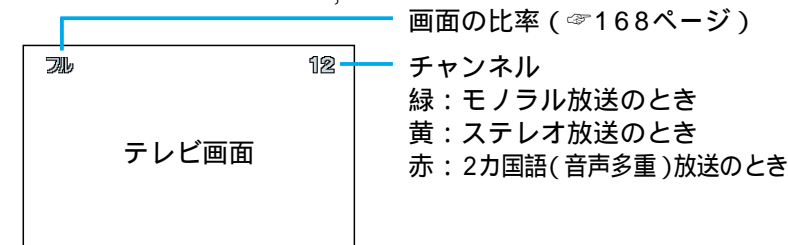

画面の比率 (16:8ページ)

チャンネル
緑: モノラル放送のとき
黄: ステレオ放送のとき
赤: 2カ国語(音声多重)放送のとき

音量を調整する

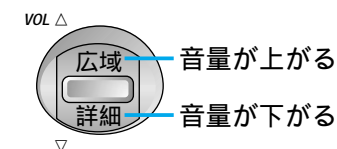

音量が上がる

音量が下がる

お知らせ

テレビ/ビデオ1/ビデオ2は、同じ音量に設定されます。ナビゲーションの音量は、別途設定されます。

モニターで操作するときは

を押す

音声の種類を切り替える

リモコン操作のみ

を押す

ステレオ放送の場合
ステレオ > モノラル

2カ国語放送の場合
主音声 > 副音声 > 主音声+副音声
^=====}

押すごとに切り替わります。本機内蔵のスピーカーから出力される音声は、モノラルです。

音声の種類

