
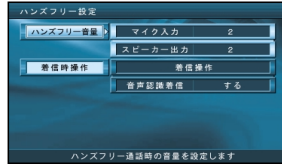
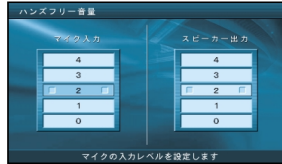
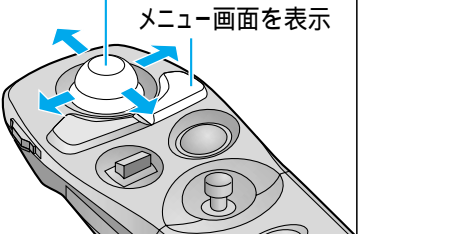


# モバイルコミュニケーションユニットと接続して使う

## 通信設定をする (CY-HCM200D)

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目		内容	操作		
ハンズフリー通話の音量を設定する		ハンズフリー通話時のマイクとスピーカーの音量を設定する。	<p>1</p>  <p>メニュー画面 <b>情報</b> から <b>モバイル/ハンズフリー</b>、 <b>通信設定</b> を選ぶ</p>	<p>2</p>  <p><b>ハンズフリー音量</b> を選ぶ</p>	<p>3</p>  <p>マイクとスピーカーの音量を 選ぶ</p>
着信動作を設定する	着信動作	電話がかかってきたときの動作を設定する。 強制着信：自動的に電話に出る。 受話操作：リモコン操作やボイスコントロールで 電話に出る。 着信拒否：電話がかかってきたことを知らせて、 電話が切れます。	<p>ジョイスティックで選んで、 押して決定</p>  <p>メニュー画面を表示</p>	<p><b>着信動作</b> を選ぶ</p> <p>「強制着信」 「受話操作」 「着信拒否」を選ぶ</p>	
	着信操作時音声認識	着信動作の設定が「受話操作」のときに、ボイスコントロールで電話に出られるようにするかしないかを設定する。		<p>「する」 「しない」を選ぶ</p>	

## 通信設定をする (CY-CM200D)

設定項目		内容	操作	
着信動作を設定する (音声認識着信)		ボイスコントロールで電話に出られるようにするか しないかを設定する。	<p>1</p>  <p>メニュー画面 <b>情報</b> から <b>モバイル</b>、 <b>通信設定</b> を選ぶ</p>	<p>2</p>  <p>「する」 「しない」を選ぶ</p>

モバイルコミュニケーションユニットと接続して使う  
必要などときに