


# リモコンの準備


## 電池の入れかた

1 ふたを開ける。

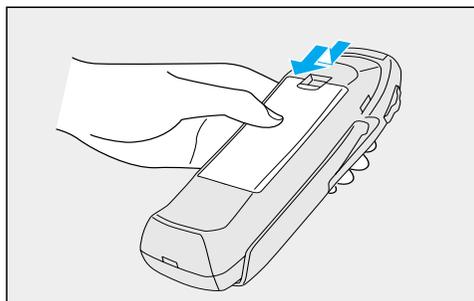

2 電池を入れて、ふたを閉める。

使用電池：単3形乾電池（R6PU）2個  
電池寿命：通常の使用状態（常温時）で約5ヶ月（マンガン乾電池）

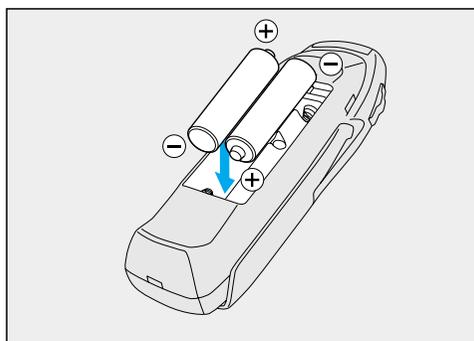


### お願い


電池の⊕⊖表示をよく確かめて入れてください。  
電池は早めに交換してください。  
指定外の電池を使ったり、新・旧電池や違う種類の電池を同時に使用しないでください。  
リモコンのふたは、しっかりと閉めてください。  
リモコンを使用しないときは、運転の妨げにならないように、リモコンホルダーに収めてください。

## リモコンの使用範囲について

### 側面図

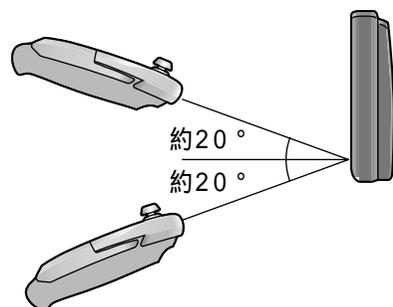

### 正面図

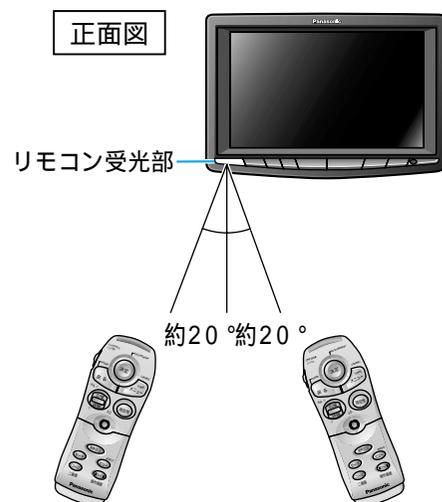


### お願い

リモコンホルダーから取り出して、操作してください。

## ナビテレビ切り替えスイッチについて

NAVI側：ナビゲーションを操作するとき

TV側：テレビを操作するとき

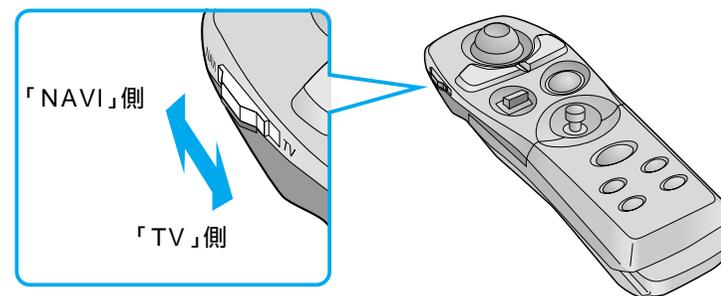


## リモコンホルダーを取り付ける

両面テープを使って取り付ける。

### お願い

運転の妨げにならない位置に取り付けてください。  
直射日光のあたるダッシュボードの上などには、取り付けしないでください。高温により変形することがあります。

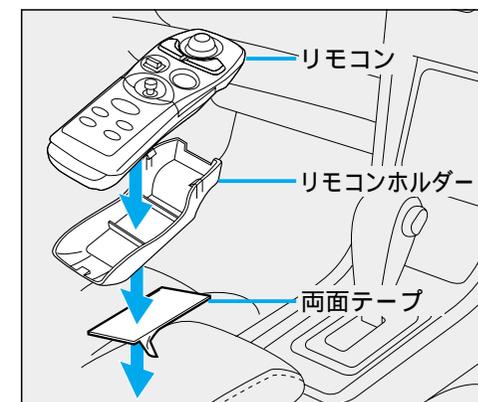

使う前の準備

リモコンの準備