

# 電源を入れる

## 1 車のエンジンをかける。 または、ACCに入れる。

ナビゲーションの電源が入ります。  
エンジン(またはACC)を切ると、ナビゲーションの電源も切れます。



## 2 POWER を押して、 モニターの電源をONにする。

テレビ画面が表示されたときは、  
NAVI を押して、ナビゲーション  
画面に切り替えてください。




リモコン受光部

NAVI

## 3 警告画面が表示されたら、注意事項を確認して リモコンの決定 を押す。

自車位置とその周辺の地図(現在地画面)  
が表示されます。

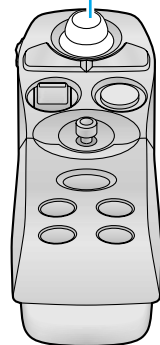


リモコン受光部に向け  
て操作してください。  
ナビ/テレビ切り替え  
スイッチを「NAVI」側に  
してください。  
(☞8ページ)

# 自車位置を確認する

取り付け後、初めて使うときは、自車位置を割り出すデータが蓄積されていないので、自車位置が正確に表示されない場合があります。これは、下記の手順に従ってしばらく走行すると、自車位置を正確に表示ようになります。

## 1 現在地 を押して、 現在地画面を表示させる。

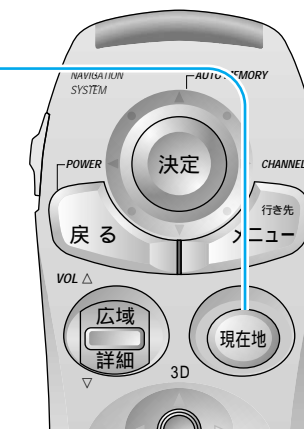

使う前の  
準備

## 2 現在地画面でGPSマークが 表示されていることを確認する。

GPSマークが表示されないときや点滅  
するときは、GPS衛星からの受信状態を  
確認してください。  
(☞「操作編：確認する」)



GPS (GPSマーク)

## 3 見通しのよい道路を、そのまま しばらく走行する。 (約30分間)

地図画面上の自車マークの位置と実際の  
自車位置との誤差が補正されます。

電源を入れる  
自車位置を確認する

### 自車位置が正しく表示されないときは

以下のような原因が考えられます。

設置や接続が正しくない

取り付け(GPSアンテナ)・配線を確認してください。(☞「取付説明書」・「操作編」)

ビルの谷間などを走行した(GPS衛星からの信号を受信できなかった)

GPS衛星からの受信状態を確認のうえ、見通しのよい道路を走行してください。

別の車に本機を載せ替えたとき/同じ車でタイヤをローテーションした・交換した  
距離補正をリセットしてください。(☞「操作編」)