

テレビを見る

1 ナビ/テレビ切り替えスイッチを「NAVI」側にして、テレビ画面に切り替える。

モードを押すごとに切り替わります。
ナビゲーション テレビ




2 ナビ/テレビ切り替えスイッチを「TV」側にする。

ビデオ1/2/カメラ面画が表示されたときは、モードを押して切り替えてください。

テレビ ビデオ1 ビデオ2 カメラ
^ = = = = = = = = = = = }


3 チャンネルを記憶させる。
受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(⇒右ページ)

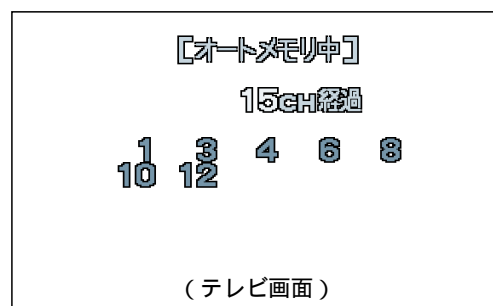

4 チャンネルを選ぶ。
(⇒右ページ)



5 音量を調整する。

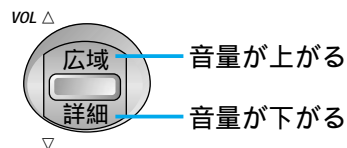

お知らせ

テレビ、ビデオ1、ビデオ2は、同じ音量に設定されます。
ナビゲーションの音量は、テレビ、ビデオ1、ビデオ2の音量とは別に設定できます。

走行中は、テレビやビデオなどの映像を見ることができません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。


チャンネルの選びかた

チャンネルを記憶させて選ぶ (オートメモリー)


1 チャンネルを探して記憶させる。



受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。

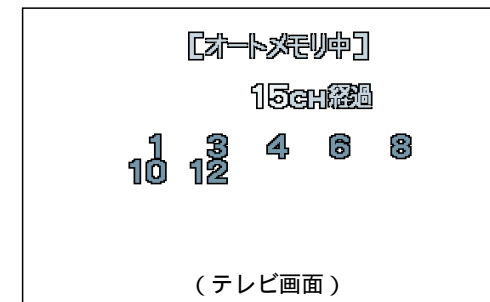

2 記憶されたチャンネルの中から選ぶ。



チャンネルをひとつずつ選ぶ (マニュアル)



1チャンネルずつ切り替わります。(手動選局)

または



受信すると、止まります。(シーク選局)

チャンネルを直接選ぶ (ダイレクト選局)

10キーでチャンネル番号を入力する。

入力したチャンネルに切り替わります。