


テレビを見る

走行中は、テレビの映像を見ることができません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

確認 操作切り替えスイッチが「NAVI・TV」側になっていますか？


1 ナビTVを押して、
テレビ画面に切り替える。
押すごとに切り替わります。
ナビ画面 テレビ画面

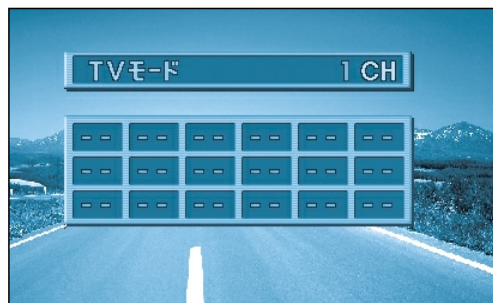

2 チャンネルを記憶させる。
受信できるチャンネルを自動的に探して
記憶します。(⇒右ページ参照)



3 チャンネルを選ぶ。
(⇒右ページ参照)

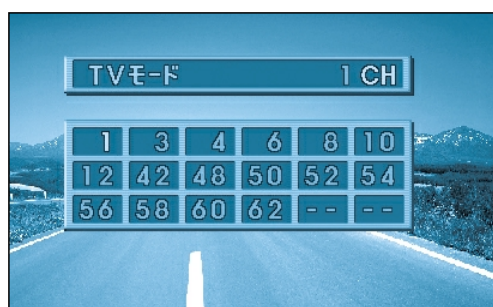

4 音量を調整する。
↑音量 音量が大きくなる
↓音量 音量が小さくなる



お知らせ

音量は、モード（ナビゲーション、テレビ）ごとに記憶されます。
付属のTV・FM多重用アンテナは、簡易アンテナです。テレビの映りがよくない場合は、別売のダイバーシティアンテナ(CL-T70D/CL-T80D/CL-T90D)をご利用ください。

チャンネルの選びかた

チャンネルを記憶させて選ぶ（オートメモリー）

1 チャンネルを探して記憶させる。
受信できるチャンネルを自動的に探して
記憶します。(最大18局)



⊕/⊖ を1秒以上押す(⊕または⊖)

または
決定 を1秒以上倒す

2 記憶されたチャンネルを選ぶ。

⊕/⊖ を押す(⊕または⊖)

または
決定 を倒す



チャンネルをひとつずつ選ぶ（マニュアル選局）

決定 を倒す。

1チャンネルずつ切り替わります。(手動選局)

または
決定 を1秒以上倒す。

受信すると、止まります。(シーク選局)

チャンネルを直接選ぶ（ダイレクト選局）

10キーでチャンネル番号を入力する。

入力したチャンネルに切り替わります。

テレビ見る
音楽を聞く

テレビを見る

音楽を聞く

音楽データファイルをHDDに保存する

確認


音楽データファイル(MP3ファイル)が保存されたSDメモリーカードが本機に入っていますか？

- 1 メニュー画面 **情報** から、**ミュージック** を選ぶ。




- 2 **音楽データを保存** を選ぶ。

SDメモリーカード内のフォルダおよび音楽データファイルが表示されます。

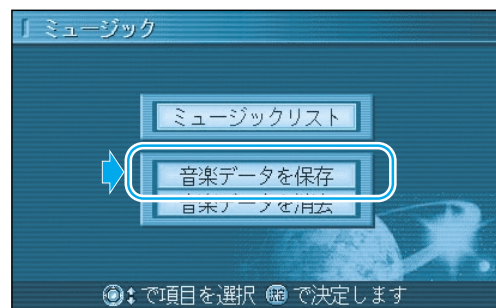


- 3 保存するフォルダまたは音楽データファイルを選ぶ。

保存先 (HDD) の音楽ファイル格納フォルダ (音楽データ) が表示されます。

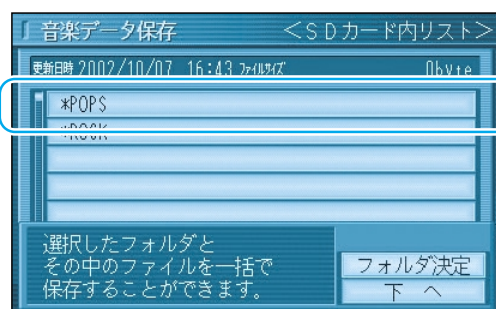

- 4 保存先のフォルダを選び、**フォルダ決定** を選ぶ。


音楽データファイルがHDDに保存されます。

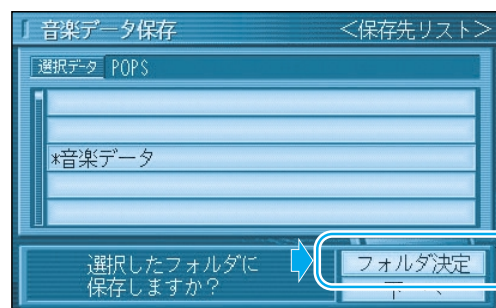

HDDに保存した音楽データを聞く

FMトランスミッターを設定すると、車載のFMラジオを通して聞くことができます。(「操作編」)

- 1 操作切り替えスイッチを「MUSIC」側にする。

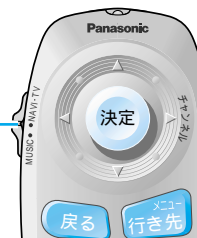

- 2 ① **行き先** を押す

ミュージックリストが表示されます。



- ② 再生したい曲を選ぶ

選んだ曲から順番にすべての音楽データが再生されます。

戻る を押すと、ひとつ前の階層のフォルダを選べます。

再生中に、ナビ画面にするには、

現在地 を押してください。

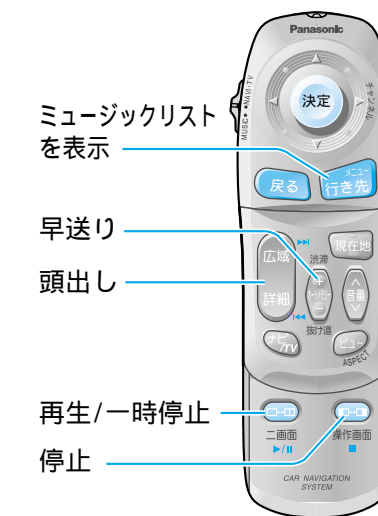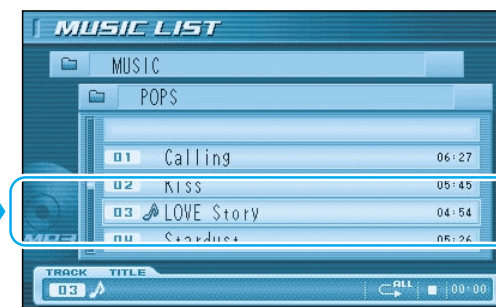

ミュージックリストを表示

早送り

頭出し

再生/一時停止

停止

テレビ見る
音楽を聞く

操作切り替えスイッチを切り替えることなく (「NAVI・TV」側のまま)、音楽データを再生することもできます。

現在地画面のサブメニューから

- ▶ **PLAY** を選ぶ。

HDD内の音楽データがすべて再生されます。




音楽を聞く

メニュー一覧表



主な方法で探す	操作編
住所	30
ジャンル	32
電話番号	34
周辺検索	36
登録ポイント.....	34
ドライブルートサーバー	36
自宅へ帰る.....	30
行き先取消.....	29

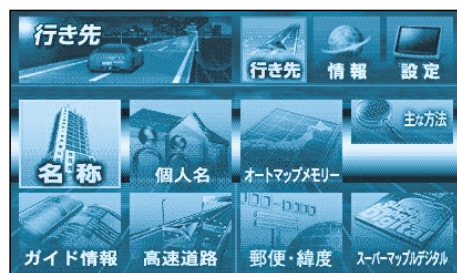

他の方法で探す	操作編
名称	38
個人名	38
オートマップメモリー	40
ガイド情報.....	40
高速道路	42
郵便・緯度.....	44
スーパーマップルデジタル.....	130



	操作編
VICs情報	86
文字情報 (FM多重)	
図形情報 (FM多重)	
所要時間 (FM多重)	
文字情報 (ビーコン)	
図形情報 (ビーコン)	
所要時間 (ビーコン)	
FM文字放送	86
放送局	
周波数	
文字情報	
図形情報	
チューナー設定	
ミュージック	134
音楽再生	
移動する	
消去する	
GPS情報	18
DEMO	
HDD確認.....	18
取付確認	16
車両データ呼出	
取付チェック	
拡張ユニット	
自車位置変更	
お知らせ	



	操作編
登録ポイント編集	68
自宅を登録する	
地点を登録する	
ワンタッチ探索地点	
情報を編集する	
消去する	
表示する	
ルート設定メモリー	76
ルートを登録する	
名称を付ける	
消去する	
呼び出す	
ルートカスタマイズ	46
ルート確認.....	50
別ルート探索	
ルート情報	
ルートスクロール	
シミュレーション	
詳細ルート設定	
目的地付近	
軌跡メモリー	78
軌跡を登録する	
名称を付ける	
消去する	
呼び出す	
インテリジェントルート	56
確認する	
消去する	
HDD/SD/PC	120
HDDにデータを保存する	
SDカードにデータを保存する	
HDDのデータを利用する	
データを消去・初期化する	
PCリンク	

	操作編
ユーザー設定	94
地図表示設定	
ハイウェイマップ	
フロントワイド表示	
スクロールモード	
縮尺切替	
明るさ調整	
カラー選択	
抜け道	
走行軌跡	
ドライブスポットガイド	
ランドマークセレクト	
ランドマークカスタマイズ	
VICs設定	
VICs経路探索	
文字情報	
図形情報	
渋滞情報	
VICsマーク	
VICs受信案内	
VICsオートスケール	
FMインフォメーション	
チューナー設定	
探索案内設定	
オートルート	
細街路探索	
インテリジェントルート	
横付け探索	
曜日時間規制	
高速道路優先設定	
新旧ルート比較	
カーブ案内	
分岐名称案内	
ハイウェイ分岐案内	
ハイウェイ入口案内	
ETC拡大図	
一般道拡大図	
ルートガイド表示	
ルートスクロール	
残距離表示	
目的地方向直線	
到着予想時刻	
方面看板	
レーン看板	
システム設定	
ビーブ音	
トークバック	
オープニング	
メニュー背景	
お気に入りジャンル	
音声割込	
再生画面	
昼夜切替	
マップマッチング	
車速補正係数	
3Dジャイロ	
車両情報設定	
画面位置調整	
カメラ入力	
ドライバー設定	
FMトランスミッター	
警告表示画面	
システムの初期化	