

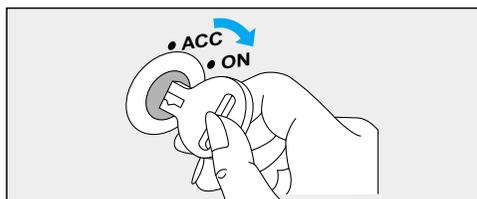


電源を入れる

1 車のエンジンをかける。
または、ACCに入れる。

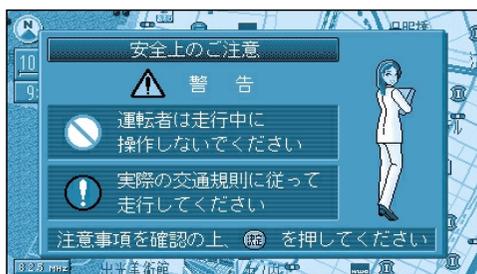

2 電源を入れる。
警告画面が表示されます。

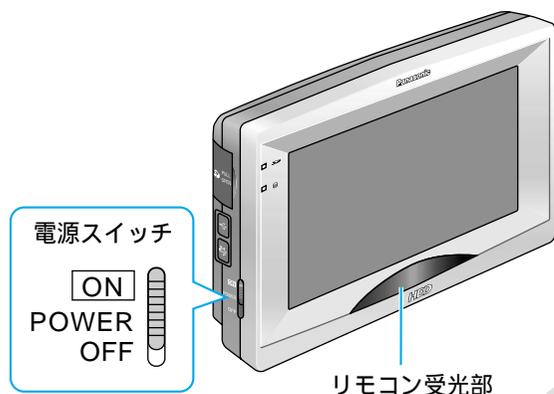

注意事項を確認して
[決定]を押す。



音量が大きくなる
音量が小さくなる



自車位置とその周辺の地図（現在地画面）が表示されます。

テレビ画面が表示されたときは、
[テレビ]を押して、ナビゲーション画面に切り替えてください。

自車位置を確認する

本機は、GPS衛星から信号を受信して、自車位置を表示します。
見通しの良い場所で確認してください。

使う前の
準備

1 [現在地] を押して、
現在地画面を表示させる。



自車位置を確認する
電源を入れる

2 現在地画面でGPSマークが表示されていることを確認する。

GPSマークが表示されないときや点滅するときは、GPS衛星からの受信状態を確認してください。
(☞「操作編：確認する」)



3 見通しの良い道路を、そのまましばらく走行する。
(約30分間)

地図画面上的自車マークの位置と実際の自車位置との誤差が補正されます。

自車位置が正しく表示されないときは

以下のような原因が考えられます。

ビルの谷間などを走行した（GPS衛星から信号を受信できなかった）
GPS衛星からの受信状態を確認のうえ、見通しの良い道路を走行してください。

別の車に本機を載せ替えた/同じ車でタイヤをローテーションした・交換した
距離補正をリセットしてください。(☞「操作編：確認する」)