

地図を操作する

地図を傾けるには (バーチャルビュー)

スタンダードマップ、ドライビングバーチャルシティマップ、グラフィカルマップ、都市高マップの地図の傾きを切り替えることができます。



地図の傾きを切り替える



- ② : 地図が傾く (3D)
- ⑤ : 2Dと3Dが切り替わる
- ⑧ : もとに戻る (2D)


お知らせ

ドライビングバーチャルシティマップのときは、ビルが立体的に表示されます。(縮尺: 10m~100m)




地図を回転するには

- ④ : 地図が回転する (右回り)
- ⑥ : 地図が回転する (左回り)

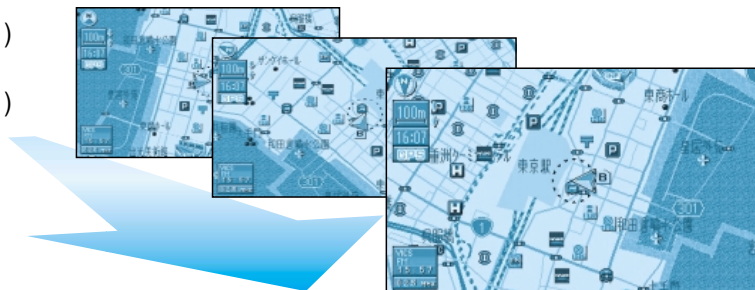

2つの地図を一度に見るには (二画面)

二画面に切り替えるには (一画面に戻す)

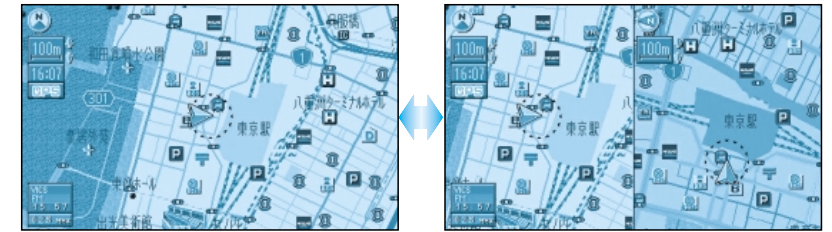

一画面


二画面

二画面から一画面に戻すと、左画面が表示されます。

地図の見かたと操作

操作する画面を切り替えるには

二画面表示中に

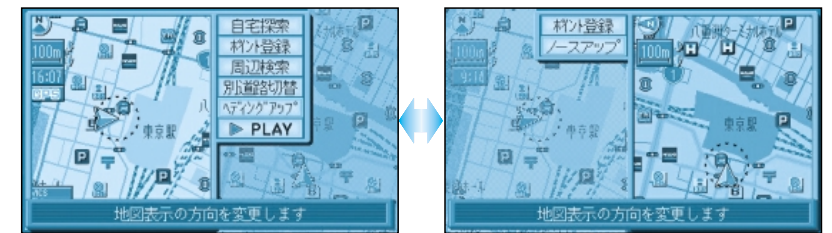

左画面

右画面

一画面のときと同じ操作ができます。

現在地画面のみ表示されます。地図はスクロールできません。画面の縮尺、回転、傾きを切り替えられます。地図の傾きを変えても、ビルは立体的に表示されません。サブメニューでは、「再探索」、「ポイント登録」、「ヘディングアップ (ノースアップ)」のみ操作できます。

地図を操作する