

# メニュー画面の操作を覚えよう

行き先・経由地の設定や、本機の各種設定の変更などは、メニュー画面を使って行います。



メニュー  
行き先 を押す

メニュー画面が表示されます。  
押すごとに「行き先」「情報」「設定」が切り替わります。


## メニュー画面 行き先

行き先を探すとき（2種類の画面）  
主な方法で探すとき




↓ ↑ ← → 決定 で選んで押す。

他の方法で探すとき

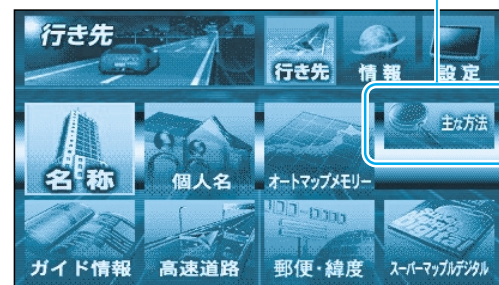

↓ ↑ ← → 決定 で選んで押す。

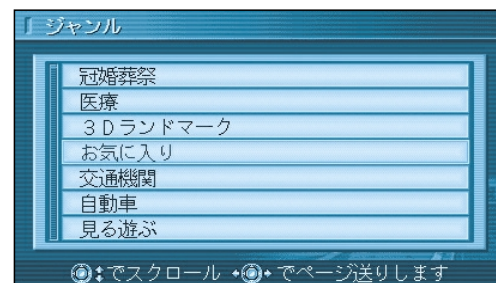


例) **ジャンル** (主な方法)を選ぶと  
ジャンルから行き先を探せます。

## メニュー画面 情報

VICS情報を見たり、取り付け状態などを確認するとき



↓ ↑ ← → 決定 で選んで押す。

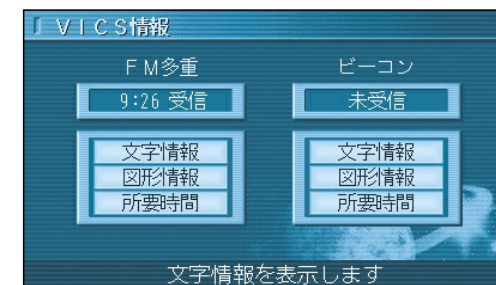


例) **VICS情報** を選ぶと  
VICS情報を見ることができます。

## メニュー画面 設定

使いかたに合わせて設定を変更したり、地点などを登録するとき



↓ ↑ ← → 決定 で選んで押す。

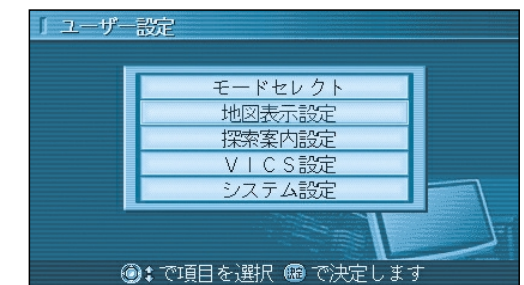

例) **ユーザー設定** を選ぶと  
各種設定を変更できます。

ひとつ前の画面に戻るには

戻る を押す

決定 を押す前の画面に戻ります。

地図の  
見かたと  
操作

メニュー画面の操作を覚えよう

詳しい操作方法は、「操作編」をご覧ください。