


テレビを見る

走行中は、テレビの映像を見ることができません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

確認 操作切り替えスイッチが「NAVI・TV」側になっていますか？


1 ナビTVを押して、
テレビ画面に切り替える。
押すごとに切り替わります。
ナビ画面 テレビ画面

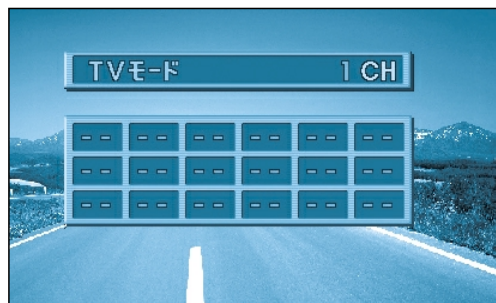

2 チャンネルを記憶させる。
受信できるチャンネルを自動的に探して
記憶します。(⇒右ページ参照)



3 チャンネルを選ぶ。
(⇒右ページ参照)

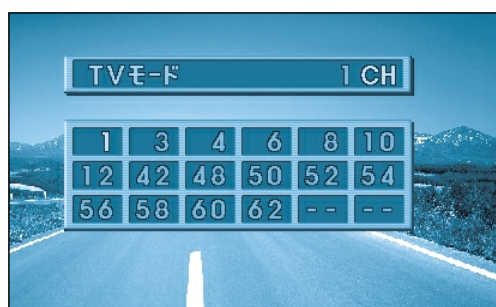

4 音量を調整する。
↑音量 音量が大きくなる
↓音量 音量が小さくなる



お知らせ

音量は、モード(ナビゲーション、テレビ)ごとに記憶されます。
付属のTV・FM多重用アンテナは、簡易アンテナです。テレビの映りがよくない場合は、別売のダイバーシティアンテナ(CL-T70D/CL-T80D/CL-T90D)をご利用ください。

チャンネルの選びかた

チャンネルを記憶させて選ぶ(オートメモリー)

1 チャンネルを探して記憶させる。
受信できるチャンネルを自動的に探して
記憶します。(最大18局)



⊕/⊖ を1秒以上押す(⊕または⊖)

または
決定 を1秒以上倒す

2 記憶されたチャンネルを選ぶ。

⊕/⊖ を押す(⊕または⊖)

または
決定 を倒す



チャンネルをひとつずつ選ぶ(マニュアル選局)

決定 を倒す。

1チャンネルずつ切り替わります。(手動選局)

または
決定 を1秒以上倒す。

受信すると、止まります。(シーク選局)

チャンネルを直接選ぶ(ダイレクト選局)

10キーでチャンネル番号を入力する。

入力したチャンネルに切り替わります。

テレビ見る
音楽を聞く

テレビを見る