


# 電源を入れる

## 1 車のエンジンをかける。 または、ACCに入れる。

ナビゲーションの電源が入ります。  
エンジン(またはACC)を切ると、ナビゲーションの電源も切れます。

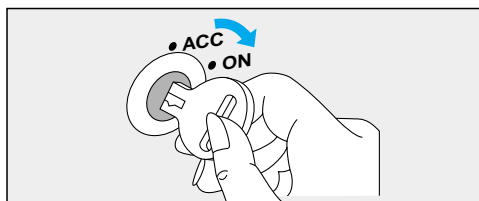

## 2 電源を開閉ボタンを押して、 モニターを立ち上げる。

(本体操作のみ)

モニターが立ち上がり、自転車位置とその周辺の地図(現在地)が表示されます。



### お知らせ

テレビ(VTR/カメラ)画面が表示されたときは、リモコンの「テレビ」を押して、ナビゲーション画面に切り替えてください。

警告画面が表示されたら、注意事項を確認して、リモコンの「決定」を押してください。(操作編)

「サウンドOFF」になっていないことを確認してください。(30ページ)

モニターが立ち上がった状態で本機の電源を入れると警告画面が表示されます。



## モニターの角度や位置を調整するには(本体操作のみ)

## 1 TILT を1秒以上押す。



モニターポジション画面が表示されます。



左右の角度を調整するには、上半分(裏側に丸い凹みのある部分)を持って、ゆっくり動かす。指をさまじないように、気を付けてください。

## 2 TILT を押して、調整する。

上下の角度を5段階で調整できます。操作を終了するには、TILT を1秒以上押してください。

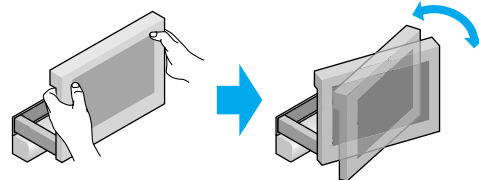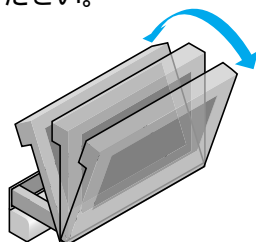

モニターを収納するときは、もとに戻してください。

# 自転車位置を確認する

本機は、GPS衛星から信号を受信して、自転車位置を表示します。  
見通しの良い場所で確認してください。

使う前の準備

## 1 現在地 を押して、 現在地画面を表示させる。



自転車位置を確認する電源を入れる

## 2 現在地画面でGPSマークが表示されていることを確認する。

GPSマークが表示されないときや点滅するときは、GPS衛星からの受信状態を確認してください。(操作編:確認する)



GPS (GPSマーク)

## 3 見通しの良い道路を、そのまましばらく走行する。 (約30分間)

地図画面上の自転車マークの位置と実際の自転車位置との誤差が補正されます。

## 自転車位置が正しく表示されないときは

以下のような原因が考えられます。

ビルの谷間などを走行した。(GPS衛星から信号を受信できなかった。)  
GPS衛星からの受信状態を確認のうえ、見通しの良い道路を走行してください。

別の車に本機を載せ替えた/同じ車でタイヤをローテーションした・交換した。  
距離補正をリセットしてください。(操作編:確認する/取付説明書)

テレビ(VTR/カメラ)画面を表示させ、しばらく走行した。  
ナビゲーション画面で、見通しの良い道路を走行してください。