

テレビを見る


走行中は、テレビやビデオなどの映像を見ることができません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

確認 操作切り替えスイッチが「NAVI・TV」側になっていますか？


1 ナビTVを押して、
テレビ画面に切り替える。
押すごとに切り替わります。
ナビ画面 → テレビ画面 → VTR画面
↑ (カメラ) ↓
カメラ入力設定を「する」にしている場合のみ、表示されます。




2 チャンネルを記憶させる。
受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(右ページ参照)

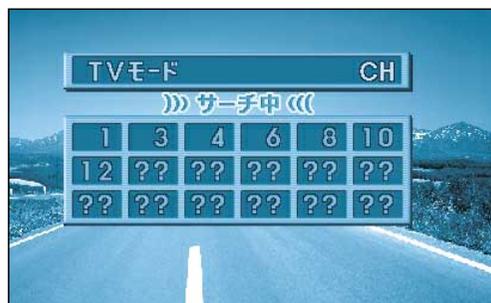

3 チャンネルを選ぶ。
(右ページ参照)

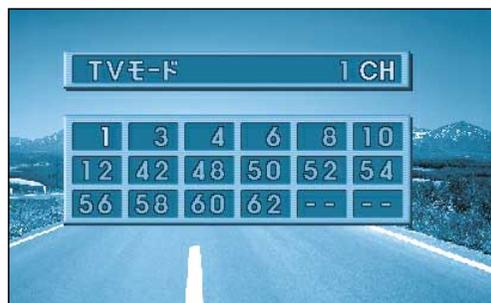

4 音量を調整する。
↑ 音量が大きくなる
↓ 音量が小さくなる

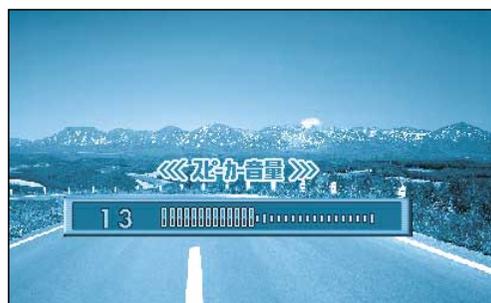

一時的に消音するには

本体の を押してください。

カーナビゲーションの音声案内も消音されます。
解除するには、再度押してください。

お知らせ

音量は、モード(ナビゲーション、テレビ、VTR)ごとに記憶されます。
プリアウト端子およびFMトランスミッターで音声を聞いている場合は、オーディオ側で音量を調整してください。

チャンネルの選びかた

チャンネルを記憶させて選ぶ(オートメモリー)

1 チャンネルを探して記憶させる。
受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)



を1秒以上押す(⊕または⊖)

または


を1秒以上倒す

2 記憶されたチャンネルを選ぶ。

を押す(⊕または⊖)

または

を倒す

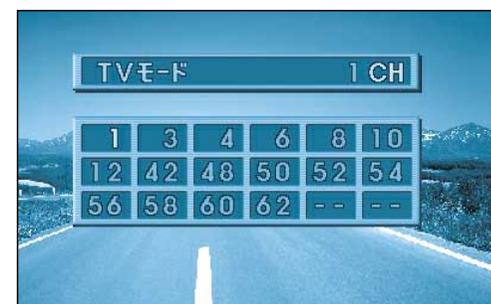

チャンネルをひとつずつ選ぶ(マニュアル選局)

を倒す。

1チャンネルずつ切り替わります。(手動選局)

または

を1秒以上倒す。

受信すると、止まります。(シーク選局)

チャンネルを直接選ぶ(ダイレクト選局)

10キーでチャンネル番号を入力する。

入力したチャンネルに切り替わります。

テレビ見る
音楽データを聞く

テレビを見る