


メニュー画面の使いかた

行き先・経由地の設定や、本機のシステムの設定などは、メニュー画面で行います。

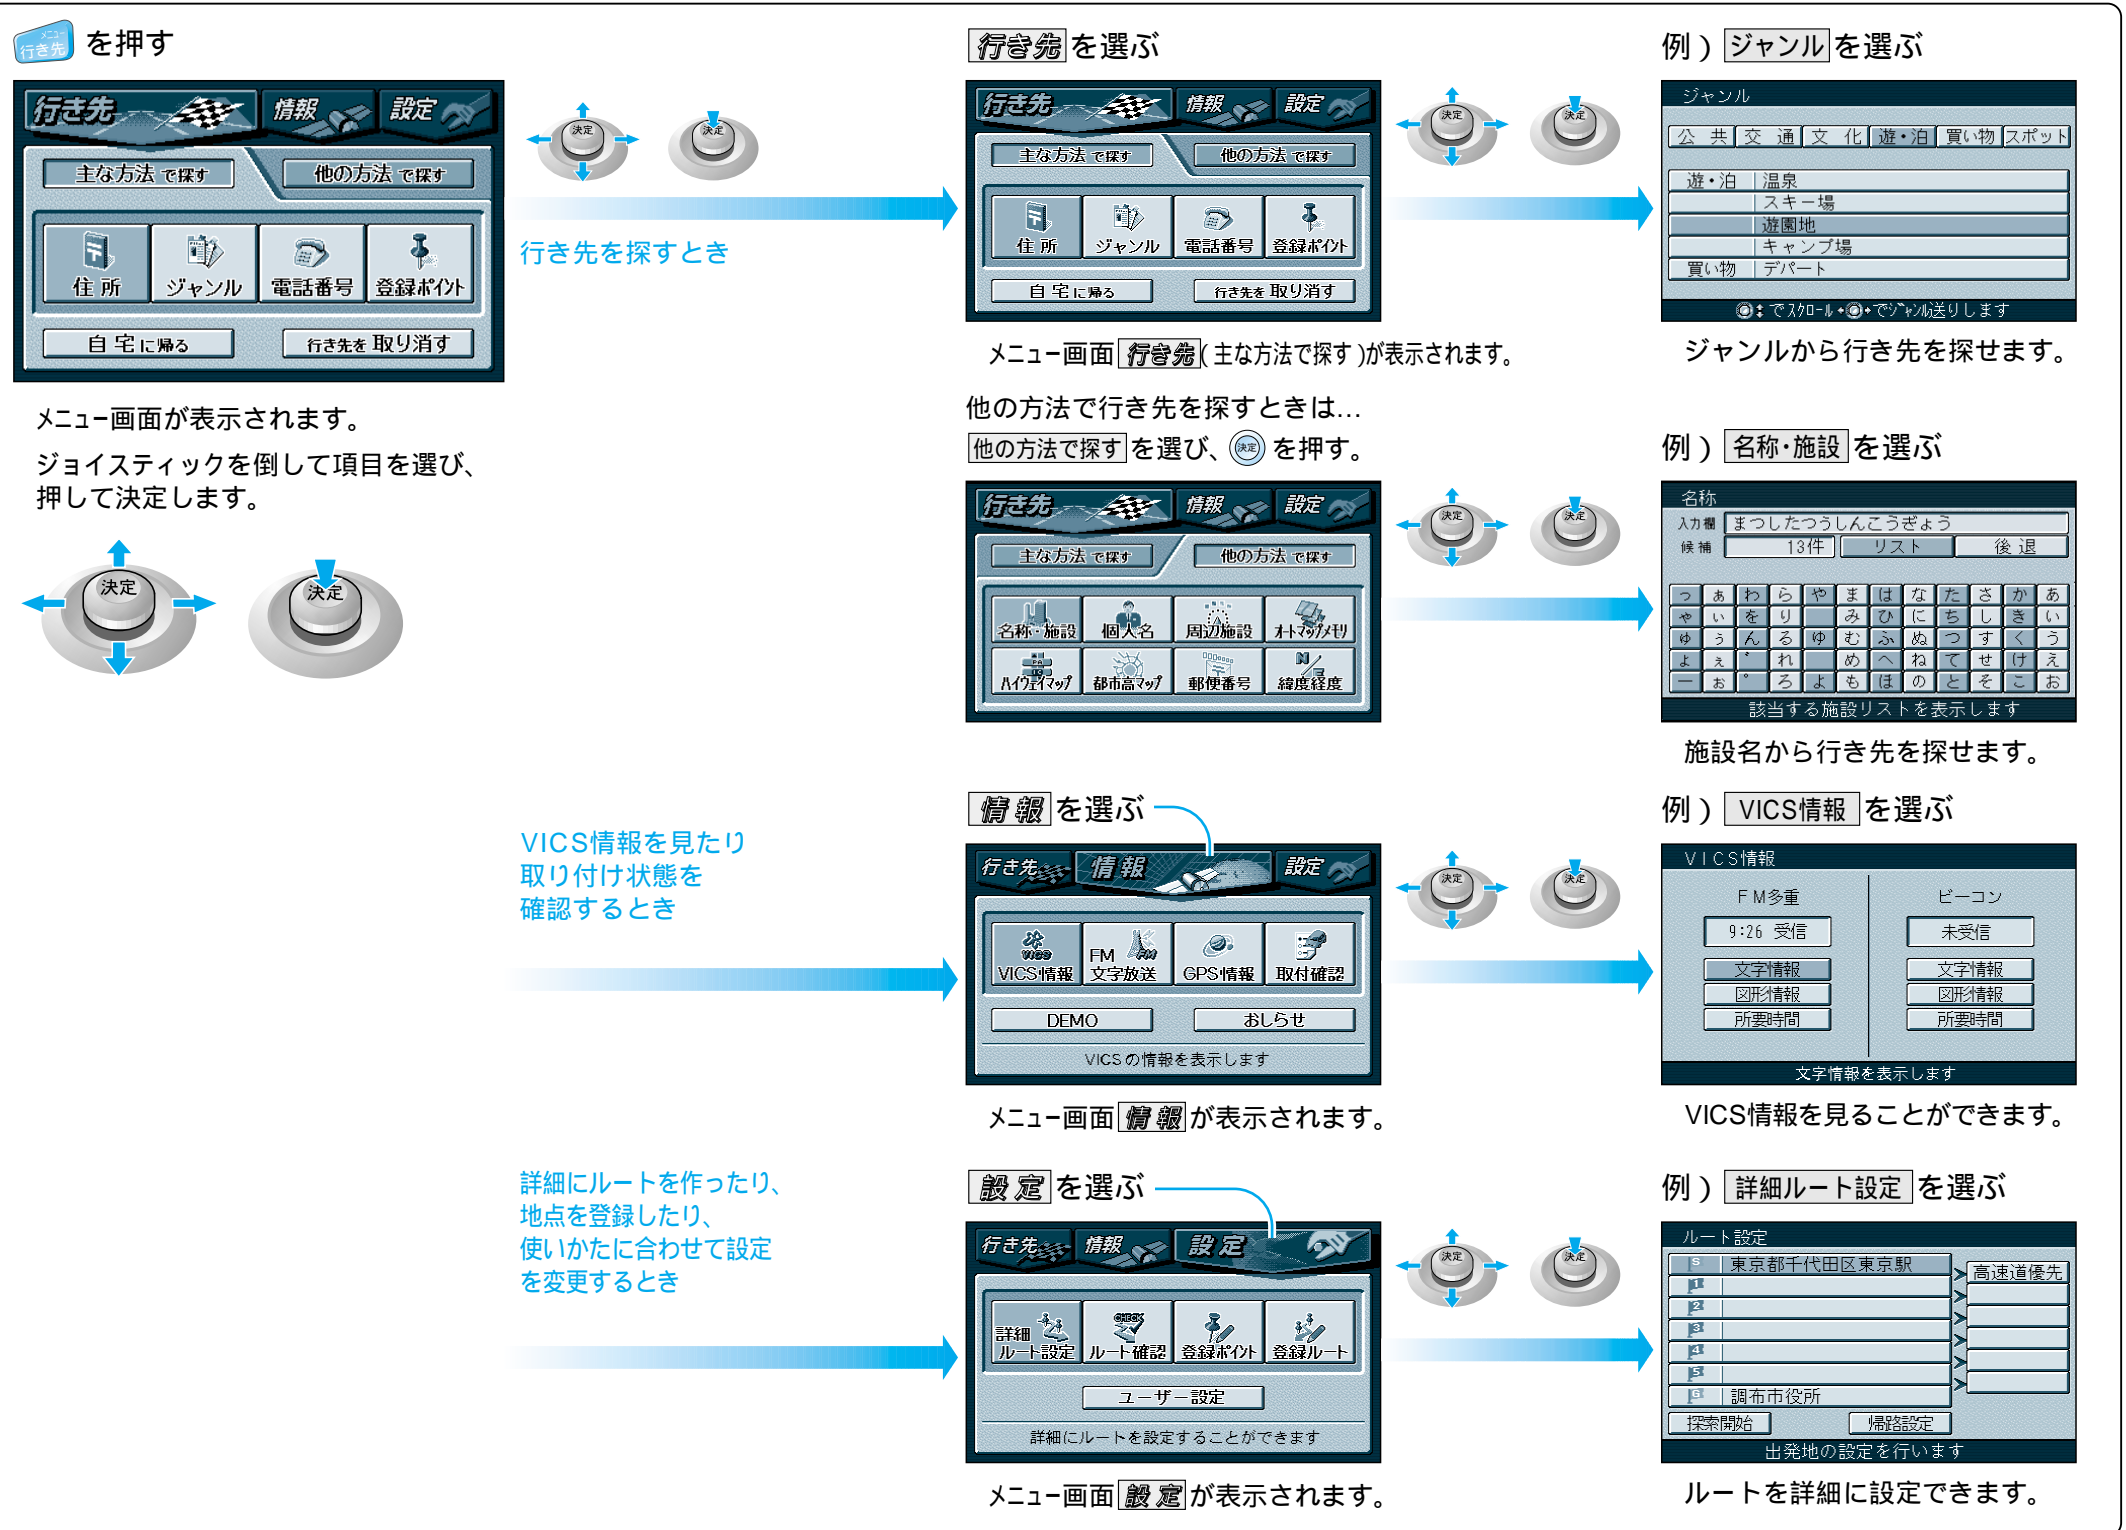

ひとつ前の画面に戻るには

戻る を押す
決定 を押す前の画面に戻ります。

音量を調整するには

音量 ↑ を押す (音量が上がる)
音量 ↓ を押す (音量が下がる)

準備
メニュー画面の使いかた