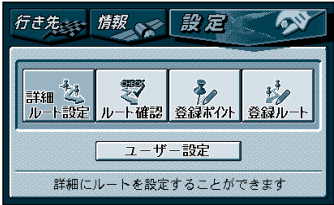
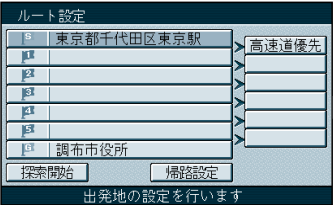
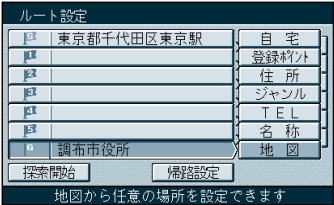

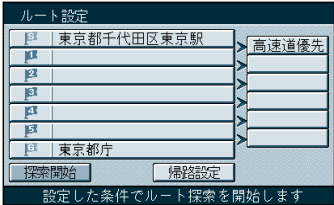


# ルートを詳細に作る

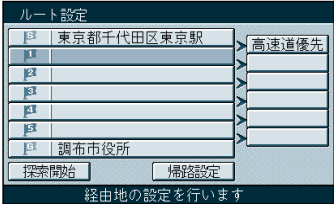
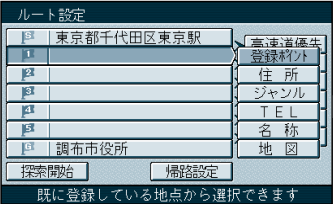

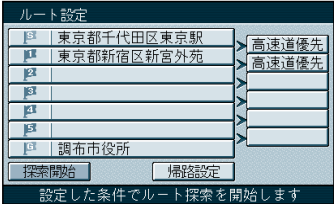
ルート設定画面は、メニュー画面 **設定** **ルート確認** **詳細ルート設定** でも表示されます。

## 出発地・目的地を設定する

- メニュー画面 **設定** から **詳細ルート設定** を選ぶ  
  
 「ルート設定画面」が表示されます。
- S** (出発地) または **G** (目的地) を選ぶ  
  
 出発地の設定を行います。
- 地図の検索方法を選び、出発地または目的地を選ぶ  
  
 地図が表示されます。
- 出発地/目的地を確認して、**決定** を押す  
  
 ルート探索を開始します。
- 探索開始** を選ぶ  
  
 ルート探索を開始します。

## 経由地を設定する

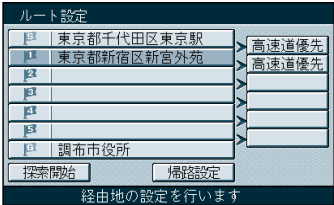
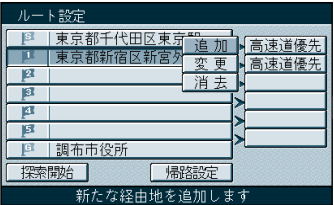
経由地を最大5地点まで設定できます。

- ルート設定画面から **1** (経由地) を選ぶ  
  
 経由地の設定を行います。
- 地図の検索方法を選び、経由地を選ぶ  
  
 地図が表示されます。
- 経由地を確認して、**決定** を押す  
  
 ルート探索を開始します。
- 探索開始** を選ぶ  
  
 ルート探索を開始します。

**お知らせ**  
 高速道路上に経由地を設定する場合は、**ジャンル** から **高速IC・SA・PA** を選んでください。  
 手順④の画面で、高速道優先と一般道優先のどちらが選ばれているか確認してください。(62ページ)

## 経由地を修正する

経由地の追加、変更、消去ができます。

- ルート設定画面から **1** (経由地) を選ぶ  
  
 経由地の設定を行います。
- 追加** **変更** **消去** のいずれかを選ぶ  
  
 新たな経由地を追加します。

**追加** : 選んだ経由地の前に追加する。  
**変更** : 選んだ経由地を別の場所に変更する。  
**消去** : 選んだ経由地を消去する。

**お知らせ**  
 経由地設定は、目的地を設定してから行ってください。

ジョイスティックで選んで、押しで決定

