

受信する FM放送局を選ぶ

VICS情報を提供している放送局を選局してください。


放送局リストから選ぶ

- 1 メニュー画面 **情報** から **FM文字放送** を選ぶ



「FM受信状態画面」が表示されます。

- 2 **放送局** を選ぶ

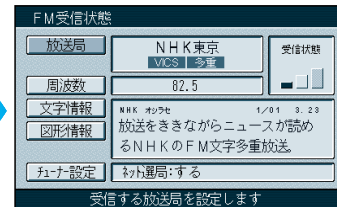

現在受信可能なFM放送局のリストが表示されます。

- 3 受信したい放送局を選ぶ



放送局リストの見かた

- VICS** : VICS情報を提供している放送局 ¹
- 多重** : FM文字多重放送を提供している放送局
- D-GPS** : D-GPS情報を提供している放送局 ²

- 1 : 2001年下期にVICSサービスが予定される放送局も含まれます。
[栃木県、新潟県、山梨県、石川県、函館(北海道)、長崎県、熊本県、佐賀県、大分県、鹿児島県]
- 2 : D-GPS情報を受信するには、別売のD-GPS用プログラムDVD-ROMが必要です。

お知らせ

放送局は、周波数で選ぶこともできます。




周波数 を選び、ジョイスティックで周波数を設定してください。
上下 : 手で選局
右 : 自動で選局
左 : 決定

お願い


放送局を選んだあと、受信状態を確認してください。(☞91ページ)

受信状態によって放送局を自動的に切り替える(ネット選局)

- 1 FM受信状態画面から **チューナー設定** を選ぶ

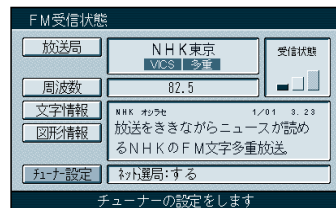

- 2 **する** または **しない** を選ぶ

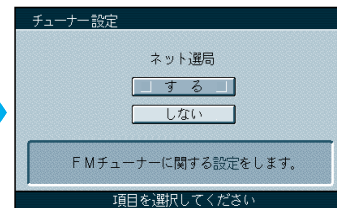

通常は「する」を選んでください。

VICS情報をメニュー画面から見る

文字情報(レベル1)、図形情報(レベル2)、所要時間を見ることができます。

ビーコンによるVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコン受信機・自立航法ユニットが必要です。

- 1 メニュー画面 **情報** から **VICS情報** を選ぶ





- 2 見たい項目を選ぶ



受信していないときは、「未受信」と表示されます。

- 3 FM多重の場合 見たい情報の番号を選ぶ (例: 1. 渋滞)

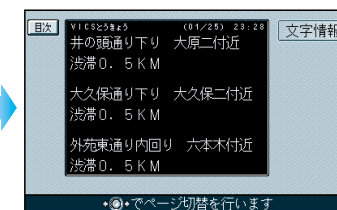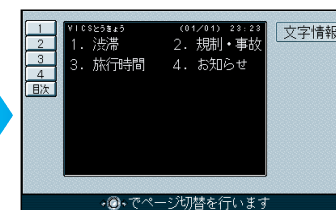

- 3 ビーコンの場合 ページを切り替えて情報を見る

