
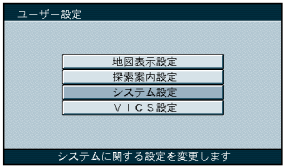
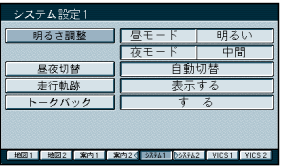
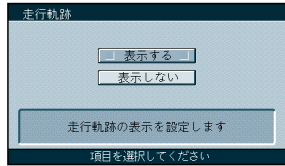
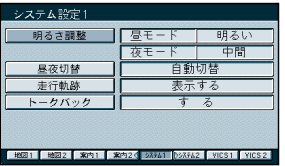
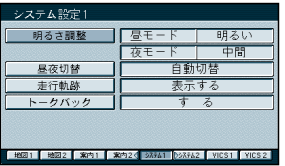
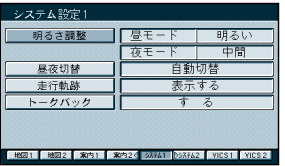
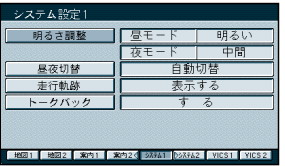
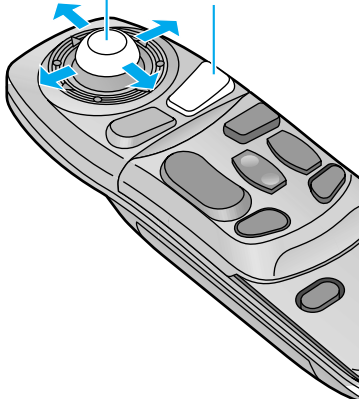
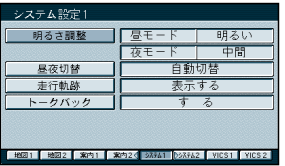
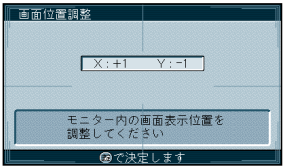
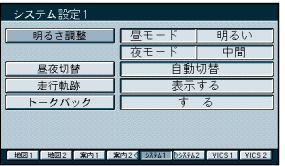
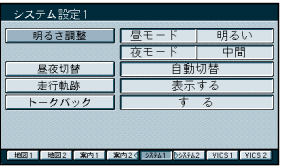


(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目	内容	操作	
画面の明るさを調整する	<p>1  メニュー画面 設定 から ユーザー設定 を選ぶ</p> <p>画面の明るさを調整する。</p>	<p>2  システム設定 を選ぶ</p>	<p>3  明るさ調整 を選ぶ</p> <p>◀(決定)▶ で次ページを表示</p> <p>4  「明るい」「中間」「暗い」を選ぶ</p>
画面色を昼/夜で切り替える	<p>昼夜画面の切り替え方法を選ぶ。 自動切り替え：時刻で自動的に切り替えます。</p>	<p>3  昼夜切替 を選ぶ</p>	<p>「昼画面」「夜画面」「自動切替」を選ぶ</p>
走行軌跡を表示する	<p>自車が走行した道筋を表示する。(50 km走行分まで) 走行軌跡を消すには「表示しない」を選んでください。</p>	<p>3  走行軌跡 を選ぶ</p>	<p>「表示する」「表示しない」を選ぶ</p>
トークバック音声を設定する	<p>ルート案内・VICS案内以外の音声案内をする/しないを設定する。</p>	<p>3  トークバック を選ぶ</p>	<p>「する」「しない」を選ぶ</p>
ビープ音を設定する	<p>リモコン操作時に出るビープ音のON(出る)/OFF(出ない)を設定する。</p>	<p>3  ビープ音 を選ぶ</p>	<p>「ON」「OFF」を選ぶ</p>
画面位置を調整する	<p>画面の表示位置が気になる場合に調整する。 通常、この操作は必要ありません。</p>	<p>ジョイスティックで選んで、押して決定</p> <p> メニュー画面を表示</p> <p>3  画面位置調整 を選ぶ</p>	<p>ジョイスティックを上下左右に動かし、画面表示位置を中央に調整し、(決定)を押す</p> <p></p>
ダイバーシティアンテナを設定する	<p>別売のダイバーシティアンテナでテレビを受信するときに設定する。(108ページ)</p>	<p>3  ダイバー設定 を選ぶ</p>	<p>「ON」「OFF」を選ぶ</p>
本機の内容を購入時(工場出荷時)の状態に戻す	<p>登録ポイント・登録ルートおよび設定した内容がすべて消去される。</p>	<p>3  システムの初期化 を選ぶ</p>	<p>「初期化する」「前の画面に戻る」を選ぶ</p>

システムに関する設定

利用に応じた設定に変える(システムに関する設定)ユーザー設定