



Panasonic

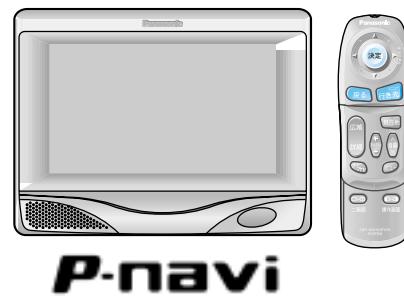

ポータブルDVDナビゲーションシステム

取扱説明書

品番 **CN-P01VD**

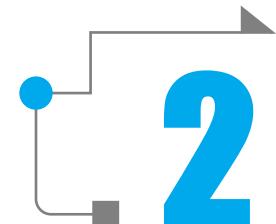

ナビゲーションの 操作編

カーナビ
を
使いこなす



このたびは、パナソニック ポータブルDVDナビゲーションシステムをお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

その後保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

ご使用前に
準備
地図の紹介
ルートを作る
ルート案内中
登録する
VICS
ユーザ設定
テレビを見る
別売品
必要なときに

はじめに(取扱説明書の構成)

この説明書と、別冊の「かんたんガイド」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



かんたんガイド

初めてお使いになるときや、
すぐに使いたいときにお読みください。



ナビゲーションの操作編

本機の取り付けかた
ナビゲーションの操作方法
テレビの見かた
別売品について
を説明しています。


読みたいところを探すときに、ご利用ください。

もくじ	4
さくいん(メニュー観から)	136
さくいん(50音順)	138

特長

ナビ、TV、VICSがオールインワン! 取り付けカンタンDVDナビ

見やすい地図表示
街をリアルに表示する
ドライビングバーチャルシティマップ

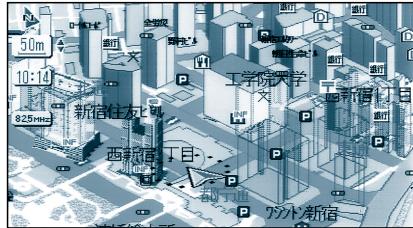

DVDならではの大容量データベース
全国約1200都市の詳細地図
全国約3000万件の個人宅住所データ
全国約3000万件の個人宅電話番号データ
全国約1100万件の施設電話番号データ

取り付け、のせかえが簡単
簡単に取り付け・取りはずしができるので、
のせかえキット(別売)を使って別の車に載せ
替えたり、ACアダプター(別売)を使って室内
に持ち込んで使うことができます。

カンタン操作
より見やすく、わかりやすくした
メニュー画面



ダイバーシティアンテナ対応の
TVチューナー内蔵

VICS3メディア対応
VICS FM文字多重を内蔵しています。
VICSビーコン受信機・自立航法ユニット
(別売)を接続すると、ビーコンによるVICS
情報を受信できます。

DVDビデオ / 音楽CDは、再生できません。

デモンストレーションを見ることがあります

メニュー画面 [情報] から
[DEMO] を選ぶ



デモンストレーションを終了するには

[メニュー] を押す

デモンストレーションを開始します。

もくじ

ご使用前に

安全にお使いいただくために	6
使用上のお願い	11
付属品・添付品の確認	13

準備

本体を取り付ける	14
配線する	16
各部のなまえとはたらき	20
準備する	22
リモコンに電池を入れる	22
ディスクを入れる	22
電源を入れる	22
メニュー画面の使いかた	24
サブメニューの使いかた	26
確認する	28
GPS衛星からの受信状態を確認する	28
設置・接続を確認する	28
自車位置の自動補正を確認する	30
自車位置を変更する	30

地図の紹介

地図の紹介	32
地図表示を切り替えるには	33
ルート案内中に自動的に表示されます ..	34
地図を操作する	36
地図の傾きを切り替えるには (バーチャルビュー)	36
地図を回転するには	36
地図の縮尺を切り替えるには	37
地図の向きを切り替えるには	37
2つの地図を一度に見るには(二画面) ..	38
地図画面の見かた	40

ルートを作る

行き先までのルートを作るには	42
行き先を探す	44
自宅に帰る	44
住所で探す	46
ジャンルで探す	46
登録ポイントで探す	48
電話番号で探す	48
名称・施設で探す	50
個人名で探す	50
ハイウェイマップで探す	52
都市高マップで探す	52
以前に検索した地図で探す(オートマップメモリ)	54
郵便番号で探す	54
緯度・経度で探す	54
周辺の施設を探す	56
ルート探索について	58
細街路探索を設定すると	58
高速道優先と一般道優先	58
VICS経路探索を設定すると	58
行き先(ルート)を取り消すには	58
ルートを詳細に作る	60
出発地・目的地を設定する	60
経由地を設定する	60
経由地を修正する	60
通りたい道路を選ぶ	62
帰り道を設定する	62
ルートを確認する(全ルート図)	64
別ルートを探索する	64
ルート情報を表示する	64
スクロールする	64
シミュレーションをする	64

ルート案内中

ルート案内中に	66
一般道路での音声案内	66
都市高速・都市間高速での音声案内	67
リクエスト音声案内	67
経由地を追加する	68

もう一度ルート探索したいとき(再探索)	68
ルートからはずれたとき(オートリルート)	68
途中で渋滞や事故があったら(迂回探索)	69
案内中のルートを見る(ルートスクロール)	69
走行中の道路を間違って認識した場合(別道路探索)	69

登録する

場所を登録する(登録ポイント)	70
自宅を登録する	70
覚えておきたい場所を登録する	70
登録ポイントを表示する	70
登録ポイントをワンタッチ探索地点に登録する	72
登録ポイントの情報を見る	74
登録ポイントを消去する	74
登録ポイント情報を編集する	76
ルートを登録する(登録ルート)	78
ルートを登録する	78
登録ルートの名称を付ける・変更する	78
登録ルートを呼び出す	78
登録ルートを消去する	78
文字入力のしかた	80

VICS(ビックス)

VICS情報を見る	82
VICSとは	82
FM多重でVICS情報を受信すると	83
ピーコンでVICS情報を受信すると	83
受信するFM放送局を選ぶ	84
VICS情報をメニュー画面から見る	84
地図上に表示される交通情報(レベル3)	86
緊急メッセージ/注意警戒情報	87
VICS情報マークの内容を確認する	88
VICS情報を走行中の道路に合わせて表示する	88
VICS情報を好みのメディアで表示する	88
VICS情報を画面から消去する	88
FM文字多重放送を見る	90
FM文字多重放送とは	90
FM文字多重放送の文字情報/図形情報を見る	90
FM文字多重放送を自動的に表示させる	90

ユーザー設定

利用に応じた設定に変える	92
地図表示に関する設定	92
探索・案内に関する設定	94
システムに関する設定	96
VICSに関する設定	98

テレビを見る

テレビを見る	100
テレビ画面に切り替える	100
チャンネルを選ぶ	100
画面の比率を変える(アスペクト)	102
明るさ/色の濃さ/色合いを調整する	102

別売品

別売品について	104
---------------	-----

必要なときに

ナビゲーションシステムとは	114
故障かな!?	120
お手入れ・ディスクの取り扱い	126
VICSについてのお問い合わせ	127
地図データベースについて	130
さくいん(メニュー一覧から)	136
さくいん(50音順)	138
仕様	143
アフターサービスについて	裏表紙

ご使用前に
準備

地図の紹介

ルートを作る

VICS

ユーザー設定

必要なときに

安全にお使いいただくために

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



**運転者は走行中に操作をしない
また、画像・表示を注視しない**



走行中の操作や画像・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。
必ず安全な場所に停車させてから操作してください。

**運転や視界の妨げになる場所に
絶対に取り付けない**



前方・後方の視界の妨げになる場所、運転に支障をきたす場所(シフトレバーやブレーキペダル付近など)への取り付けは、交通事故やけがの原因になります。

実際の交通規制に従って走行する



ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故やけがの原因になります。

**取り付け・アース配線等に、
保安部品を絶対に使わない**



保安部品(ステアリング・ブレーキ系統・タンクなど)のボルト・ナット・ビスを使用すると、事故の原因になります。説明に従い、付属品や指定の部品を使用してください。

必ずお守りください

⚠ 警告

故障や異常のまま使用しない



禁 止

万一、故障(画像が映らない、音が出ないなど)や異常(異物が入った・水がかかった・煙が出る・異臭がするなど)が起こった場合は、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口(別紙)」にご相談ください。そのまま使用を続けると、事故や火災・感電の原因になります。

DC12V○アース車で使用する



本機はDC12V○アース車専用です。DC24V車(大型トラック、寒冷地仕様のディーゼル車など)には使用できません。火災や故障の原因になります。

配線・取り付け作業中は、 バッテリーの○端子を必ずはずす



バッテリーの○端子をつないだまま配線・取り付け作業をすると、ショート事故による感電やけがの原因になります。

必ず規定容量のヒューズを使用する また、交換は専門技術者に依頼する



規定容量を超えるヒューズを使用すると、発煙・発火、故障の原因になります。ヒューズの交換や修理は、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口(別紙)」にご依頼ください。

コード類は、運転や乗り降りの 妨げにならないように引き回す



ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル・足などに巻き付かないように引き回し、まとめたり固定しておくなどしてください。事故やけがの原因になります。

分解・修理、および改造をしない



分解禁止

分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのはやめてください。火災・感電、故障の原因になります。

エアバッグのカバー部分や作動の妨げ になる場所に、絶対に取り付けない



エアバッグが正常に動作しなかつたり、動作したエアバッグで本機や部品が飛ばされ、事故やけがの原因になります。

車のパイプ類・タンク・電気配線 などの位置を確認して取り付ける



車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などに干渉や接触しないようにしてください。火災や事故の原因になります。

車内ではテレビ用ロッドアンテナを 伸ばさない



運転の妨げになり、事故やけがの原因になります。

⚠ 警告

指定のスタンドを使用する

 指定以外のスタンドや改造したスタンドを使用すると取り付けが不十分となり、落下などによるけがや交通事故の原因になります。

はずれたり・落下しないように、しっかり取り付ける

 ねじがゆるんでいたり、接着が弱いと、走行中にはずれる・落下するなど、事故やけがの原因になることがあります。
スタンドは、テープだけでは強い粘着力が得られません。必ず、付属のタッピンねじでしっかりと固定してください。

雷が鳴りだしたら、アンテナやプラグに触らない

  感電の原因になります。
 禁止

電池は乳幼児の手の届かないところに保管する

 事故の原因になります。
万一飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

地図ディスクは、DVD・CDプレーヤーなどで絶対に再生しない

 大音量によって、耳に障害を与えること、スピーカーを破損する原因になります。
 禁止

指定に従って設置・配線する

 説明に従って正しく設置・配線しないと、事故や火災の原因になります。

シガーライター電源から複数の電源をとらない

  シガーライター電源またはアクセサリー用電源のソケットに複数の機器を接続すると、車両の定格を超えることがあります、火災・故障・車両側ヒューズの断線などの原因になります。

安全のため、必ずサイドブレーキコードを接続して使用する

 説明に従って正しく配線しないと、安全機能が働かなくなり、交通事故の原因になります。

リモコンを放置しない

 運転中に足下へ転がってブレーキペダルなどの下へ入り込むと、運転を妨げて交通事故の原因になります。

アンテナは、運転者の視界を妨げる位置には取り付けない

 フロントガラスや運転者側のサイドガラスにアンテナを直接取り付けることは、運転の妨げになるため法律で禁止されています。

⚠ 注意

配線・取り付けは、専門技術者に依頼する

 配線・取り付けには専門技術と経験が必要です。
安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

必ず付属品や指定の部品を使用する

 指定以外の部品を使用すると、機器の内部を損傷したり、しっかりと固定できずにはずれるなど、事故や故障、火災の原因になります。

水のかかる場所、湿気や埃の多い場所で使用しない

  発煙・発火・感電・故障の原因になります。
特に洗車や雨のときなどに、水がかからないようにしてください。
家庭内で使用する場合は、風呂場・調理台・加湿器の近くなどでは使用しないでください。

機器内部に異物を入れない

  内部に金属物や燃えやすいものなどが入ると、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や感電、故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。

必ず指定のACアダプターを使用する

 別売のポータブルナビ専用ACアダプター(CY-ZAC10D)以外を使用すると、故障や火災の原因になります。ACアダプターの「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。

コードを破損しない

  断線やショートにより、感電や火災の原因になることがあります。
車体やねじ・可動部(シートレールなど)への挟み込みで破損しないように引き回す。
傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する熱器具へ近づける、重いものをのせるなどしない。

本機の通風孔や放熱板をふさがない

  内部に熱がこもり、発火や故障の原因になります。
 禁止

適正な音量で使用する

 車外や周囲の音が聞こえない状態での運転は、事故の原因になります。

振動の多いところや不安定な場所に取り付けない

  傾いた場所、強い曲面などに取り付けると、走行中にはずれる・落下するなど、事故やけがの原因になります。

煙が出たり、異臭がするときはACアダプターを抜く

 事故や火災の原因になります。
お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

使用上のお願い

落下させたり、強い衝撃を与えない



機器の故障、けがなどの原因になることがあります。

禁 止

エンジンを止めた状態で長時間使用しない



バッテリー消耗などにより、エンジンがかからなくなることがあります。

禁 止

ナビゲーション本体の着脱やディスクの出し入れは、金属部分の温度を確認してから行う



直射日光が長時間あたっていた場合などは、金属部分が高温になり、やけどをする可能性があります。

テレビ用ロッドアンテナに目や顔を近づけない



アンテナに接触して事故やけがの原因になります。

禁 止

電池は正しく使う

破裂や液もれにより、火災やけが、周囲を汚染する原因になることがあります。



指定の電池以外は使用しない。

$\oplus\ominus$ を電池ケースの表示に合わせて入れる。

新・旧電池や違う種類の電池と一緒に使用しない。

使いきった電池は、すぐに交換する。

リモコンを長時間使用しないときは、電池を取り出してください。

充電・分解・変形・加熱、火や水の中に入れる、金属物と接触させるなどしない。

電池を廃棄、または保管するときは絶縁する。(ビニール袋に入れる、テープなどを巻く)

著しく温度が高くなるところに電池や電池の入ったリモコンを放置しない。

(窓を閉めきった車や車のトランクの中、直射日光の当たるところ、ヒーターの近くなど)

電池を廃棄する場合は

地方自治体の条例などに従って処理してください。

電池の液もれが発生した場合の処置について

電池ケースに付いた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。

もれた液が身体や衣服に付着したときは、水でよく洗い流してください。

万一、目に入ったときは、こすらずにすぐに水で洗い流し、医師にご相談ください。

必ず、サイドブレーキコードを接続してご使用ください。(安全機能)

走行中はテレビ放送の受信画像が表示されず、音声のみの受信となります。また、停車状態でもサイドブレーキを引かないと受信映像は表示されません。

他の機器と接続する場合は

接続した機器の取扱説明書もよくお読みになり、正しく配線してください。

携帯電話を使用する場合は

携帯電話を置く位置や向きによっては、雑音が生じることがあります。できるだけ本機から離してご使用ください。

本機の取り扱いについて

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

車載用・家庭用以外には使用しないでください。

車載用・家庭用以外(例えばレジャーポートやアウトドアなど)に使用すると、感電やけが・故障の原因になる場合があります。

極度な高温・低温になる場所に放置しないでください。

夏季の閉め切った車内、長時間直射日光のある場所や極端な低温の場所に放置すると、変形・変色・故障の原因になる場合があります。


使用しないときは、スタンドからナビゲーション本体を取りはずし、常温の場所に保管してください。また、できるだけディスクを取り出してください。

車用サンシェード(サンバイザー)などで本機に直接日光があたらないようにしてください。

レンズおよびその周辺には絶対に触れないでください。

レンズが汚れるとディスクが読み取れなくなり、誤動作の原因になります。(レンズのお手入れ:☞126ページ)

油煙やたばこの煙の多いところでは使用しないでください。
ディスクカバーを開けたまま放置しないでください。

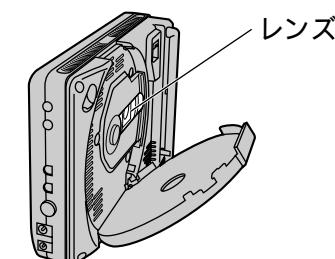

使用上のお願い

液晶ディスプレイについて

高温または低温になると化学変化を起こし、故障の原因になります。

液晶ディスプレイ面を上にして車内に放置しないでください。

(使用温度範囲：-10 ~ 50)

低温になると、映像が出なくなったり・出るのが遅くなったりすることがあります。

また、映像の動きに違和感が出たり・画質が劣化したりすることがあります。

液晶ディスプレイに衝撃を与えたたり、押したりしないでください。

液晶ディスプレイにはあまり触れないでください。

特殊加工されているので、触ると指紋が目立ちます。

結露について

寒いときヒーターをつける、または冷房がきいている車内から本機を車外へ持ち出した場合などで、急に温度が上がったとき、本機内部の光学系レンズや地図ディスクに露（水滴）を生じることがあります。このような現象を結露といいます。結露したままだと、レーザーによる読み取りができず、正常な動作をしない場合があります。

結露の状況にもよりますが、地図ディスクを取り出して乾いたところで約1時間ほど放置しておけば、結露が取り除かれ正常に動作します。地図ディスクに付いた露は、柔らかい布で拭いてください。

もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口（別紙）」にご相談ください。

持ち運ぶときは

液晶ディスプレイ面を持たないでください。

ディスクを取り出してください。

テレビ用ロッドアンテナは収納し、接続している機器やコード類などを取りはずしてください。
落としたり、机のかどなど固いものにぶつけたり、衝撃を与えないでください。

免責事項について

火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（事業利益の損失、記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切の責任を負いません。

商品に添付の保証書は、当該製品の業務用の車両（バス・タクシー・商用車など）に使用する場合、適用対象にはなりません。

本機に入力した個人情報（登録ポイントの住所や電話番号など）は、本機を取りはずしてもメモリーに残っている場合があります。他人に譲渡または処分などされる際は、プライバシー保護のため個人情報の取り扱い、管理（消去等）は、必ずお客様の責任において行ってください。当社は一切の責任を負いません。


お客様または第三者が本機の使用を誤ったとき、静電気・電気的などのノイズの影響を受けたとき、または故障・修理のときなどに、本機に登録されていた情報が変化・消失した場合、その内容の補償はできません。大切な情報は、万一に備えて控え（メモなど）をとっておくことをお奨めします。

付属品・添付品の確認


万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

付属品


リモコン

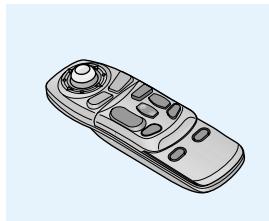


単3形乾電池

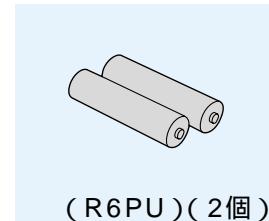


リモコンホルダー

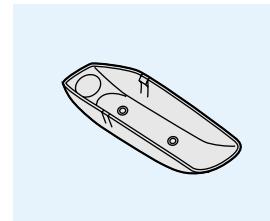


両面テープ

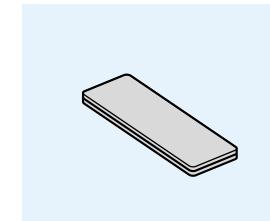


専用地図ディスク

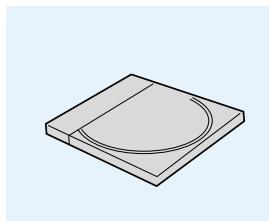


GPSアンテナ

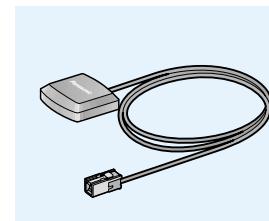

GPSアンテナ用台座

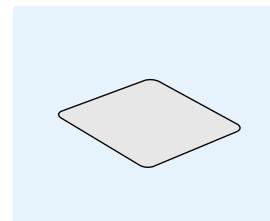


クリーニングクロス

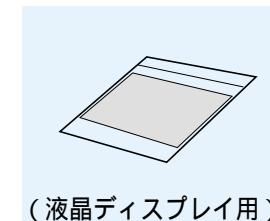

（液晶ディスプレイ用）

FM多重用アンテナ

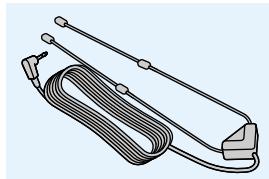


FM多重用延長コード




補助クランパー（4個）




電源コード

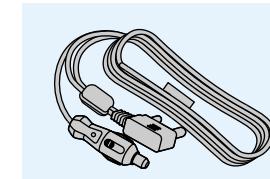


取付ステー

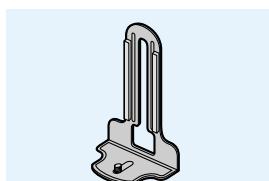

スタンドベース

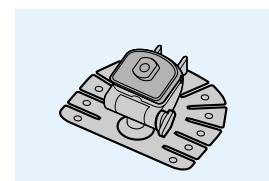

クッション材

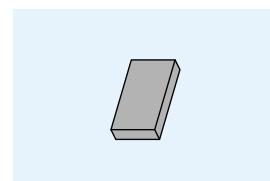

コードクランパー



（2個）

（5個）

タッピンねじ




クリーナー



（5個）

圧着式コネクター

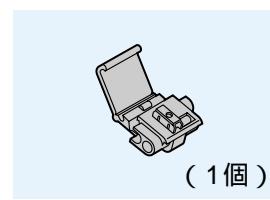

（ダッシュボード用）

添付品

取扱説明書（本書）
かんたんガイド
保証書
お客様ご相談窓口一覧表