



場所を登録する (登録ポイント)


自宅を登録する

自宅の場所を登録すると、
現在地から自宅までの
ルートを簡単に作れます。


- 1 メニュー画面 **設定** から **登録ポイント** を選ぶ



- 2 **自宅を登録する** を選ぶ

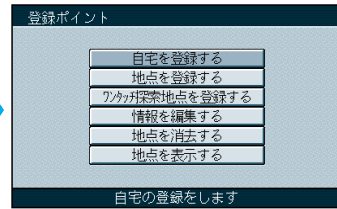


- 3 設定方法を選ぶ

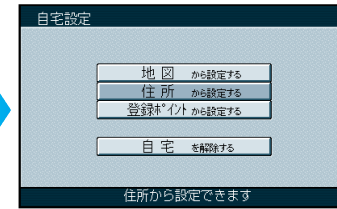

地図が表示されます。

- 4 自宅を確認して、**決定** を押す

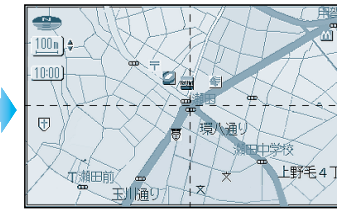

自宅の場所が登録されます。

お知らせ

登録した自宅は、 マークで表示されます。
すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され (解除) 新しく登録し直します。

自宅を解除するときは、手順③で **自宅を解除する** を選びます。
自宅を解除しても、登録ポイントとしては残ります。

覚えておきたい 場所を登録する

(最大100地点: 自宅を含む)

- 1 自車マーク表示中に、**決定** を押す



サブメニューが表示されます。

- 2 サブメニューから **ポイント登録** を選ぶ



現在地がポイント登録されます。

- 1 カーソルを登録したい場所に合わせ、**決定** を押す



サブメニューが表示されます。

- 2 サブメニューから **ポイント登録** を選ぶ



十の位置(地点)がポイント登録されます。

お知らせ

登録したポイントは、 マークで表示されます。


メニュー画面 **設定** から **登録ポイント** **地点を登録する** でも登録できます。
住所や施設名は、付近の別の名称を表示する場合があります。

登録ポイントを表示する

- 1 メニュー画面 **設定** から **登録ポイント** を選ぶ




- 2 **地点を表示する** を選ぶ

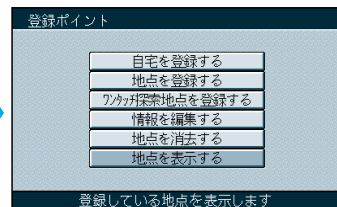

登録ポイントリストが表示されます。

- 3 表示したい登録ポイントを選ぶ

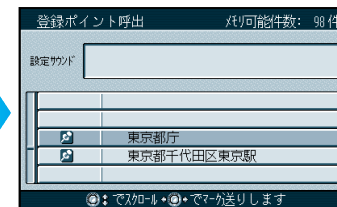


登録ポイント中心の地図が表示されます。




登録ポイントを ワンタッチ探索 地点に登録する

登録ポイントの中から、
普段よく行く場所をリモコン
の10キーに割り当てると、
簡単にその地点までのルート
を探索できます。

1 メニュー画面 **設定** から **登録ポイント** を選ぶ

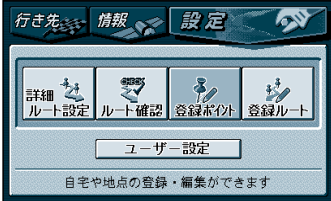


2 ワンタッチ探索地点を登録する
を選ぶ

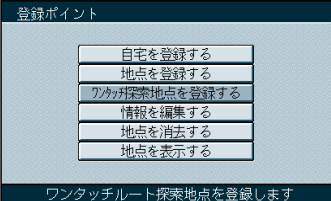

3 10 キーで設定したい
番号(空欄)を選ぶ


新規登録

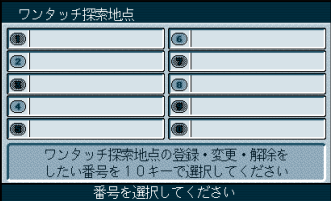

登録ポイントリストが
表示されます。


4 登録ポイントを選ぶ

ダイレクト登録ポイント

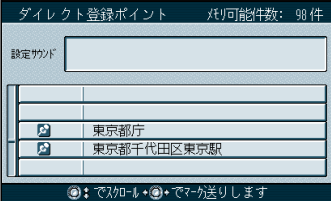

地図が表示されます。


5 **確認** を選ぶ




ワンタッチ探索地点に
登録されます。

ワンタッチ探索でルートを作るには

1 リモコンのふたを開け、
▶ を押す

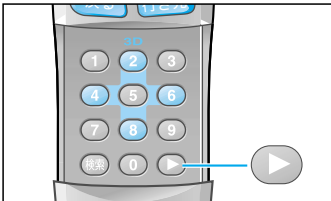


2 10 キーで地点を
選ぶ

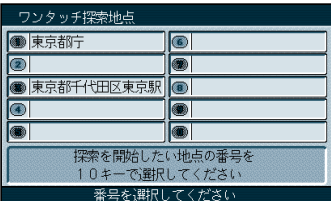

ルート探索を開始します。


3 10 キーで変更・解除
したい番号を選ぶ

変更・解除

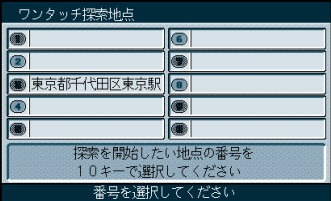

地図が表示されます。


4 **変更** または **解除** を選ぶ



ルート探索終了後、
ルート案内が始まります。

ジョイスティックで選んで、
押して決定

メニュー画面を表示

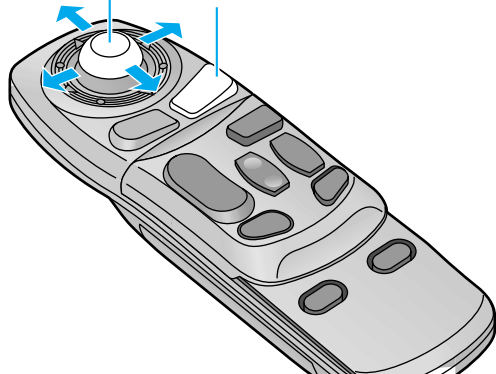

登録ポイントの 情報を見る


登録ポイントの情報(下記)を見ることができます。

- 名称
- マーク
- サウンド
- TEL (電話番号)
- メモ
- 場所 (住所名)
- 登録日付

1 メニュー画面 **設定** から
登録ポイント を選ぶ




2 **情報を編集する** を選ぶ

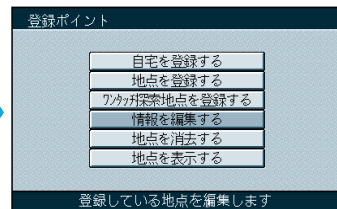

登録ポイントリストが表示されます。

3 情報を見たい
登録ポイントを選ぶ

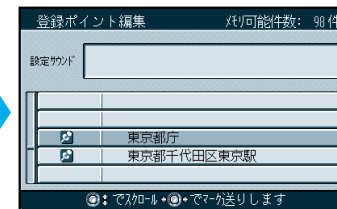


登録ポイント中心の地図が表示されます。

4 **確認** を選ぶ



「登録ポイント情報画面」が表示されます。

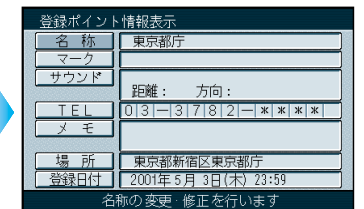


1 カーソルを登録ポイントに合わせて、
指マーク(☞)を表示させ、



2 **(決定)** を押し、サブメニューから
情報表示 を選ぶ



「登録ポイント情報画面」が表示されます。

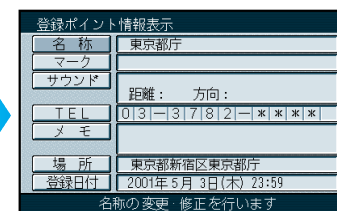

お知らせ


登録ポイント情報の内容を変更するには、76 ページをご覧ください。

登録ポイントを 消去する

1 メニュー画面 **設定** から
登録ポイント を選ぶ




2 **地点を消去する** を選ぶ

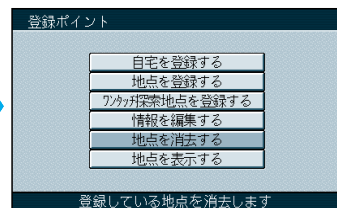


登録ポイントリストが表示されます。

3 **1地点ずつ** を選ぶ

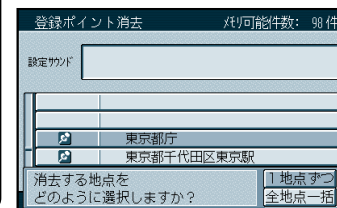

4 **消去する
登録ポイント** を選ぶ

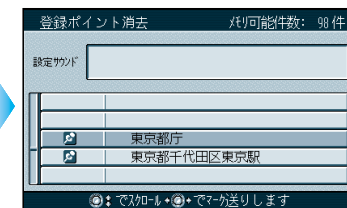


登録ポイント中心の地図が表示されます。

5 **確認** を選ぶ




登録ポイントが消去されます。

3 **全地点一括** を選ぶ

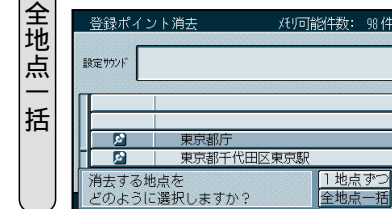



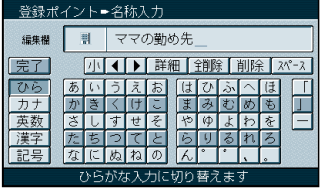
4 **確認** を選ぶ

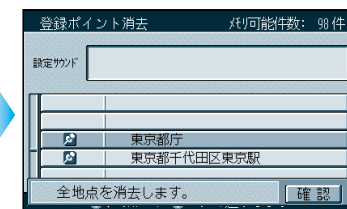

すべての登録ポイントが消去されます。

お知らせ

一度消去するともとは戻りませんので、消去する前に十分確認してください。

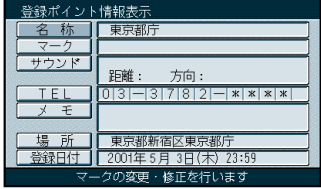登録ポイント情報を編集する		操 作		
名称を入力する		登録ポイント情報画面から（☞75 ページ） 1 	2 	3 
		<input type="button" value="名称"/> を選ぶ 入力した名称が地図上に表示されます。	名称を入力する（☞80 ページ） 最大 10 文字（半角 20 文字）	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ <input type="button" value="詳細"/> を選び、 <input type="button" value="枠付き"/> / <input type="button" value="枠なし"/> / <input type="button" value="名称表示なし"/> を選ぶ
マークを変更する		<input type="button" value="マーク"/> を選ぶ	マークを選ぶ	
登録ポイントに 近づく 知らせる とサウンドで	サウンドを選ぶ	<input type="button" value="サウンド"/> を選ぶ	<input type="button" value="サウンド種別"/> を選ぶ	サウンドを選ぶ
	サウンドが鳴り始める 距離を選ぶ		<input type="button" value="サウンド距離"/> を選ぶ	距離を選ぶ
	方向を選ぶ		<input type="button" value="サウンド方向"/> を選ぶ	<input type="button" value="全方向"/> または <input type="button" value="方向指定"/> を選び、方向を指定する
電話番号を入力する		<input type="button" value="TEL"/> を選ぶ 登録ポイントを電話番号検索の検索対称にする場合は、 「0」から入力し、6桁以上入力してください。	電話番号を入力する PHS/携帯電話の番号でも可	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ 削除する場合は、 <input type="button" value="全削除"/> を選び、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
メモを入力する		<input type="button" value="メモ"/> を選ぶ	メモを入力する 最大 20 文字（半角 40 文字）	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
場所（位置）/ 住所名を変更する		<input type="button" value="場所"/> を選ぶ	<input type="button" value="位置変更"/> を選ぶ <input type="button" value="名称変更"/> を選ぶ 最大 16 文字（半角 32 文字）	変更したい位置にスクロールし、 <input type="button" value="決定"/> を押す 入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ
登録した日付けを変更する		<input type="button" value="登録日付"/> を選ぶ	年・月・日・時間・分を 入力する	入力終了後、 <input type="button" value="完了"/> を選ぶ 曜日は自動的に設定されます (1600年1月1日以降の日付で入力してください。)

ルートを登録する

探索したルートを登録して、必要なときに呼び出せます。(最大5ルート)

- メニュー画面 **設定** から **登録ルート** を選ぶ
- ルートを登録する** を選ぶ

「登録ルート画面」が表示されます。

登録されるのは、出発地、経由地、目的地、優先的に通る道路 (高速道優先、一般道優先など) の情報です。

すでに5ルート登録されているときは、ルートを追加できません。ルートをどれか消去してから行ってください。登録ルートの名称を確認するには、**登録ルートに名称を付ける** を選んで、名称入力画面に表示された名称を確認してください。(☞ 下項参照)

登録ルートの名称を付ける・変更する

- 登録ルート画面から **登録ルートに名称を付ける** を選ぶ
- 名称を変更するルートを選ぶ
- 名称を入力して **完了** を選ぶ

登録ルートのリストが表示されます。

名称入力画面が表示されます。

最大10文字(半角20文字)

文字の入力方法は、80ページを参照してください。

登録ルートを呼び出す

- 登録ルート画面から **登録ルートを利用する** を選ぶ
- 呼び出したいルートを選ぶ
- 探索開始** を選ぶ

登録ルートのリストが表示されます。

ルート設定画面が表示されます。

ルート探索を開始します。

ルート設定画面については、60ページを参照してください。

登録ルートを消去する

- 登録ルート画面から **登録ルートを消去する** を選ぶ
- 消去したいルートを選ぶ
- 確認** を選ぶ

登録ルートのリストが表示されます。

ルートが消去されます。

ジョイスティックで選んで、押して決定
メニュー画面を表示

登録する ルートを登録する (登録ルート)

文字入力のかた

ひらがなを入力するには


「ひら」を選んで入力する。



ひらがなの小文字を入力するには
ひらがな入力モード時に「小」を選
んで入力する。

英数字を入力するには

「英数」を選んで入力する。

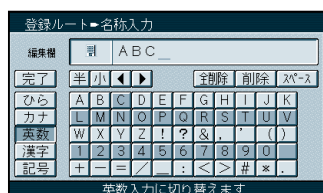

英数字の小文字/半角を入力するには
英数入力モード時に「小」/「半」を選
んで入力する。

カタカナを入力するには

「カナ」を選んで入力する。



カタカナの小文字/半角を入力するには
カタカナ入力モード時に「小」/「半」を選
んで入力する。

記号を入力するには

「記号」を選んで入力する。



漢字を入力するには

「漢字」を選んで入力する。

ここで入力したい漢字の音読みの頭文
字を入力するとその読みの一覧が表示
されます。

「松」「下」の場合は、「しょう」と
「か」になります。



お知らせ

登録ポイント・登録ルートの編集で文字を
入力するときは、ジョイスティックのみで
行います。(10キーでの入力はできません。)
施設名検索、個人名検索、電話番号検索時
の名称入力で文字を入力するときは、
ジョイスティック、10キーのどちらでも
入力できます。
漢字入力できる文字はJIS第一水準の
漢字です。

10キーで文字を入力できます

施設名検索(⇨50ページ)、個人名検索(⇨50ページ)、
電話番号検索の「名字」入力時(⇨49ページ)は、
10キーで文字の入力ができます。

1	あいうえお	あいうえお	7	まみむめも
2	かきくけこ		8	やゆよやゆよ
3	さしすせそ		9	らりるれろ
4	たちつてと	っ	0	わをん`ー
5	なにぬねの		検索	入力完了
6	はひふへほ		▶	カーソルの移動

押すごとに、文字を切り替えて
表示できます。

「うえ」など、同じ行の文字を
連続して入力するには、
「う」「▶」「え」の順に
押してください。