


地図を操作する

地図の傾きを切り替えるには (バーチャルビュー)


スタンダードマップ、グラフィカルマップ、ドライビングバーチャルシティマップ、都市高マップの地図の傾きを切り替えることができます。

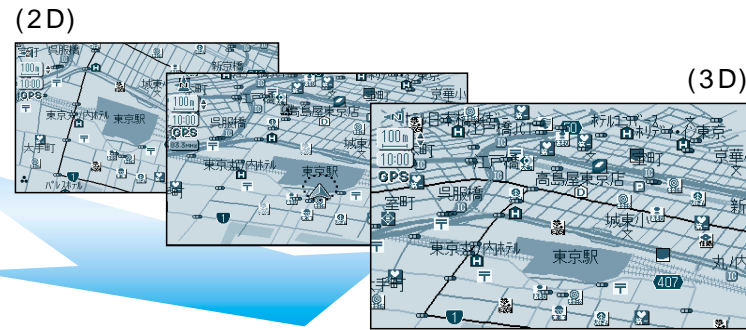

- 2 : 地図が傾く (3D)
- 5 : 2Dと3Dが切り替わる
- 8 : もとに戻る (2D)


お知らせ

ドライビングバーチャルシティマップのときは、ビルを立体的に表示します。

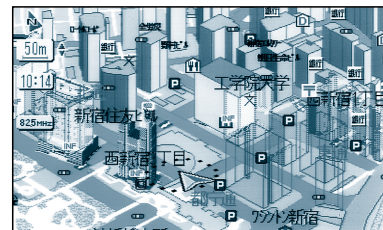

地図を回転するには

- 4 : 地図が回転する (右回り)
- 6 : 地図が回転する (左回り)

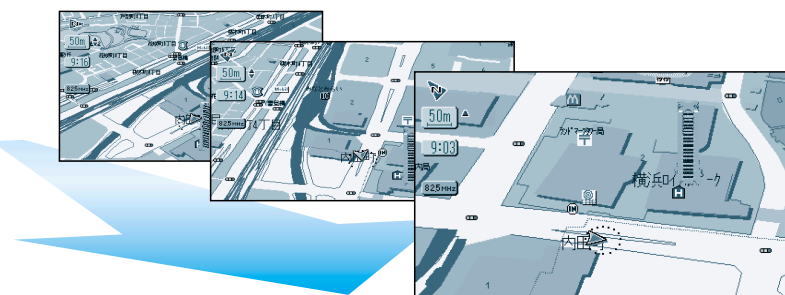

地図の縮尺を切り替えるには

より広い範囲を見る

↑ 広域


↓ 詳細

詳しい地図を見る




地図の向きを切り替えるには

地図画面で **決定** を押してサブメニューを表示させ、

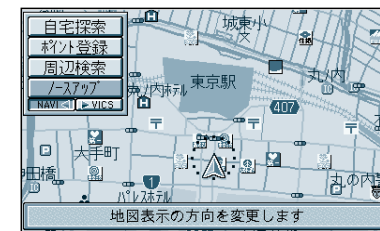

ノースアップを選ぶ

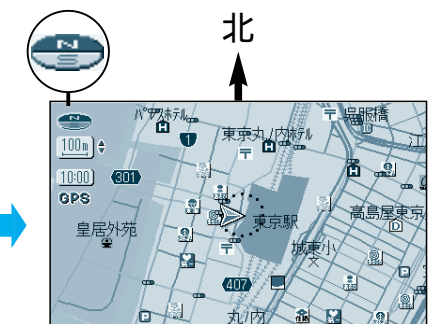

ノースアップの場合

ヘディングアップを選ぶ



ヘディングアップの場合