

## 受信する FM放送局を選ぶ

VICS情報を提供している放送局を選局してください。

### 放送局リストから選ぶ

- 1 メニュー画面 **情報** から **FM文字放送** を選ぶ



「FM受信状態画面」が表示されます。

- 2 **放送局** を選ぶ



現在受信可能なFM放送局のリストが表示されます。

- 3 受信したい放送局を選ぶ



放送局リストの見かた

- VICS** : VICS情報を提供している放送局 <sup>1</sup>
- 多重** : FM文字多重放送を提供している放送局
- D-GPS** : D-GPS情報を提供している放送局 <sup>2</sup>

- 1 : 2001年下期にVICSサービスが予定される放送局も含まれます。  
[ 栃木県、新潟県、山梨県、石川県、函館（北海道）長崎県、熊本県、佐賀県、大分県、鹿児島県 ]
- 2 : D-GPS情報を受信するには、別売のD-GPS用プログラムDVD-ROMが必要です。

### お知らせ

放送局は、周波数で選ぶこともできます。




**周波数** を選び、ジョイスティックで周波数を設定してください。  
上下 : 手で選局  
右 : 自動で選局  
左 : 決定

### お願い

放送局を選んだあと、受信状態を確認してください。(☞93ページ)

### 受信状態によって放送局を自動的に切り替える(ネット選局)

- 1 FM受信状態画面から **チューナー設定** を選ぶ

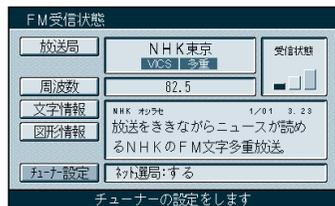

- 2 **する** または **しない** を選ぶ



通常は「する」を選んでください。

## VICS情報をメニュー画面から見る

文字情報(レベル1)、図形情報(レベル2)、所要時間を見ることができます。

ビーコンによるVICS情報を受信するには、別売のVICSビーコン受信機・自立航法ユニットが必要です。

- 1 メニュー画面 **情報** から **VICS情報** を選ぶ





- 2 見たい項目を選ぶ



受信していないときは、「未受信」と表示されます。

- 3 FM多重の場合 見たい情報の番号を選ぶ (例: 1. 渋滞)

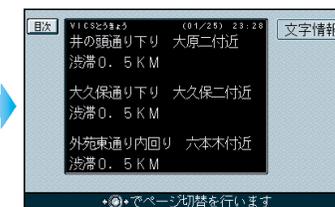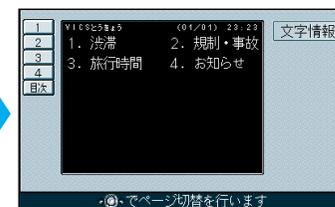

- 3 ビーコンの場合 ページを切り替えて情報を見る

