
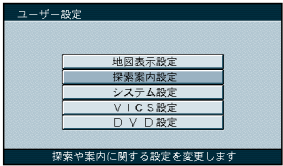
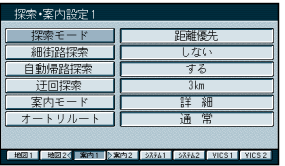
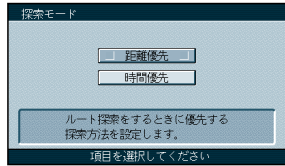
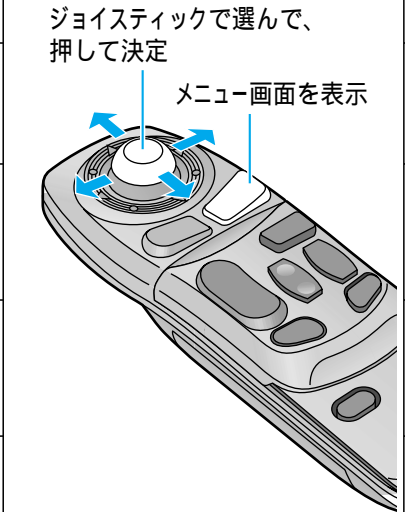


(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目	内容	操作		
探索モードを設定する	<p>1  メニュー画面 <b>設定</b> から <b>ユーザー設定</b> を選ぶ</p> <p>時間優先か距離優先のいずれかでルート探索する。                      「距離優先」を選ぶとDRGSは行いません。(☞61ページ)                      DRGSを行うには、別売のVICSビーコン受信機・自立航法ユニットが必要です。</p>	<p>2  <b>探索案内設定</b> を選ぶ</p>	<p>3  <b>探索モード</b> を選ぶ</p> <p>◀ (戻る) ▶ で次ページを表示</p>	<p>4  「距離優先」「時間優先」を選ぶ</p>
細街路探索を設定する (☞60ページ)	<p>出発地・経由地・目的地周辺の細い道(3.3 m以上5.5 m未満)も含めてルートを探査する。</p>	<p><b>細街路探索</b> を選ぶ</p>	<p><b>細街路探索</b> を選ぶ</p>	<p>「する」「しない」を選ぶ</p>
帰り道のルート探索を自動で行う	<p>自車が目的地に近づくと、自動的に帰り道のルートを探査する。(自動帰路探索)</p>	<p><b>自動帰路探索</b> を選ぶ</p>	<p><b>自動帰路探索</b> を選ぶ</p>	<p>「する」「しない」を選ぶ</p>
迂回探索時の距離を設定する (☞71ページ)	<p>迂回ルートを探査するときの迂回する距離を設定する。</p>	<p><b>迂回探索</b> を選ぶ</p>	<p><b>迂回探索</b> を選ぶ</p>	<p>「1 km」「2 km」「3 km」を選ぶ</p>
案内モードを設定する	<p>分岐点までの距離と曲がる方向を音声案内するとき、その交差点名や高速道路の方面名なども案内する。</p>	<p><b>案内モード</b> を選ぶ</p>	<p><b>案内モード</b> を選ぶ</p>	<p>「詳細案内モード」「通常案内モード」を選ぶ</p>
ルートに戻る自動探索を設定する (☞70ページ)	<p>ルートからはずれた場合、もとのルートに戻るルートを探査する。(オートリルート)</p>	<p><b>オートリルート</b> を選ぶ</p>	<p><b>オートリルート</b> を選ぶ</p>	<p>「する」「しない」を選ぶ</p>
3Dレーンガイドを設定する (☞36ページ)	<p>3Dレーンガイドを表示する。</p>	<p><b>3Dレーンガイド</b> を選ぶ</p>	<p><b>3Dレーンガイド</b> を選ぶ</p>	<p>「表示する」「表示しない」を選ぶ</p>
ルートスクロールを設定する (☞71ページ)	<p>ルート案内中、「ジョイスティック」を上下方向に倒すとルートに沿って画面をスクロールし、ルートを確認できる。</p>	<p><b>ルートスクロール</b> を選ぶ</p>	<p><b>ルートスクロール</b> を選ぶ</p>	<p>「する」「しない」を選ぶ</p>
残距離表示を設定する (☞43ページ)	<p>残りの距離と到着予想時刻を「目的地まで」か「経由地まで」にするかを設定する。</p>	<p><b>残距離表示</b> を選ぶ</p>	<p><b>残距離表示</b> を選ぶ</p>	<p>「目的地」「経由地」を選ぶ</p>
ドライブスポットガイドを表示する (☞43ページ)	<p>画像データを持つ3Dランドマークに近づくと自動的にその写真を表示する。</p>	<p><b>ドライブスポットガイド</b> を選ぶ</p>	<p><b>ドライブスポットガイド</b> を選ぶ</p>	<p>「自動表示する」「自動表示しない」を選ぶ</p>

探索・案内に関する設定



利用に応じた設定に変える(探索・案内に関する設定)ユーザー設定