

# テレビを見る

走行中は、テレビやビデオなどの映像を見ることができません。



禁止


## 車内ではテレビ用ロッドアンテナを伸ばさない

安全運転の妨げになり、事故やけがの原因になります。

車内でテレビを見るとき、電波の受信状態が悪く、テレビの映りがよくない場合は、別売のダイバーシティアンテナ (CL-T70D/CL-T80D) をご利用ください。

## テレビ画面に切り替える


### 1 ナビ/TV を押す

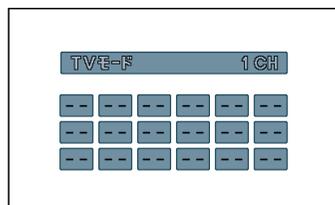

押すごとに切り替わります。  
本機に地図ディスクが入っているときは  
ナビ画面→テレビ画面→VTR画面


本機にDVDビデオが入っているときは  
DVDビデオ画面→テレビ画面→VTR画面

### 2 チャンネルを記憶させる

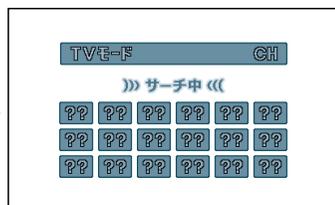

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。  
(オートメモリー 下記)

### 3 チャンネルを選ぶ

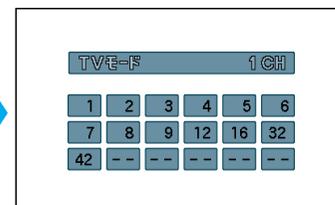

下記参照

### 4 音量を調整する



音が大きくなる  
音が小さくなる

### お知らせ

音量は、モード[ナビ(DVDビデオ)、テレビ、VTR]ごとに記憶されます。モードを切り替えると音量も変わります。

### お願い

テレビやVTRを見ているときも、なるべく地図ディスクを入れたままにしてください。

## チャンネルを選ぶ



ジョイスティック

オートメモリー

音量

### 2 記憶されたチャンネルを選ぶ

ナビ/TV を押す、または 決定 を倒す

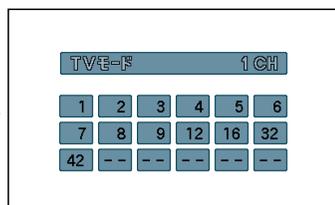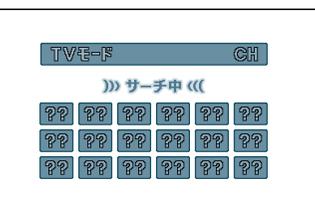

### チャンネルをひとつずつ選ぶ

決定 を倒す

1チャンネルずつ切り替わります。(手動選局)

または

決定 を1秒以上倒す

受信すると、止まります。(シーク選局)

### チャンネルを数字の入力で選ぶ(ダイレクト選局)

10キーでチャンネル番号を入力する

入力したチャンネルに切り替わります。

### お知らせ

記憶されたチャンネルは、操作するたびに更新されます。電波状況により、映らない(画質が悪い)チャンネルが記憶されることもあります。受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。

走行中は、テレビやビデオの映像は表示されません。安全な場所に停車して、お楽しみください。左画面は、走行中の画面例です。

