

# DVDビデオを見る

## いろいろな再生

頭出し  
早送り/早戻し  
静止（一時停止）  
繰り返し（リピート）

### 早送り/早戻しする

**広域** を押す  
押すたびに1.5倍速と10倍速が交互に切り替わります。

通常の再生に戻すには

**二画面** を押す  
▶/||

### 静止する（一時停止）

**二画面** を押す  
▶/||

もう一度再生するには

**二画面** を押す  
▶/||

### チャプターの頭出しをする

**+** を押す

⊖を1回押すと、再生中のチャプターをはじめから再生します。

### チャプターを繰り返し再生する（リピート）

**0** を押す  
⓪

通常の再生に戻すには

**0** を押す  
⓪

以下の場合でも、リピート再生を中止します

早送り/早戻し/頭出しをしたとき  
タイトル/チャプターを指定して再生したとき

## メニューから操作する


### タイトルメニューから操作する

1 再生中に **8** を押す  
タイトル表示



タイトルメニューが表示されます。

2 **決定** を倒して項目を選び、**決定** を押して決定する

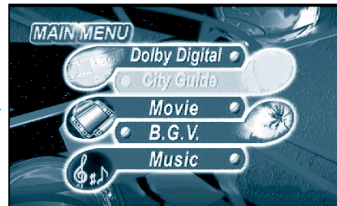


### メニュー画面から操作する

1 再生中に **行き先** を押す



メニュー画面が表示されます。

2 **決定** を倒して項目を選び、**決定** を押して決定する

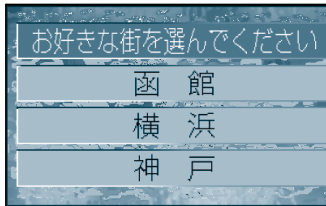

### お知らせ

ディスクによっては、タイトルメニュー、メニュー画面を呼び出せないことがあります。タイトルメニュー、メニュー画面はディスクごとに違います。（左の画面は1例です）詳しくはディスクの取扱説明書をご覧ください。ディスクの停止中に **行き先** を押すとDVD設定画面が表示されます。（▶114ページ）

## タイトル/チャプターを指定して再生する

1 再生中に **検索** を押す  
タイトル/チャプター設定  
押すごとに切り替わります。  
タイトル番号 ↔ チャプター番号

2 10キーで番号を入力する  
（タイトル番号の場合）



10キー入力の5秒後に、入力したタイトル/チャプターに切り替わり、再生が始まります。  
**戻る** を押すと画面上の表示が消えます。

### お知らせ

10キーで番号入力後にもう一度 **検索** を押しても入力したタイトル/チャプターに切り替わります。10キーで2ケタ以上の数字を入力するときは、1ケタ目の入力後、5秒以内に行ってください。

## 停止する

**二画面** を押す  
操作画面  
■ストップ

止めたところから続きを再生するには（**続き再生機能**）

停止中に **二画面** を押す  
二画面  
▶/||

ディスクのはじめから再生するには

1 停止中にもう一度 **二画面** を押す  
操作画面  
■ストップ

2 **二画面** を押す  
二画面  
▶/||

### お知らせ

一部のソフトでは続き再生できない場合があります。