

# DVDビデオを見る

## 音声を切り替える

① 再生中に ② を押す  
音声



現在の音声番号が表示されます。

② ② を押す  
音声



押すごとに、音声切り替わります。



### お知らせ

音声の種類や数は、ディスクによって異なります。  
(音声の数は、ディスクのパッケージに表示されています。)  
ディスクによっては、左記の操作で音声を切り替えられない場合があります。

## 字幕言語を切り替える

① 再生中に ④ を押す  
字幕



現在の字幕番号が表示されます。

② ④ を押す  
字幕



押すごとに、字幕言語が切り替わります。



### お知らせ

字幕言語の種類や数は、ディスクによって異なります。  
(字幕言語の数は、ディスクのパッケージに表示されています。)  
ディスクによっては、左記の操作で字幕言語を切り替えられない場合があります。


## アングルを切り替える

① 再生中に ⑥ を押す  
アングル



現在のアングル番号が表示されます。

② ⑥ を押す  
アングル

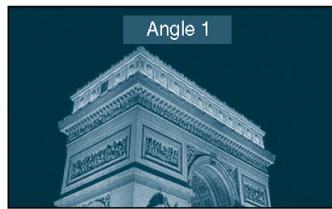

押すごとに、アングルが切り替わります。



### お知らせ

アングルの数は、ディスクによって異なります。  
(アングルの数は、ディスクのパッケージに表示されています。)  
ディスクによっては、左記の操作でアングルを切り替えられない場合があります。

## ディスクの情報を表示させる

① 再生中に ⑤ を押す



ディスクの情報が表示されます。



- ① 動作内容  
現在の動作内容を表示
- ② タイトル番号  
再生中のタイトルの番号を表示
- ③ チャプター番号  
再生中のチャプター番号を表示
- ④ 再生時間  
再生開始からの時間を表示

### お知らせ

各表示で「- - -」のようにバー表示が出ることがありますが故障ではありません。  
表示を消すときには  
⑤ をもう一度押してください。