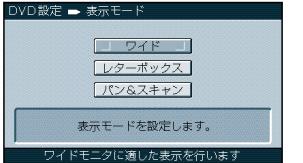


# DVDビデオを見る

DVD設定画面は、  
メニュー画面 **設定** ユーザー設定 DVD設定 でも表示されます。

(太字は工場出荷時の設定です。)

設定項目	内 容	操 作
DVDに関する設定	<p><b>DVDビデオ再生時の映像サイズ(比率)を変える(DVDアスペクト)</b> 接続したモニターや、再生するディスクに応じて、映像サイズ(比率)を設定する。(下記参照)</p> <p><b>音声言語を変える</b> DVD再生時に出力する音声言語を変更する。</p> <p><b>字幕言語を変える</b> DVD再生時に表示する字幕言語を変更する。</p> <p><b>メニュー言語を変える</b> メニュー画面の表記言語を変更する。</p> <p><b>小音量で聞きやすい音にする</b> [ DR COMP (ダイナミックレンジ圧縮) ] (ドルビーデジタルソフト再生時のみ有効です。) MINIMUM : 最も圧縮した、一般のテレビ放送に近いモード。 STANDARD : ソフトの制作者が小音量での視聴用として推奨するモード。 OFF : 圧縮しない、映画館そのままのモード</p> <p><b>外部機器との接続を設定する</b> 本機を家庭用テレビ、FMトランスミッターやヘッドフォンに接続しているときは、「あり」を選んでください。接続した機器に適した音を出力します。</p> <p><b>設定を終了し、再生を始める</b> 再生を開始します。</p>	<p><b>1</b>  再生中に <b>[STOP]</b> を押す 操作画面 <b>■ストップ</b>  接続したモニターや、再生するディスクに応じて、映像サイズ(比率)を設定する。(下記参照)</p> <p><b>2</b> (ディスク停止中) <b>[戻る]</b> を押す  ジョイスティックで選んで、押して決定 メニュー画面を表示</p> <p><b>3</b>  DVDメニュー 表示モード ワイド 音声言語 日本語 字幕言語 日本語 メニュー言語 日本語 DR COMP OFF 外部接続 なし 再生 DVDメニューの表示モードを設定します</p> <p><b>4</b>  DVD設定 ■ 表示モード ワイド レターボックス パン&amp;スキャン 表示モードを設定します。 ワイドモニタに適した表示を行います <b>[戻る]</b> で前の画面に戻る 「ワイド」 「レターボックス」 「パン&amp;スキャン」を選ぶ</p>
		<b>表示モード</b> を選ぶ
		<b>音声言語</b> を選ぶ
		<b>字幕言語</b> を選ぶ
		<b>メニュー言語</b> を選ぶ
		<b>DR COMP</b> を選ぶ
		<b>外部接続</b> を選ぶ
		<b>再生</b> を選ぶ

## 表示モードについて

ワイド



本機や、ワイドモニター(16:9)でDVDビデオを見るとき

レターボックス



ワイドサイズのソフトを4:3のモニターで見るとき、上下に黒い帯の入った状態で表示されます。

パン&スキャン



ワイドサイズのソフトを4:3のモニターで見るとき、左右をカットした状態で、画面全体に映し出されます。

## お知らせ

ディスクによっては、本機の設定が反映されない場合があります。  
DVDビデオ再生時に、ディスク側の設定で「DTS」を選択していると、音声が出力されません。  
ディスク側のメニューで、「ドルビーデジタル」または「PCM」に切り替えてください。  
(操作のしかたは、ディスクの説明書をご覧ください。)  
ディスクに収録されていない音声言語、字幕言語、メニュー言語を選んでも設定は反映されません。  
本機のメニューで表示されている以外の音声言語、字幕言語、メニュー言語は、ディスク側のメニューで選択してください。