

さくいん (メニュー一覧から)



主な方法で探す

- 住所 48
- ジャンル 48
- 電話番号 50
- 登録ポイント 50
- 自宅に帰る 46
- 行き先を取り消す 60




他の方法で探す

- 名称・施設 52
- 個人名 52
- 周辺施設 59
- オートマップメモリ 56
- ハイウェイマップ 54
- 都市高マップ 54
- 郵便番号 56
- 緯度経度 56



- VICIS情報 86
 - 文字情報 (FM多重) 86
 - 図形情報 (FM多重) 86
 - 所要時間 (FM多重) 86
 - 文字情報 (ビーコン) 86
 - 図形情報 (ビーコン) 86
 - 所要時間 (ビーコン) 86
- FM文字放送 86
 - 放送局 86
 - 周波数 87
 - 文字情報 92
 - 図形情報 92
 - チューナー設定 86
- GPS情報 30
- 取付確認 30
- DEMO 3
- おしらせ

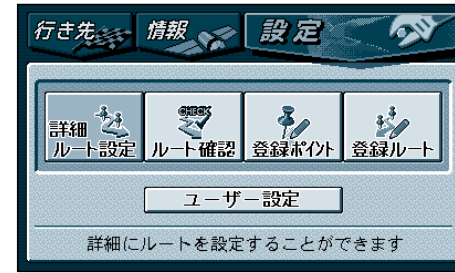

- 詳細ルート設定 62
- ルート確認 66
 - 別ルート探索 66
 - ルート情報 66
 - ルートスクロール 66
 - シミュレーション 66
 - 詳細ルート設定 62
- 登録ポイント 72
 - 自宅を登録する 72
 - 地点を登録する 73
 - ワンタッチ探索地点を登録する 74
 - 情報を編集する 76、78
 - 地点を消去する 76
 - 地点を表示する 72
- 登録ルート 80
 - ルートを登録する 80
 - 登録ルートに名称を付ける 80
 - 登録ルートを消去する 80
 - 登録ルートを利用する 80

- ユーザー設定 94
- 地図表示設定
 - 高速道路マップ 94
 - スタンダードマップ 94
 - 縮尺切替 94
 - カラー設定 94
 - フロントワイド表示 94
 - ランドマーク表示 94
 - スクロールモード 94
- 探索案内設定
 - 探索モード 96
 - 細街路探索 96
 - 自動帰路探索 96
 - 迂回探索 96
 - 案内モード 96
 - オートリルート 96
 - 3Dレーンガイド 96
 - ルートスクロール 96
 - 残距離表示 96
 - ドライブスポットガイド 96
- システム設定
 - 明るさ調整 98
 - 昼夜切替 98
 - 走行軌跡 98
 - トークバック 98
 - ピープ音 98
 - 画面位置調整 98
 - ダイバー設定 98
 - システムの初期化 98
- VICIS設定
 - 文字情報 100
 - 図形情報 100
 - 渋滞情報 100
 - 情報マーク 100
 - FMインフォメーション 100
 - VICIS経路探索 100
 - 受信案内 100
 - 車種設定 100
- DVD設定
 - 表示モード 114
 - 音声言語 114
 - 字幕言語 114
 - メニュー言語 114
 - DR COMP 114
 - 外部接続 114
 - 再生 114