



# 各部のなまえとはたらき

本体

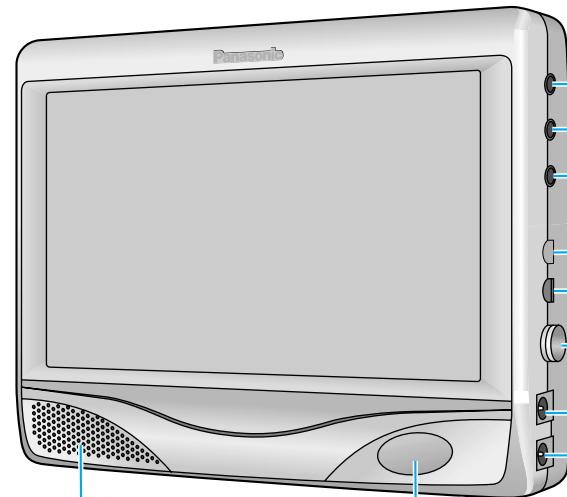

内蔵スピーカー  
リモコン受光部  
開閉ボタン  
ディスクカバーを開ける

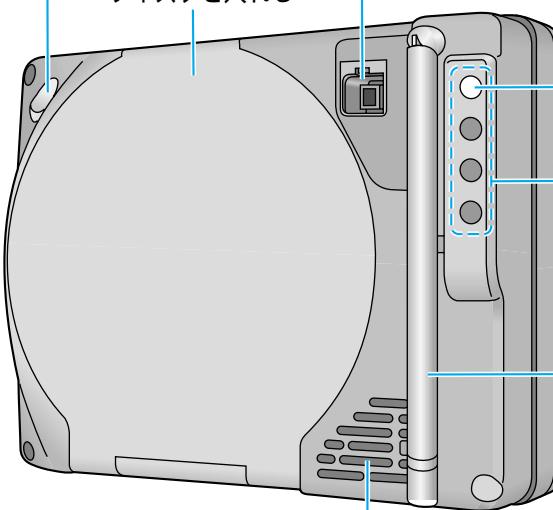

ディスクカバー  
カバーを開けて  
ディスクを入れる  
GPSアンテナ接続端子  
FM多重用アンテナ接続端子  
(VICS)  
ダイバーシティアンテナ接続端子  
(外部アンテナ)  
別売のダイバーシティアンテナを  
接続する  
テレビ用ロッドアンテナ  
家庭内でテレビを見るとき  
伸ばして使う  
通風孔  
ふさがないでください  
異物を入れないでください

ビデオ入出力端子  
市販のビデオや外部モニターなどへ  
接続する

音声入出力端子  
市販のビデオや外部モニターなどへ  
接続する  
別売のFMトランスミッターを接続する

ヘッドフォン端子  
市販のヘッドフォンを接続する

ピーコン・自立航法ユニット接続端子  
別売のVICSピーコン受信機・  
自立航法ユニットを接続する


電源スイッチ  
電源のON/OFF

電源接続端子  
電源コード(サイドブレーキコード付き)、  
または別売のACアダプターを  
接続する

デジタル出力端子(底面)  
別売のデジタルサラウンドプロセッサー  
などへ接続する

検査用の端子です。使用しませんので、  
カバーは開けないでください。

リモコン

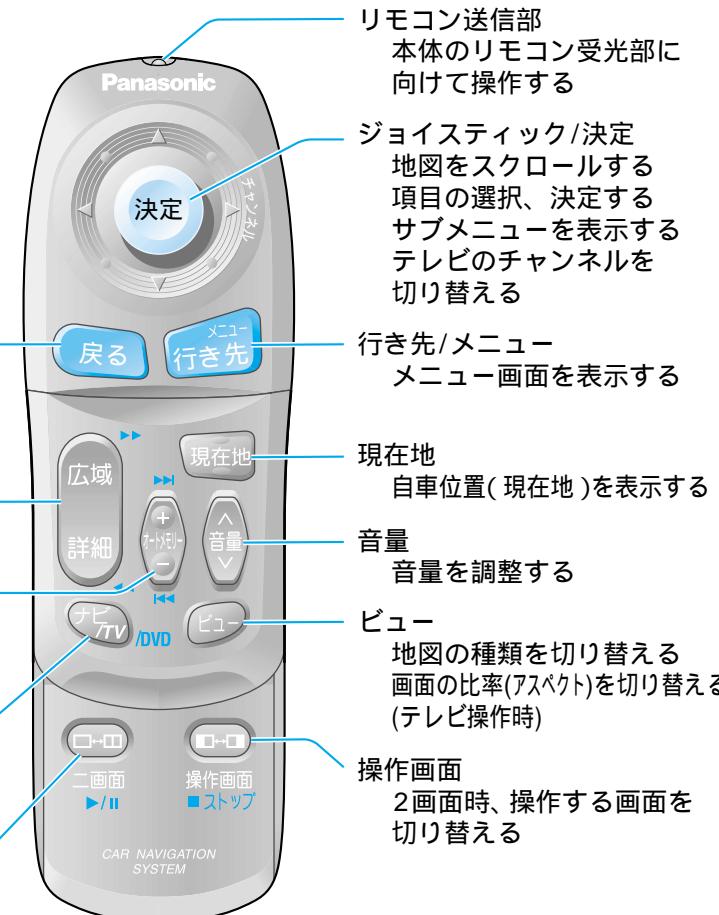

使う前の  
準備

各部のなまえとはたらき

戻る  
ひとつ前の状態に戻す  
拡大図を消去/再表示する

広域/詳細  
地図の縮尺を切り替える

オートメモリー  
テレビのチャンネルを  
切り替える

ナビ/TV  
ナビゲーションとテレビと  
VTR(外部入力)を切り替える

二画面  
1画面/2画面を切り替える

リモコン送信部  
本体のリモコン受光部に  
向けて操作する

ジョイスティック/決定  
地図をスクロールする  
項目の選択、決定する  
サブメニューを表示する  
テレビのチャンネルを  
切り替える

行き先/メニュー  
メニュー画面を表示する


現在地  
自車位置(現在地)を表示する

音量  
音量を調整する

ビュー  
地図の種類を切り替える  
画面の比率(アスペクト)を切り替える  
(テレビ操作時)

操作画面  
2画面時、操作する画面を  
切り替える

スライドカバーを開けると

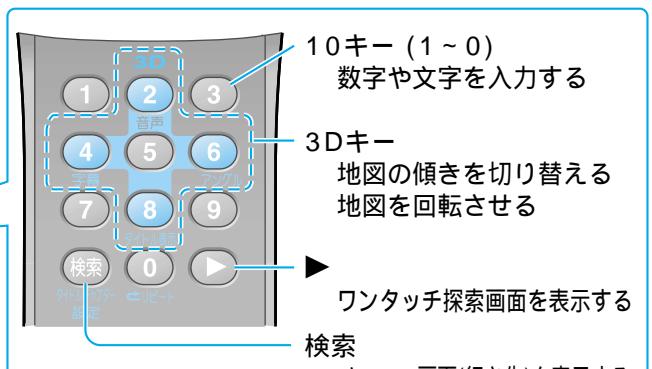

10キー(1~0)  
数字や文字を入力する

3Dキー  
地図の傾きを切り替える  
地図を回転させる

ワンタッチ探索画面を表示する  
検索  
メニュー画面(行き先)を表示する

DVDビデオ再生時のボタンのはたらきは、  
異なります。(☞32ページ)