


地図を操作するには

地図の傾きを切り替えるには (バーチャルビュー)

スタンダードマップ、グラフィカルマップ、ドライビングバーチャルシティマップ、都市高マップの傾きを切り替えることができます。




地図の傾きを切り替える

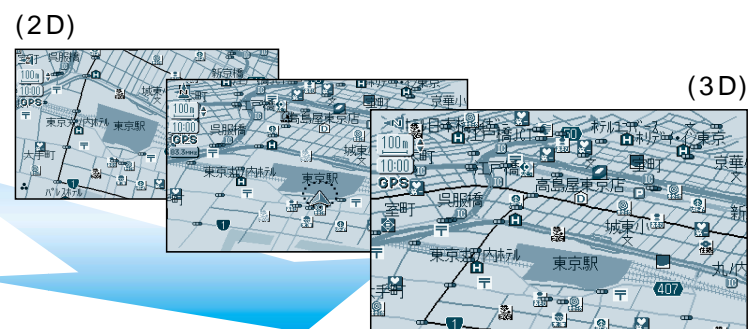

- 2 : 地図が傾く(3D)
- 5 : 2Dと3Dが切り替わる
- 8 : もとに戻る(2D)


お知らせ

ドライビングバーチャルシティマップのときは、ビルを立体的に表示します。

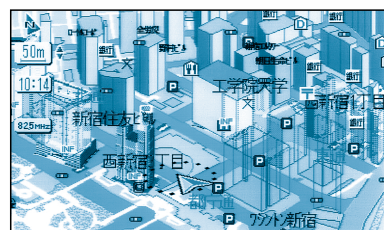

地図を回転するには

- 4 : 地図が回転する(右回り)
- 6 : 地図が回転する(左回り)

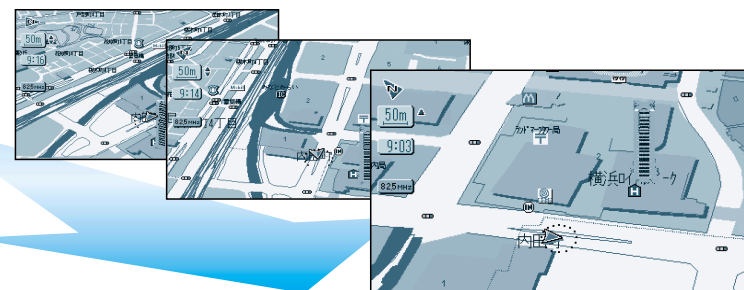


地図の縮尺を切り替えるには

より広い範囲を見る


↑ 広域
↓ 詳細

詳しい地図を見る

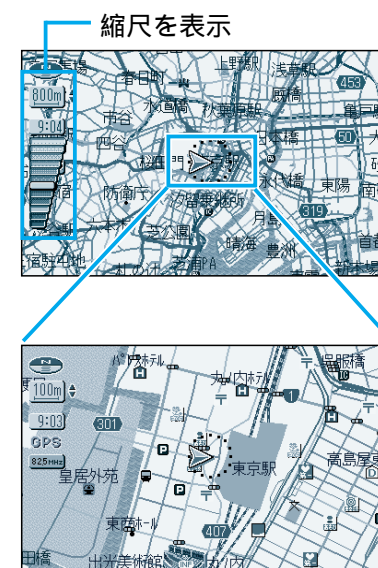


地図の向きを切り替えるには

地図画面で **決定** を押してサブメニューを表示させ、

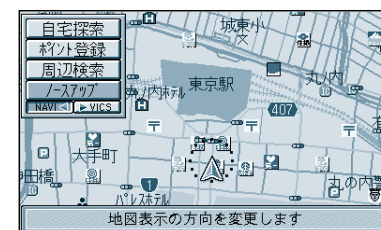

ノースアップを選ぶ

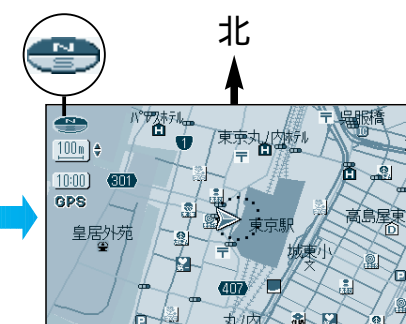

ノースアップの場合

ヘディングアップを選ぶ



ヘディングアップの場合

地図の見かたと操作

地図を操作するには