



# 経由地を設定・修正するには

## 設定のしかた

- 1 メニュー画面 **設定** から、**詳細ルート設定** を選ぶ。

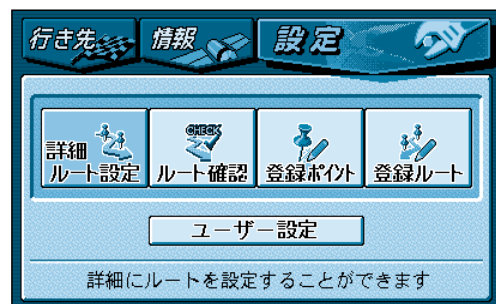

- 2 ルート設定画面が表示されたら、**マーク(経由地)** を選ぶ。

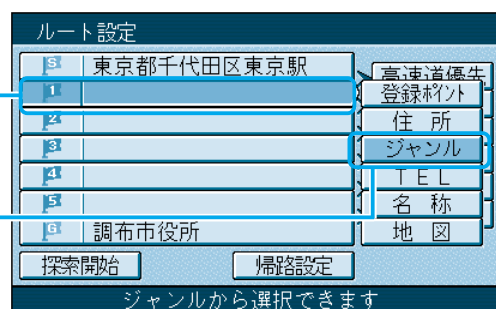

- 3 経由地の検索方法を選ぶ。  
(例：ジャンルから検索する場合)

20ページ手順2と同じ方法で検索します。


- 4 地図が表示されたら、位置を確認して **決定** を押す。

経由地が追加されます。



- 5 **探索開始** を選ぶ。


経由地を通るルートを探します。  
高速道優先/一般道優先の切り替えや  
通りたい道路の指定ができます。  
(☞「操作編：通りたい道路を選ぶ」)

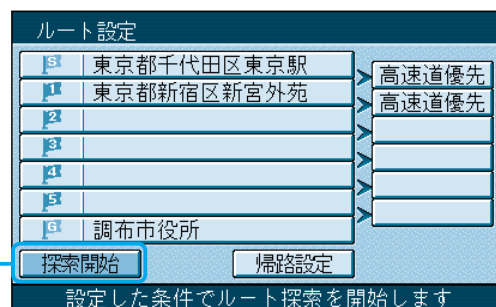

## 修正(追加・変更・消去)のしかた

- 1 ルート設定画面で、**修正する経由地** を選ぶ。  
(例：**1** を修正する場合)

ルート設定画面を表示させるには  
左ページ手順1参照。

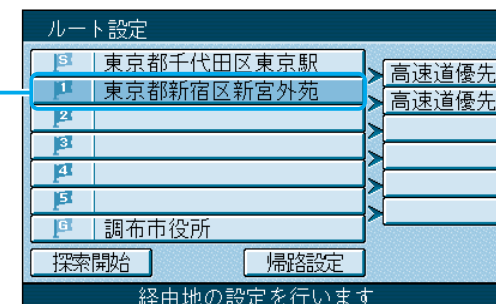

- 2 サブメニューが表示されたら、**経由地を追加** する場合は **追加** を選ぶ。



左ページ手順3~4と同じ操作で、  
経由地を追加してください。  
選択した経由地の前に、経由地が  
追加されます。

経由地を変更する場合は  
**変更** を選ぶ。

左ページ手順3~4と同じ操作で、  
経由地を変更してください。


経由地を消去する場合は  
**消去** を選ぶ。

右の確認画面が表示されたら、  
**決定** を押してください。  
経由地が削除されます。

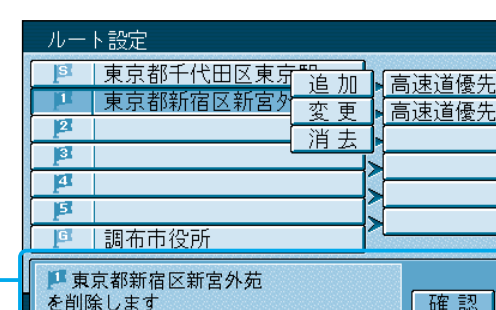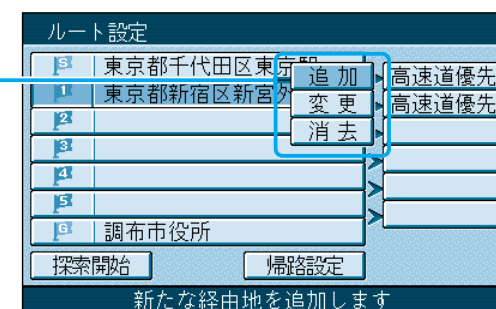

ルートを  
作る

- 3 **探索開始** を選ぶ。  
修正した経由地を通るルートを探します。

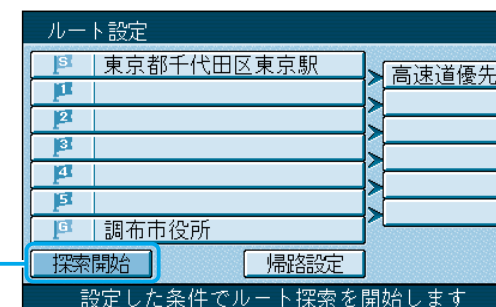

(例：経由地を消去した場合)

経由地を設定・修正するには