


テレビを見るには


1 ナビを押して、テレビ画面に切り替える。

押すごとに切り替わります。
ナビ画面→テレビ画面→VTR画面

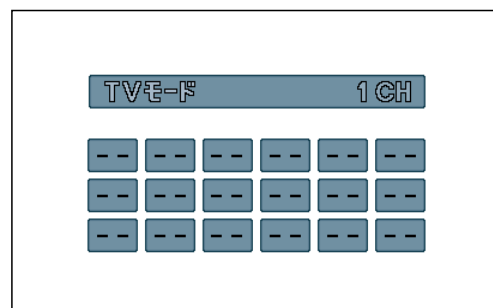


2 チャンネルを記憶させる。

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(右ページ参照)


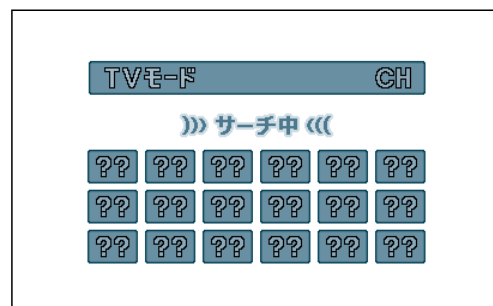


3 チャンネルを選ぶ。

(右ページ参照)

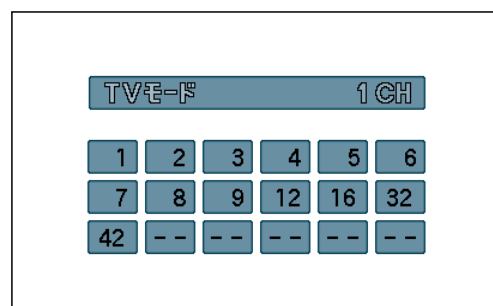

4 音量を調整する。

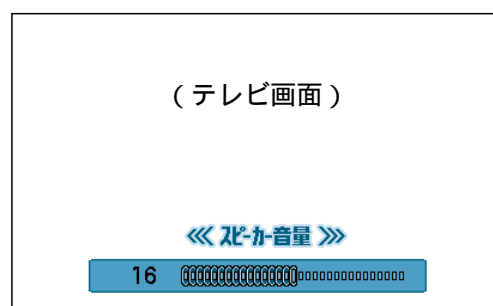

お知らせ

音量は、モード[ナビゲーション(DVDビデオ)、テレビ、VTR]ごとに記憶されます。モードを切り替えると音量も変わります。付属のFM多重用アンテナは、簡易アンテナです。テレビ受信用としても使用できますが、テレビの映りがよくない場合は、別売のダイバーシティアンテナ(CL-T70D/CL-T80D)をご利用ください。

チャンネルの選びかた


チャンネルを記憶させて選ぶ(オートメモリー)

1 チャンネルを探して記憶させる。

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

を1秒以上押す(⊕または⊖)


または
を1秒以上倒す

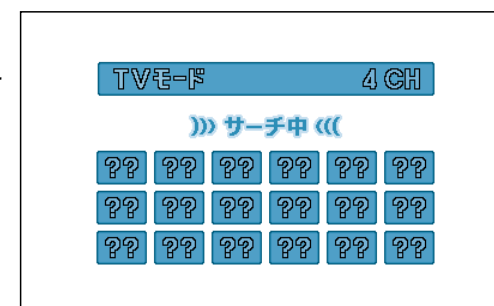

2 記憶されたチャンネルを選ぶ。

を押す(⊕または⊖)

または
を倒す

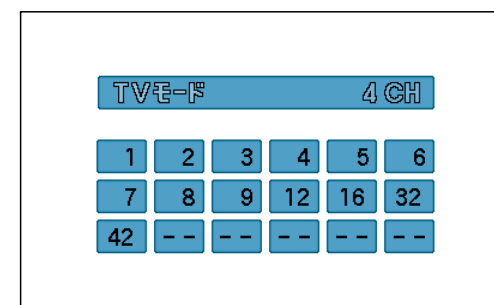

チャンネルをひとつずつ選ぶ

を倒す。

1チャンネルずつ切り替わります。(手動選局)

または

を1秒以上倒す。

受信すると、止まります。(シーク選局)

チャンネルを直接選ぶ(ダイレクト選局)

10キーでチャンネル番号を入力する。

入力したチャンネルに切り替わります。