

いろいろな再生

静止する（一時停止）

□◀▶ を押す。

二画面
▶/||

もう一度再生するには

□◀▶ を押す。

二画面
▶/||

早送り/早戻しする



を押す。 押すごとに1.5倍速と10倍速が交互に切り替わります。

通常の再生に戻すには

□◀▶ を押す。

二画面
▶/||

チャプターの頭出しをする



を押す。 ⊖を1回押すと、再生中のチャプターをはじめから再生します。

停止する

□◀▶ を押す。

操作画面
■ストップ

止めたところから続きを再生するには（続き再生機能）

停止中に □◀▶ を押す。

二画面
▶/||

ディスクのはじめから再生するには

1 停止中にもう一度 □◀▶ を押す。

操作画面
■ストップ

2 □◀▶ を押す。

二画面
▶/||



メニューから操作する

タイトルメニューから操作する

1 再生中に 8 を押す。
タイトル表示
タイトルメニューが表示されます。


2 ◀決定▶ を倒して項目を選び、
決定 を押して決定する。



メニュー画面から操作する

1 再生中に 行き先 を押す。
メニュー画面が表示されます。

2 ◀決定▶ を倒して項目を選び、
決定 を押して決定する。

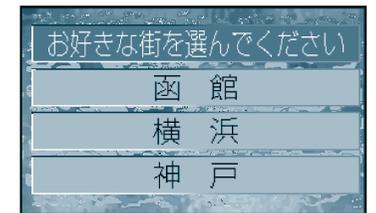

タイトル/チャプターを指定して再生する

1 再生中に 検索 を押す。
タイトルチャプター設定
押すごとに切り替わります。
タイトル番号 ↔ チャプター番号

2 10キーで番号を入力する。
入力の約5秒後に、入力したタイトル/チャプターに切り替わり、再生が始まります。
戻る を押すと画面上の表示が消えます。

