


各部のなまえ

テレビ本体

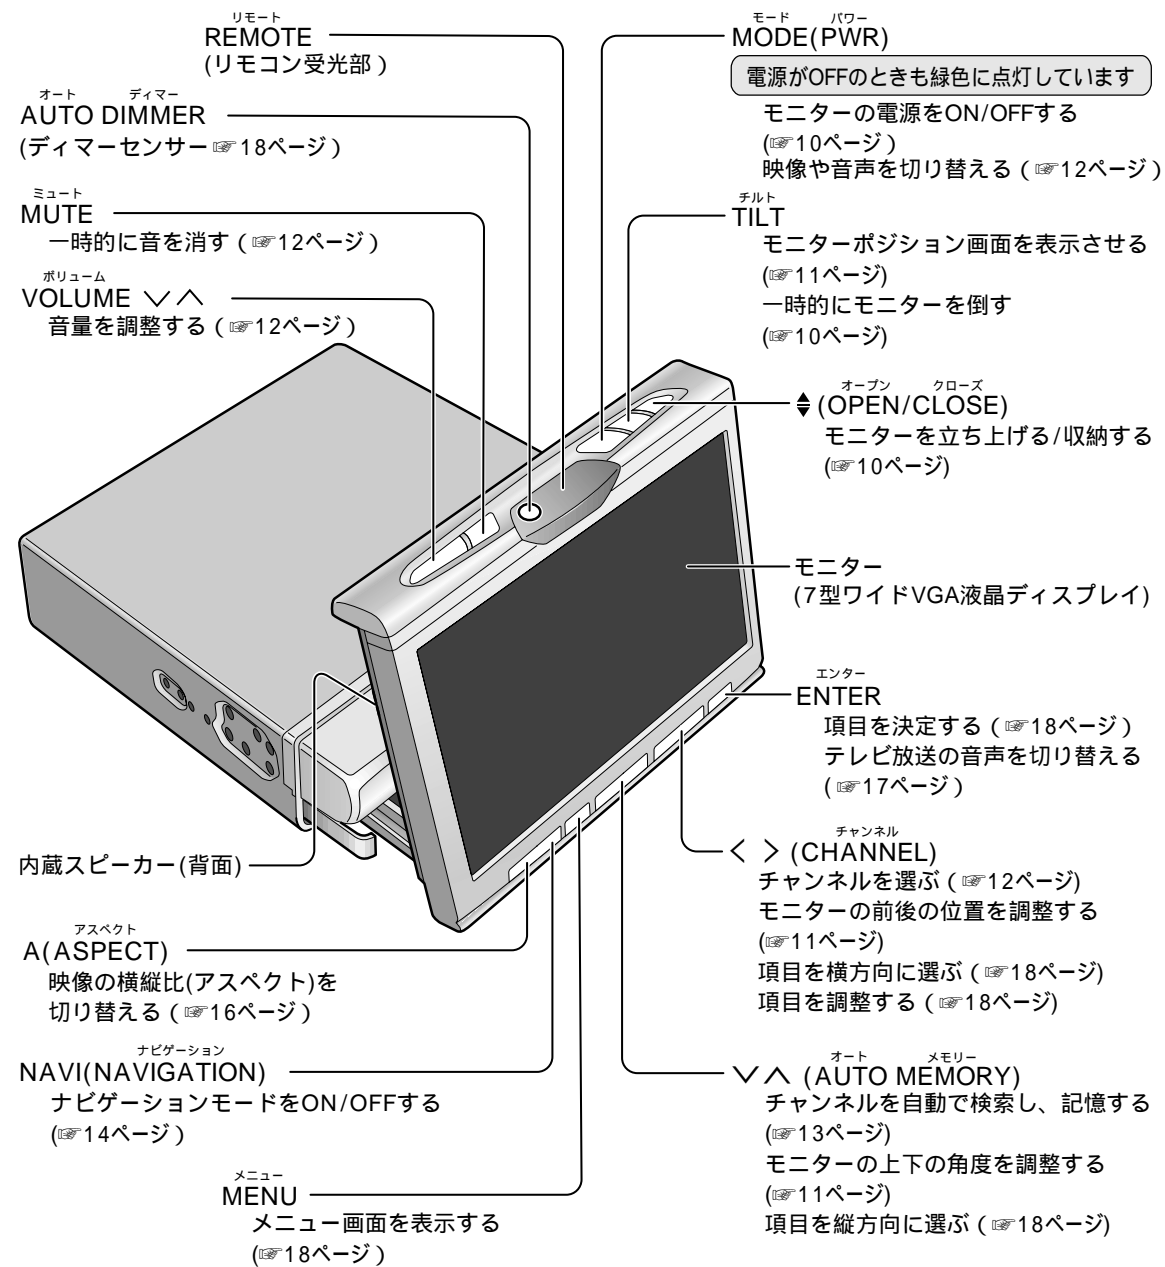


お願い

液晶ディスプレイを押したりしないでください。

リモコン

リモート
テレビ本体のREMOTE(リモコン受光部)へ向けて、操作してください。

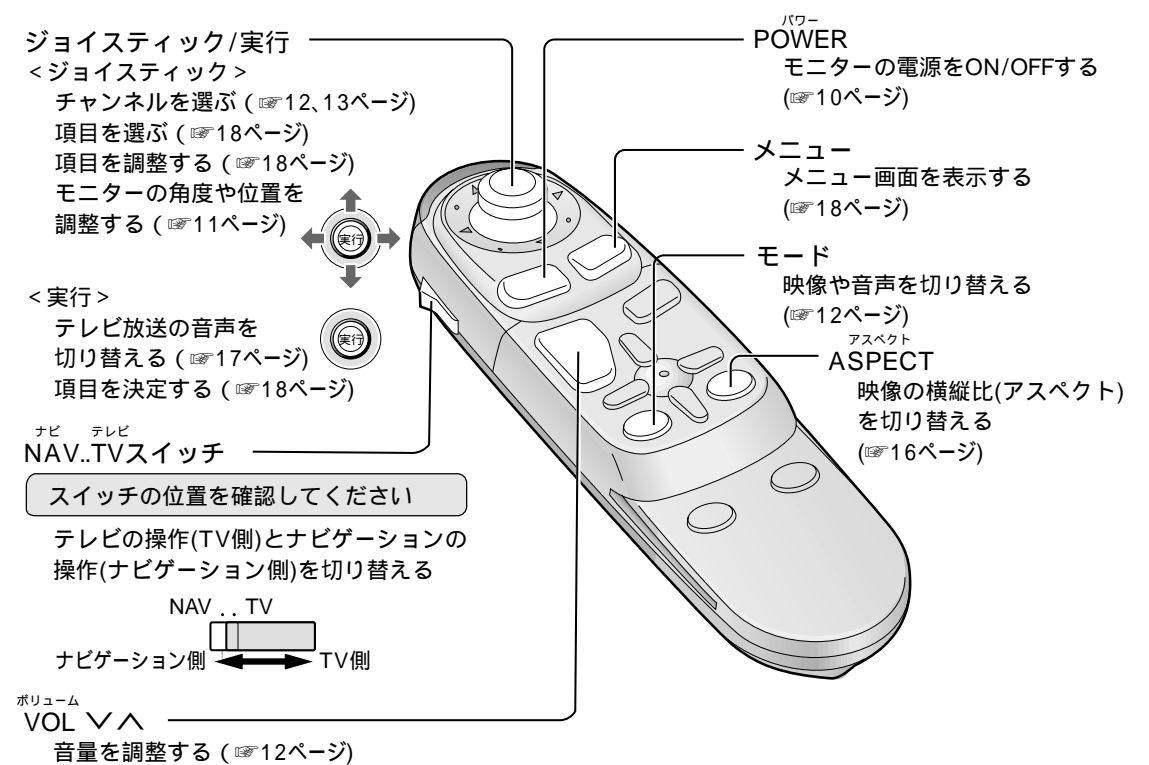

10キー
数字の入力で
チャンネルを選ぶ
(12ページ)

