

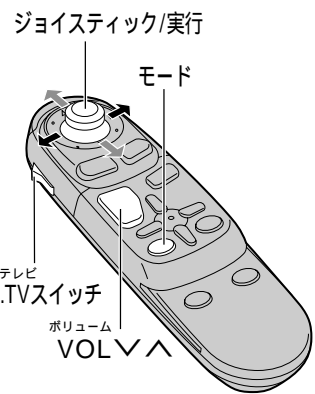


テレビを見る

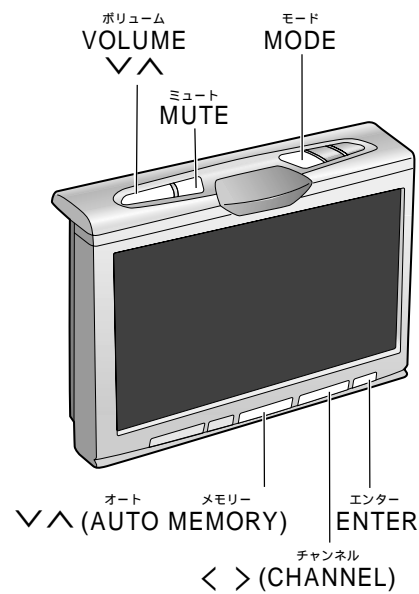

1 MODE を押して、TV モードにする



2 CHANNEL <> を押して、チャンネルを選ぶ



チャンネルを探るときは...
CHANNEL <> を 0.5 秒以上押す
受信すると、止まります。

3 VOLUME <> を押して、音量を調整する (内蔵スピーカー)

音量はモードごとに記憶されるので、モードを切り替えると音量も変わります。(インテリジェントボリューム)

内蔵スピーカーの音を一時的に消すには → MUTE 押す (再度押すと、解除)

チャンネルなどを確かめるには → ENTER 押して表示させる (リモコンは 実行 押す)

チャンネルを記憶させる

受信できるチャンネルを自動で探し、記憶させる (オートメモリー)

AUTO MEMORY
<> 2 秒以上押す
(リモコンは ジョイスティック 上下)

サーチ中

終了時

チャンネルを記憶された中から選ぶ

AUTO MEMORY
<> 押す
(リモコンは ジョイスティック 上下)

お知らせ

記憶されたチャンネルは、操作するたびに更新されます。
電波状況により、映らない(画質が悪い)チャンネルが記憶されることもあります。
受信できるチャンネルが見つからないときは、1周してもとのチャンネルに戻ります。

チャンネル音声の種類 (⇨ 17 ページ)

ダイレクト選局の入力位置

音声 オートメモリー

FM トランスミッター設定 (⇨ 14 ページ)

内蔵スピーカーの音量
スピーカー設定が「OFF」のときは「0」(⇨ 20 ページ)
ミュート中は「MUTE」表示が点滅 (⇨ 12 ページ)

⚠ 危険

運転者は走行中に操作をしない、また画像を注視しない

走行中の操作や画面の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。安全な場所に停車し、操作してください。