

# 組み合わせる

## ナビゲーションの映像に切り替えるには


準備

カーナビゲーションを接続する。(☞30ページ)  
「ナビゲーション入力」の設定を確認する。(☞20ページ)

**NAVI** を押して、ナビゲーションモードにする  
(再度押すと、解除)



リモコンは...  
NAV..TVスイッチを「NAV」側  
にして、**モード** を押す。

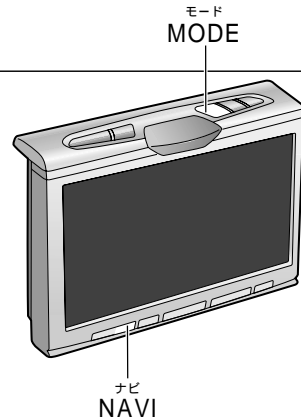


## テレビなどの音声をFMラジオで聴くには(FMトランスミッター)

本機の音声を車載のFMラジオへ送信して聴くことができます。  
(内蔵スピーカーは、ナビゲーション音声専用になります。)

準備

FMトランスミッターを設定する。(☞20ページ)  
FMトランスミッター用アンテナが伸びていることを確認  
する。(☞28ページ)  
FMラジオの周波数を一致させて、本機の音声を受信する。  
# 音量は、FMラジオで調整してください。

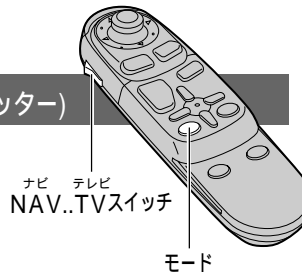

ナビゲーションモードのときに、**MODE** を押す

本機の映像・音声(内蔵スピーカー)はナビゲーションのままで、  
FMラジオへ送信する音声だけが切り替わります。



TV ) VTR ) AV  
^ ----- ||

FMラジオへ  
送信する音声

ナビゲーションモード

FMトランスミッターの設定  
(☞20ページ)

お知らせ

ナビゲーションの音声は、FMトランスミッターに出力されません。  
音声と映像を同じにしたいときは、ナビゲーションモードを解除して  
ください。 # **NAVI** 押す

リモコンは  
NAV..TVスイッチを「NAV」側にして  
**モード** を押す。

FMトランスミッターについて  
FMラジオ放送と混信しない周波数  
に設定してください。  
取り付け場所によって、聴きにくい  
ことがあります。  
(実用到達距離は、約3mです)

## 車載用カメラの映像に切り替えるには

準備

車載用カメラとリバーコードを接続する。(☞33ページ)  
「カメラ入力」の設定を確認する。(☞20ページ)

接続が  
VTR 入力

車のシフトレバーを  
バック“R(リバース)”に入れる

接続が  
AV 入力

お知らせ

モニターの電源がOFFのときにも  
表示されます。

「VTR」または「AV」にモードに  
切り替えたときも、表示されます。  
# **MODE** 押す

## 車載用ビデオやビデオカメラを見るには

準備

車載用ビデオやビデオカメラを接続する。(☞32ページ)

接続が  
VTR 入力

**MODE** を押して、VTRモードにする

接続が  
AV 入力

**MODE** を押して、AVモードにする

お知らせ

ナビゲーション以外の映像を見る  
ときは、ナビゲーションモードを  
解除してください。

# **NAVI** 押す

リモコンは  
NAV..TVスイッチを「NAV」側にして  
**モード** を押す。

## 後席用(2台目)のモニターでテレビやビデオを見るには

前席(本機)と同じモードの映像・音声が出力されます。  
ナビゲーションモードのときは、後席のモードだけをテレビやビデオに切り替えることができます。

準備

もう1台モニターを接続する。(☞32ページ)

ナビゲーションモードのときに、**MODE** を押す

前席(本機)の映像・音声(内蔵スピーカー)はナビゲーションのままで、  
後席(2台目)のモニターの映像・音声だけが切り替わります。

お知らせ

ナビゲーション(RGB接続)の映像  
は、出力されません。