


使いかたに合わせて設定を変える

1 メニュー画面から




MENU を押す

2 項目を選び

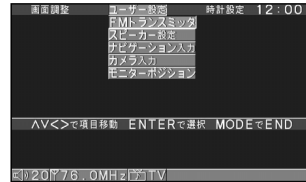

- ① < > と ↓ ↑ で項目を選び
- ② ENTER を押す

3 設定する

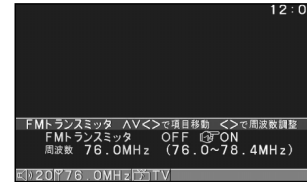

- ① < > と ↓ ↑ で選択・調整し
- ② ENTER を押す

お知らせ



操作を途中でやめるには

MODE を押す

調整画面のとき、約 10 秒間操作しないと
もとの画面に戻ります

テレビとナビゲーションのメニュー画面
を同時に表示させた場合は、リモコンの
NAV..TVスイッチを切り替えれば、ど
ちらも操作できます。

ユーザー設定	FM ラジオへ送信する周波数を設定する (出荷時は「ON」で「76.0 MHz」)	FMトランスミッタ を選び	ON : FM ラジオへ電波を送信する # 周波数を調整する (76.0 MHz ~ 78.4 MHz) OFF : FM ラジオへ電波を送信しない
	内蔵スピーカーの音声を設定する (出荷時は「自動」)	スピーカー設定 を選び	OFF : 音声を出力しない 自動 : モニターに出力されている映像の音声を出力する カーナビ固定 : 常にカーナビの音声を出力する
	ナビゲーションの接続を設定する (出荷時は「RGB」)	ユーザー設定 から ナビゲーション入力 を選び	RGB : RGB 接続、または未接続 VTR : VTR 入力に接続 AV : AV 入力に接続
	車載用カメラの接続を設定する (出荷時は「OFF」)	カメラ入力 を選び	OFF : 未接続 VTR : VTR 入力に接続 AV : AV 入力に接続
	モニターの角度や位置を設定する (出荷時の角度は「3」、位置は「前」)	モニターポジション を選び	上下の角度(TILT)や前後の位置を調整する (⇒11 ページ)
時計設定	時計を表示する/しないを選ぶ (出荷時は「表示 OFF」)	表示 ON(OFF) を選ぶ 時計を表示します。 (OFF : 表示しない)	_____
	時計を調整する (未調整のときは、0:00 と点滅表示)	時刻調整 を選ぶ	時/分を調整する(24 時間表示)
	0 秒にする	秒リセット を選ぶ 時計表示が 1 回点滅し、 0 秒になります。	_____

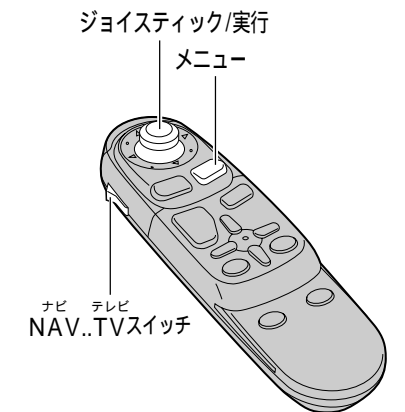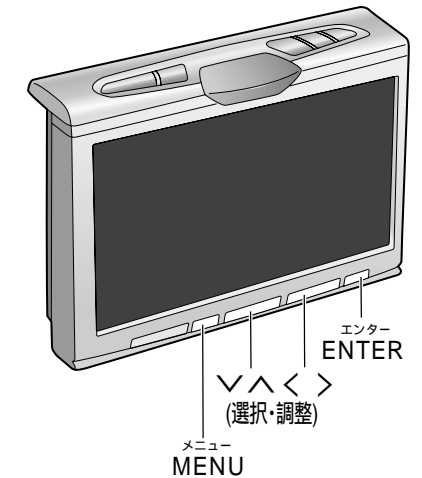

使いかた