


場所を登録する

登録ポイント


目印になる地点や覚えておきたい場所などを登録すると、その場所をすぐに呼び出せます。ルート設定時に便利です。最大 200 カ所（自宅を含む）まで登録できます。自宅を登録しておくとも自宅へ帰るルートが簡単にできます。（☞52 ページ）

自宅を登録する

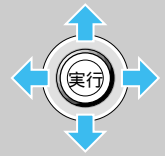


ジョイスティック
実行ボタンで

メニュー画面 **設定** から
(☞14 ページ)

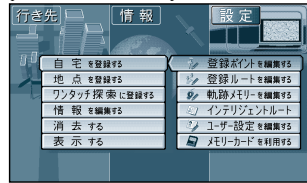

登録ポイントを編集する
自宅を登録する

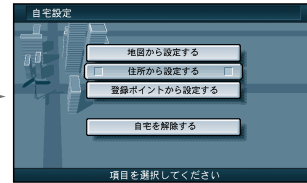

設定方法を選ぶ




自宅を確認し、**実行** を
押す

お知らせ

すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除)新しく登録直します。

自宅を解除するときは、**自宅を解除する**を選びます。自宅を解除しても登録ポイントとしては残ります。

覚えておきたい
場所を登録する

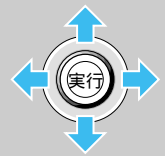

ジョイスティック
実行ボタンで

現在地画面で



実行 を押し、サブメニューを
表示させ、**ポイント登録** を選ぶ



自転車位置にポイントが
登録される

地図モード画面で



カーソルを登録したいポイントに合わせ、**実行** を押し、
サブメニューを表示させ、**ポイント登録** を選ぶ



お知らせ

登録したポイントには、**マーク**を表示します。メニュー画面 **設定** から **登録ポイントを編集する** **地点を登録する** でも登録できます。住所や施設名は、付近の別の名称を表示する場合があります。


ワンタッチルート探索の場所を登録する



ジョイスティック
実行ボタンで


登録ポイント 200 件の中から 10 件をワンタッチ探索地点に登録できます。

メニュー画面 **設定** から

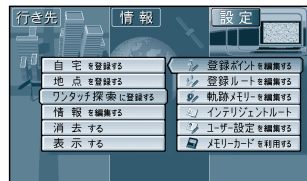


登録ポイントを編集する
ワンタッチ探索に登録するを
選ぶ

新規登録

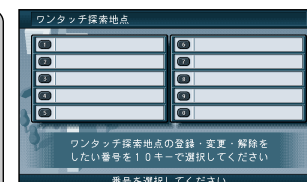

設定したい番号(空欄)を
選ぶ

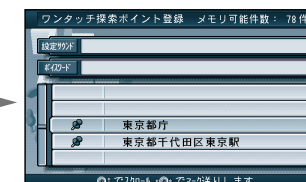


登録ポイントリストから
ポイントを選ぶ



場所を確認し、**確認** を
選ぶ

変更・解除

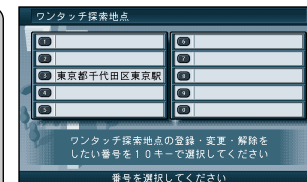


変更・解除したい番号を
選ぶ



変更 / **解除** を選ぶ

ジョイスティック/実行
メニュー

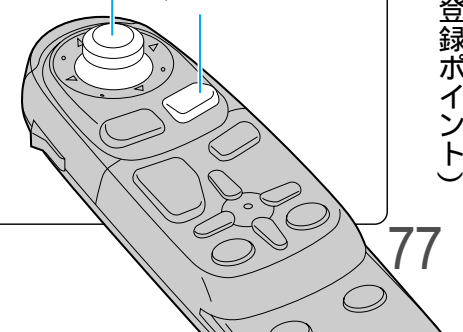

使い方

場所を登録する(登録ポイント)