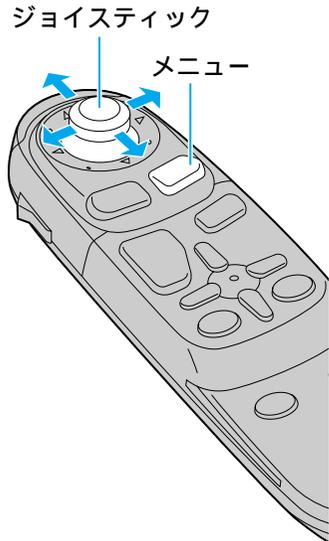
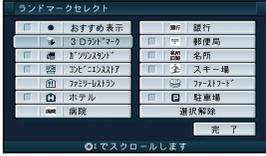
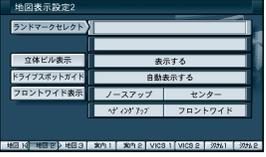


利用に応じた設定に変える

地図表示に関する設定

メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

設定項目		内容	操作						
地図表示に関する設定	スタンダードマップを表示する	グラフィカルマップ (☞24ページ)	縮尺が100m～800mのときに、「スタンダードマップ」が「グラフィカルマップ」で表示する。	1  メニュー画面 設定 から ユーザー設定を編集する 地図表示設定 を選ぶ	2  スタンダードマップ を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。	3  「グラフィカル」 「スタンダード」を選ぶ			
		サテライトマップ (☞24ページ)	縮尺が1.6km～50kmのときに、「スタンダードマップ」が「サテライトマップ」で表示する。				「サテライト」 「スタンダード」を選ぶ		
	ハイウェイマップを表示する	都市間高速 (☞25ページ)	都市間高速を走行すると、「ハイウェイマップ」が「ハイウェイサテライトマップ」で表示する。				ジョイスティック  メニュー	ハイウェイマップ を選ぶ	「ハイウェイサテライトマップ」 「ハイウェイマップ」 「自動表示しない」を選ぶ
		都市高速 (☞25ページ)	都市高速を走行すると、「ハイウェイマップ」が「都市高マップ」で表示する。						「都市高マップ」 「ハイウェイマップ」 「自動表示しない」を選ぶ
	バーチャルシティマップを表示する (☞25ページ)	バーチャルシティマップ表示対象エリア内に入ると表示する。	バーチャルシティマップ を選ぶ						「自動表示する」 「自動表示しない」を選ぶ
	ドライビングバーチャルシティマップを表示する (☞25ページ)	地図の縮尺が25m～100mの時は ドライビングバーチャルシティマップ表示対象エリア内に入ると自動的に表示する。 地図の縮尺が200m～50kmの時は ドライビングバーチャルシティマップ表示対象エリア内で縮尺を25m～100mにすると表示する。	ドライビングバーチャルシティ を選ぶ						「自動表示する」 「自動表示しない」を選ぶ
ランドマークセレクト	表示したいランドマークを選ぶ。  表示したいランドマークにカーソルを合わせ、 実行 を押す。 再びカーソルを合わせ、 実行 を押すと表示されません。 選択解除 を選ぶと、ランドマークは表示されません。 設定を終了するには、 完了 を押す。	地図表示設定 2 画面を表示するには  ジョイスティックを左右に動かす	ランドマークセレクト を選ぶ	ランドマークを選ぶ(複数選択可) 「おすすめ表示」 「3Dランドマーク」 「ガソリンスタンド」 「コンビニエンスストア」 「ファミリーレストラン」 「ホテル」 「病院」 「銀行」 「郵便局」 「名所」 「スキー場」 「ファーストフード」 「駐車場」					

利用に応じた設定に変える(地図表示に関する設定)

必要なときに