
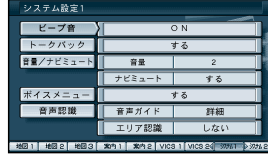

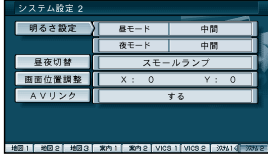
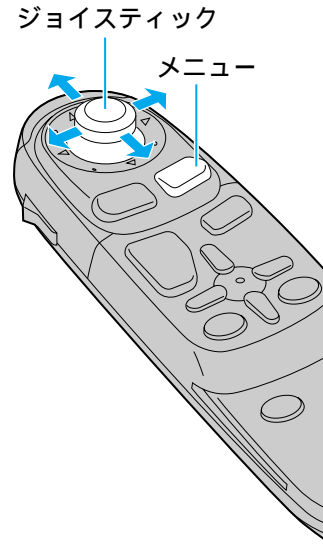


メニュー画面の表示方法は、**メニュー** を押す。

設定項目・内容		操 作					
システムに関する設定	ビープ音を設定する	リモコン操作時に出るビープ音のON(出す)/OFF(出さない)を設定する。	<p>1 </p> <p>メニュー画面 <b>設定</b> から <b>ユーザー設定を編集する</b> <b>システム設定</b> を選ぶ</p> <p>2 </p> <p><b>ビープ音</b> を選ぶ ジョイスティックを左右に動かすと次ページを表示します。</p> <p>3 </p> <p>「ON」 「OFF」を選ぶ</p>				
	トークバック音声を設定する	ルート案内・VICIS案内以外の音声案内のする/しないを設定する。	<p><b>トークバック</b> を選ぶ 「する」 「しない」を選ぶ</p>				
	音量を設定する	ルート案内中の音量設定、ナビミュート設定ができる。	<p><b>音量/ナビミュート</b> を選ぶ</p> <table border="1"> <tr> <td>音量設定</td> <td>ナビゲーションの音量を選ぶ</td> </tr> <tr> <td>ナビミュート設定</td> <td>「する」 「音声認識のみ」 「しない」を選ぶ</td> </tr> </table>	音量設定	ナビゲーションの音量を選ぶ	ナビミュート設定	「する」 「音声認識のみ」 「しない」を選ぶ
	音量設定	ナビゲーションの音量を選ぶ					
	ナビミュート設定	「する」 「音声認識のみ」 「しない」を選ぶ					
	ボイスメニューを設定する	メニュー画面表示中に選択されている項目を音声で読み上げる。	<p><b>ボイスメニュー</b> を選ぶ 「する」 「しない」を選ぶ</p>				
	音声認識	取扱説明書「ボイスコントロール/スマートメディア編」を参照してください。	<p><b>音声認識</b> を選ぶ 音声ガイドを設定する エリア認識を設定する</p>				
画面の明るさを調整する	画面の明るさを調整する。	<p>システム設定 2 画面を表示するには</p> <p></p> <p><b>明るさ調整</b> を選ぶ 昼モード 夜モードの明るさを選ぶ</p>					
画面色を昼/夜で切り替える	画面色の昼/夜切り替えを「スモールランプと連動する」か「時刻と連動する」に設定する。	<p><b>昼夜切替</b> を選ぶ 「スモールランプ」 「時刻」を選ぶ</p>					



利用に応じた設定に変える(システムに関する設定)

必要なときに